

SONY FW-85BZ40H REFERENCE MANUAL



Available languages

-  English, Page 6
-  Français, Page 23
-  Español, Página 39
-  Dutch, Pagina 55
-  Deutsch, Seite 71
-  Português, Página 87
-  Italiano, Pagina 103
-  Svenska, Sida 119
-  Dansk, Side 135
-  Suomi, Sivu 151
-  Norsk, Side 167
-  Polski, Strona 183
-  ελληνικά, Σελίδα 199
-  Türkçe, Sayfa 215
-  Русский, Страница 231
-  Українська, Сторінка 249
-  }עברית, עמוד {16

Quick Links

- [Connection Diagram](#)
- [Remote Control and Lcd Monitor](#)
- [Pro Mode](#)
- [Settings](#)
- [Control Functions](#)

Table of Contents

Table of Contents	
IMPORTANT NOTICE	
Safety Information	
Connection Diagram	
Remote Control and LCD Monitor	
Settings	
Pro mode	
Recommended settings	
Control functions	
Appendix	
Extended software	
Installing the LCD Monitor to	
the Wall	
Specifications	
Troubleshooting	
Schéma de connexion	
Télécommande et moniteur LCD	
Réglages	
Mode Pro	
Réglages recommandés	
Fonctions de commande	
Annexe	
Logiciel étendu	
Installation du moniteur LCD au	
mur	
Dépannage	
Spécifications	
Diagrama de conexiones	
Mando a distancia y monitor LCD	
Ajustes	
Modo Pro	
Ajustes recomendados	
Funciones de control	
Anexo	
Software ampliado	
Instalación del monitor LCD en una	
pared	
Especificaciones	
Solución de problemas	
Anschlussschema	
Fernbedienung und LCD-Monitor	
Einstellungen	
Pro-Modus	
Empfohlene Einstellungen	
Steuerfunktionen	
Anhang	
Erweiterte Software	
Montieren des LCD-Monitors an der Wand	

Störungsbehebung

Technische Daten

Kopplingsschema

Fjärrkontroll och LCD-bildskärm

Inställningar

Pro-läge

Rekommenderade inställningar

Kontrollfunktioner

Appendix

Förlängd programvara

Montera LCD-bildskärmen på väggen

Felsökning

Specifikationer

Tilslutningsdiagram

Fjernbetjening og LCD-skærm

Indstillinger

Pro-tilstand

Anbefalede indstillinger

Styrefunktioner

Bilag

Udvidet software

Vægmontering af LCD-skærmen

Fejlfinding

Specifikationer

Liitântäkaavio

Kaukosäädin ja LCD-näyttö

Asetukset

Pro-tila

Suositellut asetukset

Ohjaustoiminnot

Liite

Lisäohjelmisto

LCD-näytön asennus seinälle

Tekniset tiedot

Vianmääritys

Koblingsskjema

Fjernkontroll og LCD-skjerm

Innstillinger

Pro-modus

Anbefalte innstillinger

Kontrollfunksjoner

Vedlegg

Utvidet programvare

Montere LCD-skjermen på veggen

Feilsøking

Spesifikasjoner

Schemat podłączeń

Pilot i monitor LCD

Ustawienia

Tryb Pro

Ustawienia zalecane

Funkcje sterowania

Załącznik

Rozszerzone oprogramowanie

Montaż monitora LCD na ścianie

Dane techniczne

Rozwiązywanie problemów

Διάγραμμα συνδέσεων

Τηλεχειριστήριο και οθόνη LCD

Ρυθμίσεις

Λειτουργία Pro

Προτεινόμενες ρυθμίσεις

Λειτουργίες ελέγχου

Παράρτημα

Εκτεταμένο λογισμικό

Εγκατάσταση της οθόνης LCD

στον τοίχο

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Bağlantı Şeması

Uzaktan Kumanda ve LCD Monitör

Ayarlar

Pro Modu

Tavsiye edilen ayarlar

Kontrol işlevleri

Genişletilmiş yazılım

LCD Monitörü duvara monte etme

Sorun Giderme

Spesifikasyonlar

Сведения по безопасности

Схема подключения

Пульт дистанционного
управления и ЖК Монитор

Параметры

Режим Pro

Рекомендуемые настройки

Функции управления

Приложение

Расширенное программное обеспечение
стену

Установка ЖК Монитора на

Поиск неисправностей

Технические характеристики

Схема підключення

Пристрій дистанційного керування та РК монітор

Параметри

Режим Pro

Рекомендовані налаштування

[Функції керування](#)

[Додаток](#)

[Розширене програмне забезпечення](#)

[Пошук та усунення несправностей](#)

[Технічні характеристики](#)

[Manual Versions in Other Languages](#)

[Other ManualsLib Projects](#)

SONY®

5-014-876-12(1)



LCD Monitor



Reference Guide	GB
Guide de référence	FR
Guía de referencia	ES
Referentiegids	NL
Referenzanleitung	DE
Guia de referência	PT
Guida di riferimento	IT
Referensmaterial	SE
Referencevejledning	DK
Viiteopas	FI
Referanseveiledning	NO
Przewodnik	PL
Οδηγός αναφοράς	GR
Başvuru Kılavuzu	TR
Справочник	RU
Довідковий посібник	UA

BRAVIA

Table of Contents

IMPORTANT NOTICE	2
Safety Information	2
Connection Diagram	4
Remote Control and LCD Monitor	6
Settings	7
Pro mode	7
Recommended settings	8
Control functions	9
RS-232C	9
IP	10
Appendix	12
Extended software	12
Installing the LCD Monitor to the Wall	13
Troubleshooting	15
Specifications	15

About Manuals

This LCD Monitor comes with the following manuals. Please retain the manuals for future reference.

Setup Guide

- LCD Monitor installation and setup.



Reference Guide (this manual) / Safety Documentation

- Safety information, remote control, troubleshooting, wall-mount installation, specification, etc.



Help

Find more troubleshooting and other useful information directly from your LCD Monitor. Press **HELP** on the remote control to display a list of topics.



IMPORTANT - Read the End User Software Licence Agreement before using your Sony product. Using your product indicates your acceptance of the End User Software Licence Agreement. The software licence agreement between you and Sony is available online at Sony website (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) or on your product screen. Go to [Settings] → [Device Preferences] → [About] → [Legal information] → [Notices and licences].

Note

- Before operating the LCD Monitor, please read the "Safety Information".
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.
- Images and illustrations used in the Setup Guide and this manual are for reference only and may differ from the actual product.

Location of the identification label

Labels for the LCD Monitor Model No., Production Date (year/month) and Power Supply rating are located on the rear of the LCD Monitor or package.

IMPORTANT NOTICE

Notice for Radio Equipment

Hereby, Sony Corporation declares that the radio equipment types FW-85BZ40H, FW-75BZ40H, FW-65BZ40H, FW-55BZ40H are in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.compliance.sony.eu/>

Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives.

For this radio equipment, the following restrictions on putting into service or of requirements for authorization of use apply in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :

5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor operations only.


Safety Information

Installation/Set-up

Install and use the LCD Monitor in accordance with the instructions below in order to avoid any risk of fire, electric shock or damage and/or injuries.

Installation


- The LCD Monitor should be installed near an easily accessible mains socket.
- Place the LCD Monitor on a stable, level surface to prevent it from falling over and causing personal injury or property damage.
- Install the LCD Monitor where it cannot be pulled, pushed, or knocked over.
- Install the LCD Monitor so that the LCD Monitor's Table-Top Stand does not protrude out from the LCD Monitor stand (not supplied). If the Table-Top Stand protrudes out from the LCD Monitor stand, it may cause LCD Monitor set to topple over, fall down, and cause personal injury or damage to the LCD Monitor.




Transporting

- Before transporting the LCD Monitor, disconnect all cables.
- Two or more people (three or more people for FW-85BZ40H) are needed to transport a large LCD Monitor.
- When transporting the LCD Monitor by hand, hold it as shown below. Do not put stress on the LCD panel and the frame around the screen.

FW-85BZ40H

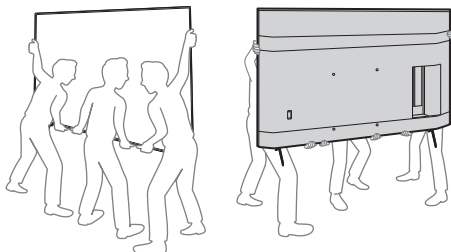


FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

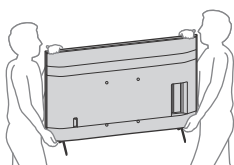


- When transporting the LCD Monitor, do not subject it to jolts or excessive vibration.
- When transporting the LCD Monitor for repairs or when moving, pack it using the original carton and packing material.

Topple prevention

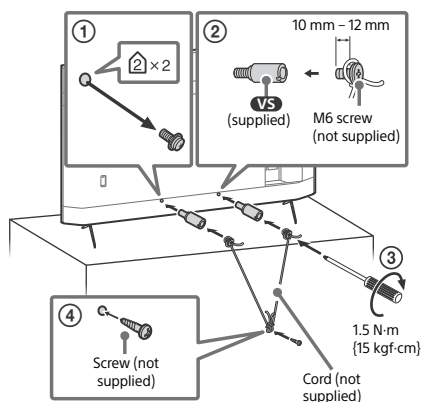

Connection Diagram

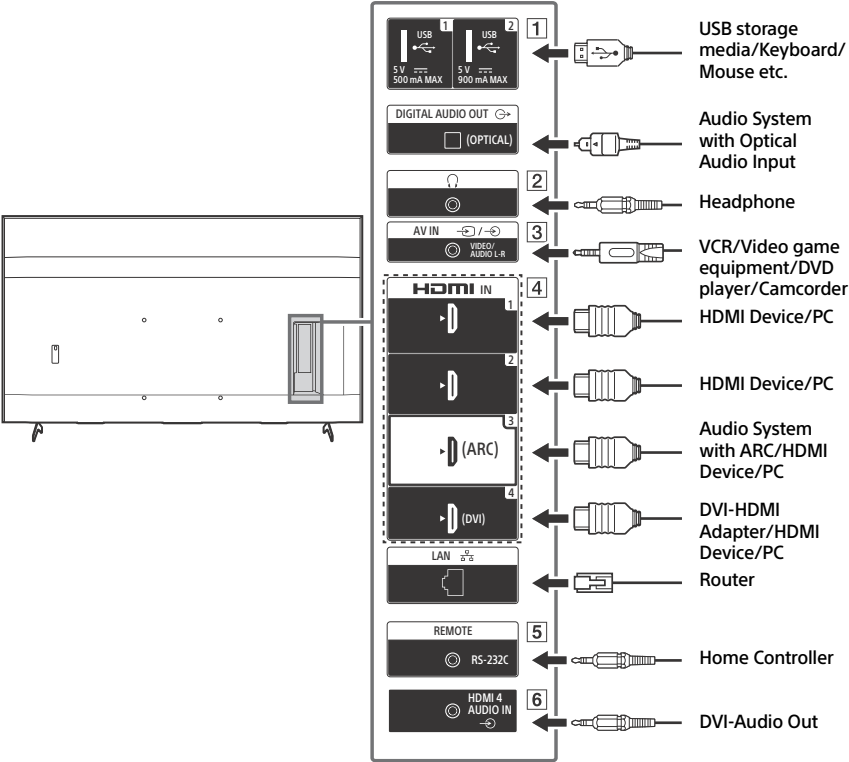

1 **USB 1**, **USB 2**


- Connecting a large USB device may interfere with other connected devices beside it.

2 **(Headphone)**

- Supports 3-pole stereo mini jack only.
- You cannot output sound from both the headphone and the LCD Monitor speakers at the same time.


3 **AV IN**

- For a composite connection, use an Analogue Extension Cable (not supplied).

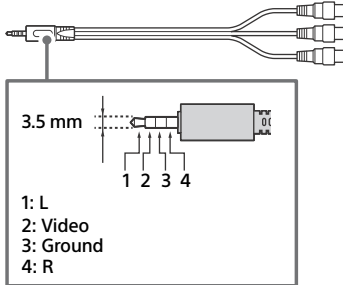

4 **HDMI IN 1/2/3/4**

- HDMI interface can transfer the digital video and audio on a single cable.
- If the device has a DVI jack, connect it to HDMI IN 4 through a DVI - HDMI adaptor interface (not supplied), and connect the device's audio out jack to HDMI 4 AUDIO IN.

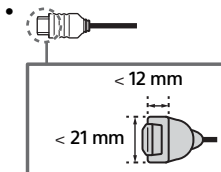


• **HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)**

Connect your audio system to the HDMI IN 3 to route LCD Monitor audio to your audio system. An audio system that supports HDMI ARC can send video to the LCD Monitor, and receive audio from the LCD Monitor via the same HDMI cable. If your audio system does not support HDMI ARC, an additional connection with DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) is necessary.

5 **REMOTE RS-232C**

- Terminal for serial communication. For details, see "Control functions".




6 **HDMI 4 AUDIO IN**

- If the device has a DVI jack, connect it to HDMI IN 4 through a DVI - HDMI adaptor interface (not supplied), and connect the device's audio out jack to HDMI 4 AUDIO IN.

Remote Control and LCD Monitor

The remote control shape, location, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/LCD Monitor model.

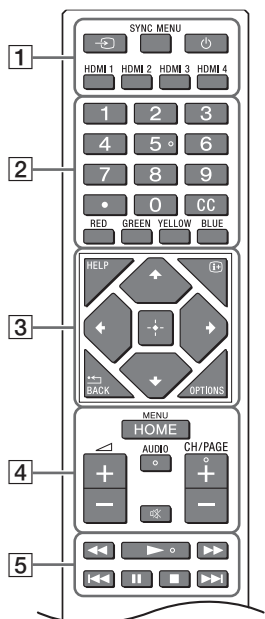

4 HOME/MENU


△ +/- (Volume)

AUDIO: Select the sound of multilingual source or dual sound (depend on programme source).

⊗ (Mute)*

CH/PAGE +/-

5 ◀◀/▶▶/▶▶/◀◀/⏏/■/▶▶▶▶

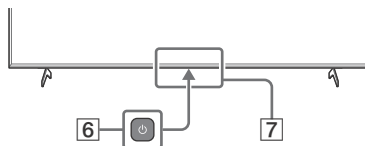

6 ⏏ (Power)

7 Remote Control sensor / Light sensor / LED

* Accessibility shortcut is available by pressing and holding ⊗ (Mute).

1 → (Input select): Display and select the input source, etc.

SYNC MENU: Display the BRAVIA Sync Menu.

⏏ (Monitor standby)

HDMI 1/2/3/4

2 Number buttons

• (dot)

CC

Colour buttons

3 **HELP:** Display the Help menu.

ⓘ (Screen display): Display information.

◀◀/BACK

OPTIONS: Displays a list of functions that can be used at that time.

⬆/⬇/⬅/⬆/⬆ (Navigation D-Pad): On screen menu navigation and selection.

Settings

Pro mode

In [Pro mode], you can use various convenient functions for professional use. Here, we introduce how to change to [Pro mode] and typical functions of [Pro mode].

GB

Pro mode

Normal mode: This is the default mode. [Pro mode] functions are not available in this mode.

Pro settings mode: This mode allows you to set various settings of [Pro mode] functions.

Pro mode: This is the operation mode for professional use where you can use the [Pro mode] functions.

How to change the mode

When the Monitor is in Normal mode and Pro settings mode

- Go to [Home (Menu)] → [Apps] → [Pro mode tool], then select the mode you want to change.

When the Monitor is in the Pro mode

- Press the activation keys described below on the remote control in order within a one second interval.

After restarting the Monitor, the mode changes to [Pro settings mode].

Activation key:  (Screen display) /  (Mute) /  +/- (Volume +) / **HOME/MENU**

*Initially you cannot change the mode from [Pro mode tool] in [Pro mode]. If you want to change the mode from [Pro mode tool], go to [Pro settings] → [Function restrictions] → [Apps] and change [Pro mode tool] to [Enable] in [Pro settings mode].

Introduction of the Pro mode functions

In [Pro mode], you can use various convenient functions. Typical [Pro mode] functions are introduced below.

—Setting Monitor operation when turning the AC power on

You can set the operation of the Monitor when unplugging and reinserting the AC power plug.

—Optimized display of the PC input screen

The screen displays the PC input screen with optimum size according to the PC format.

—Power supply control and automatic input switching by HDMI signal detection

If you turn on the Monitor when the HDMI device is connected, you can change to the connected HDMI input automatically.

—Settings of the displaying menu when pressing the HOME/MENU button

You can select the menu displayed when pressing the **HOME/MENU** button on the remote control.

—Initial input source designation when starting the Monitor

You can designate the initial input source when starting the Monitor.

—Pro mode lock

You can protect the settings of [Pro mode] by using a PIN.

—Initial/maximum volume setting

You can set the initial and maximum volume of the Monitor.

—Restriction of the Monitor operation on the remote control

You can restrict the Monitor operation using the remote control.

–**Restriction of external inputs**

You can restrict the use of external inputs.

–**Restriction of using applications**

You can restrict the use of Monitor applications.

How to set Pro mode functions

Go to [Home (Menu)] → [Settings] → [Pro settings] when the Monitor is in [Pro settings mode].*

*Varies depending on the version of the OS.

Recommended settings

This section introduces recommended settings when using the Monitor for professional use.

Setting ECO features

- 1 Go to [Settings] → [Device Preferences] → [Power].
- Set [Idle TV standby] to [Off].

Setting IP features

- 2 Go to [Settings] → [Network & Internet] → [Home network setup] → [IP control].
- Set [Authentication] to [Normal and Pre-Shared Key].
 - Set [Simple IP control] to [On].

Automatic Software Download

- 3 Go to [Settings] → [Device Preferences] → [About] → [System software update].
- Set [Automatically check for update] to [Off].

Picture settings

- 4 Go to [Settings] → [Display & Sound] → [Picture].
- Set [Light sensor] to [Off].
 - Select [Picture mode] according to usage.

[Vivid]: When using the digital signage display

[Custom]: When displaying the original image as is

[Graphics]: When displaying the PC screen

Setting values of [Picture mode]

The following is the initial value of each setting item of [Picture mode].

Items	[Picture mode]			
	[Vivid]	[Standard]	[Custom]*	[Graphics]*
[Brightness]	Max.(50)	40	40	40
[Colour]	60	60	50	50
[Contrast]	Max.(100)	90	90	90

*Since the Monitor responds faster in [Graphics] mode than it does in [Custom] mode, the Monitor can display the mouse movement smoothly when operating the PC screen in [Graphics] mode.

Note

Each setting value is subject to change without notice.

Control functions


RS-232C

You can control the Monitor from an external service via RS-232C. The RS-232C connection is briefly explained in this page.

Interface

Establish the RS-232C connection to the Monitor by using a 3.5 mm stereo mini plug.

3.5mm Stereo mini plug

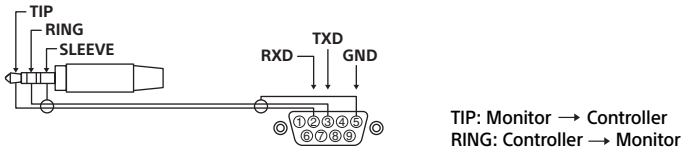

Connection settings

When establishing the RS-232C connection, make connection settings as below.

Baud rate	9,600 bps
Data	8 bit
Parity	None
Start bit	1 bit
Stop bit	1 bit
Flow control	None

Data format

We introduce the data format for the RS-232C communication below.

(a) Requests from the controller to the Monitor

No.	Item	Value	
1	Header	0x8C	: Control
2	Category	0x00	(fixed)
3	Function	0xFF	
4	Length	0xFF	(=Data X+1 byte)
5	Data 1	0xFF	
:	:	0xFF	
:	:	0xFF	
X+4	Data X	0xFF	
X+5	Check Sum	0xFF	

(b) Responses from the Monitor to the controller

No.	Item	Value	
1	Header	0x70	Answer
2	Answer	0x00	Completed (Normal End)
		0x01	: Limit Over (Abnormal End-Exceed maximum value)
		0x02	: Limit Over (Abnormal End-Exceed minimum value)
		0x03	: Command Canceled (Abnormal end)
		0x04	: Parse Error (Data Format Error)
3	Check Sum	0xXX	

Command example

Examples of RS-232C communication command are explained below.

Control	Head	Category	Function	Length	Data 1	Data X	Checksum
Power on/ off	0x8C	0x00	0x00	0x02	0x00 (off)	-	0x8E
					0x01 (on)	-	0x8F
HDMI input selection	0x8C	0x00	0x02	0x03	0x04 (HDMI)	0x01 (#1)	0x96
						0x02 (#2)	0x97
						0x03 (#3)	0x98
						0x04 (#4)	0x99

For more details on RS-232C, please contact your sales representative.

IP

You can control the Monitor via IP from an HTML5/Android application on the Monitor or on the external device. You can manage and monitor information of input/power, start and terminate applications, control the display such as input source and volume. You can also restrict commands by the authentication function.

Supported IP protocol

Protocol name	Layer	Format	Authentication	Explanation
Web API	HTTP	JSON-RPC	Yes	The APIs whose purpose is device control.
IRCCIP	HTTP	SOAP	Yes	Infrared Compatible Control over Internet Protocol. The technology and formats to transmit remote control commands via the Internet.
SSIP	TCP	Byte stream	N/A	Only typical functions are supported.

Monitor settings

When using [IP control], set the Monitor as follows first.

Go to [Settings] → [Network & Internet] → [Home network setup] → [IP control].

- Set [Authentication] to [Normal and Pre-Shared Key].
- Set [Pre-Shared Key].

Example of HTTP request and response for Web API

Here is the example of a request and response to acquire the power status to the Monitor (IP address: 192.168.0.1 Pre-shared Key "1234").

URL

http://192.168.0.1/sony/system

Request

```
POST /sony/system HTTP/1.1
Host: 192.168.0.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 70
X-Auth-PSK: 1234

{"method": "getPowerStatus", "params": [], "id": 50, "version": "1.0"}
```

Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 44

{"result": [{"status": "active"}], "id": 50}
```

For more details on [IP control], please contact your sales representative.

Appendix

Extended software

You can use the Monitor more conveniently by using extended software. This page introduces an example of extended software.

For more details, please contact your sales representative.

Software for office Monitors

Provides convenient functions for using the Monitor as an office Monitor connected to a PC in a conference room or the like.

Function examples:

- Power management/Power supply monitoring functions.
- White board function.
- System linked with the conference room reservation system (Supports the Microsoft Exchange Server reservation table, Gsuite).
- Presentation timer.
- You can change inputs or turn the power on/off without the remote control.

Software for digital signage

When using the Monitor as a digital signage display, the software provides convenient functions.

Function examples:

- Digital signage distribution management function to multiple Monitors via the network.
- Easy signage playback function with USB memory.
- Contents and playlist management function.
- Flexible delivery schedule setting by time and day of the week.

Installing the LCD Monitor to the Wall

Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL850, SU-WL500 or SU-WL450)* (not supplied)

To Customers:

For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your LCD Monitor be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:

Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information


This LCD Monitor's instruction manual only provides the steps to prepare the LCD Monitor for Wall-Mount installation before it is installed on the wall. For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information (Wall-Mount Bracket) on the product page for your LCD Monitor model. <https://www.sony.eu/support>

Preparing for Wall-Mount Installation

Make sure to attach the Table-Top Stand before installing the LCD Monitor to the wall by referring to the Setup Guide.

- Prepare the LCD Monitor for the Wall-Mount Bracket before making cable connections.
- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this LCD Monitor, especially to determine the strength of the wall for withstanding the LCD Monitor's weight.
- Be sure to entrust the attachment of this product to the wall to Sony dealers or licensed contractors and pay adequate attention to safety during the installation. Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
- The screws for Wall-Mount Bracket are not supplied.
- Only qualified service personnel should carry out wall-mount installations.
- For safety reasons, it is strongly recommended that you use Sony accessories, including:
 - Wall-Mount Bracket SU-WL850


- Wall-Mount Bracket SU-WL500
- Wall-Mount Bracket SU-WL450
- Be sure to use the screws supplied with the Wall-Mount Bracket when attaching the Wall-Mount Bracket to the LCD Monitor. The supplied screws are designed as indicated by illustration when measured from the attaching surface of the Wall-Mount Bracket. The diameter and length of the screws differ depending on the Wall-Mount Bracket model. Use of screws other than those supplied may result in internal damage to the LCD Monitor or cause it to fall, etc.

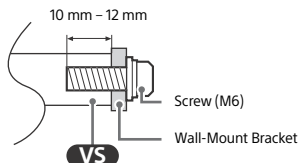


- Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from small children.

* Only on limited region/country/LCD Monitor model.

1 Remove the screws from the rear of the LCD Monitor.

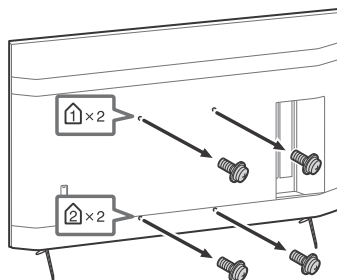

- 2 Attach the Wall-Mount Attachment (supplied with the LCD Monitor) to the rear of the LCD Monitor (to make it parallel with the wall).

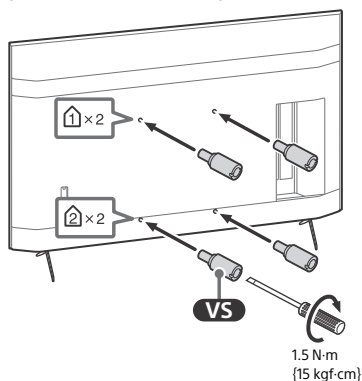


Note

- If using an electric screwdriver, set the torque at approximately 1.5 N-m {15 kgf-cm}.
- Be sure to fasten the Wall-Mount Attachment when attaching them to the LCD Monitor. Use only a flat head screwdriver to install the Wall-Mount Attachment. Use of another tool might result in over torquing the Wall-Mount Attachment and damaging the LCD Monitor.

Detaching the Table-Top Stand from the LCD Monitor

- 1 Remove one side of the Table-Top Stand at a time. Firmly hold the Table-Top Stand securely with both hands while the other people lift up the LCD Monitor.

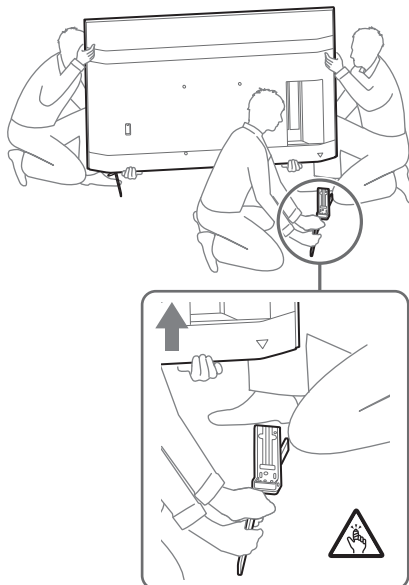

- 2 Repeat the previous step and remove the other side of the Table-Top Stand.

Note

- Three or more people are required to detach the Table-Top Stand.
- Be careful not to use excessive force while detaching the Table-Top Stand from the LCD Monitor as it may cause the LCD Monitor to fall resulting in personal injury or physical damage to the LCD Monitor.
- Take care when handling the Table-Top Stand to prevent damage to the LCD Monitor.
- Be careful when lifting the LCD Monitor as the Table-Top Stand is detached, the Table-Top Stand may topple over and cause personal injury.
- Take care when removing the Table-Top Stand from the LCD Monitor to prevent it from falling over and damaging the surface that the LCD Monitor is sitting on.

Troubleshooting

General troubleshooting for issues like: black screen, no sound, frozen picture, LCD Monitor does not respond, or network is lost, do the following steps.

- 1 Restart your LCD Monitor by pressing the power button on the remote control for about five seconds. The LCD Monitor will restart. If the LCD Monitor does not recover, try unplugging the mains lead. Then press the power button on the LCD Monitor, and release it. Wait for two minutes, and plug in the mains lead.
- 2 Refer to the Help menu by pressing **HELP** on the remote control.
- 3 Connect your LCD Monitor to the Internet and perform a software update. Sony recommends you to keep your LCD Monitor software updated. Software updates provide new features and performance improvements.

When you plug in the LCD Monitor, the LCD Monitor may not be able to turn on for a while even if you press the power button on the remote control or the LCD Monitor.

It takes time to initialize the system. Wait for about one minute, then operate it again.

The remote control does not function.

- Replace the batteries.

Specifications

System

Panel system: LCD (Liquid Crystal Display) Panel, LED Backlight

Sound output: 10 W + 10 W

Wireless technology

Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® Version 4.2

Frequency band(s)

Frequency range	Output power
Wireless LAN (LCD Monitor)	
2400-2483.5 MHz	< 20.0 dBm
5150-5250 MHz	< 23.0 dBm
5250-5350 MHz	< 20.0 dBm
5470-5725 MHz	< 20.0 dBm
5725-5850 MHz	< 13.9 dBm
Bluetooth® (LCD Monitor)	
2400-2483.5 MHz	< 10.0 dBm

Input/Output jacks

⏮/⏭ AV IN

Video/Audio input (mini jack)

HDMI IN 1/2/3/4 (support 4K resolution, HDCP 2.3-compatible)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{*1*2}, 4096 × 2160p (24 Hz)^{*1}, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)^{*2}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC Formats

Audio:

5.1 channel linear PCM: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 3 only)^{*3}

Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

⏮ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digital optical jack (Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS)

⏮ HDMI 4 AUDIO IN

Analogue audio input (Stereo mini jack)

⏮ (Stereo mini jack)

Headphone

⏮ 1, ⏮ 2

USB port 1 supports High Speed USB (USB 2.0)

USB port 2 supports Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)



LAN

10BASE-T/100BASE-TX connector (Depending on the operating environment of the network, connection speed may differ. The communication rate and quality are not guaranteed.)

REMOTE

RS-232C, mini jack

This jack is for receiving the external control signal.

Power, Product Fiche and others

Power requirements

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Energy Efficiency Class

FW-85BZ40H: A+

FW-75BZ40H: A+

FW-65BZ40H: A+

FW-55BZ40H: A

Screen size (measured diagonally) (Approx.)

FW-85BZ40H: 214.8 cm / 85 inches

FW-75BZ40H: 189.3 cm / 75 inches

FW-65BZ40H: 163.9 cm / 65 inches

FW-55BZ40H: 138.8 cm / 55 inches

Power consumption

In [Standard] mode

FW-85BZ40H: 189 W

FW-75BZ40H: 152 W

FW-65BZ40H: 121 W

FW-55BZ40H: 97 W

In [Vivid] mode

FW-85BZ40H: 318 W

FW-75BZ40H: 277 W

FW-65BZ40H: 214 W

FW-55BZ40H: 173 W

Annual energy consumption*4

FW-85BZ40H: 262 kWh per year

FW-75BZ40H: 211 kWh per year

FW-65BZ40H: 168 kWh per year

FW-55BZ40H: 135 kWh per year

Standby power consumption*5*6

0.50 W (25 W in software/EPG update mode)

Display resolution

3,840 dots (horizontal) × 2,160 lines (vertical)

Output Rating

USB 1

5 V —, 500 mA MAX

USB 2

5 V —, 900 mA MAX

Dimensions (Approx.) (w × h × d) (cm)

with Table-Top Stand (without Table-Top Stand)

FW-85BZ40H: 189.9 × 116.2 × 44.1 (189.9 × 108.9 × 7.2)

FW-75BZ40H: 167.4 × 103.4 × 41.0 (167.4 × 96.1 × 7.1)

FW-65BZ40H: 145.0 × 90.3 × 33.8 (145.0 × 83.3 × 7.0)

FW-55BZ40H: 123.1 × 78.0 × 33.8 (123.1 × 71.0 × 7.0)

Stand width (Approx.) (cm)

FW-85BZ40H: 152.7

FW-75BZ40H: 132.1

FW-65BZ40H: 112.8

FW-55BZ40H: 105.3

Mass (Approx.) (kg)

with Table-Top Stand (without Table-Top Stand)

FW-85BZ40H: 47.7 (45.8)

FW-75BZ40H: 34.4 (32.9)

FW-65BZ40H: 23.2 (22.2)

FW-55BZ40H: 17.5 (16.5)

Others

Optional accessories

Wall-Mount Bracket: SU-WL850 (FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H only)

Wall-Mount Bracket: SU-WL500

Wall-Mount Bracket: SU-WL450

Camera and Microphone Unit: FWA-CE100

Operating temperature: 0 °C – 40 °C

Operating humidity: 10 % – 80 % RH
(non-condensing)

*1 When 4096 × 2160p is input and [Wide mode] is set to [Normal], the resolution is displayed as 3840 × 2160p. To display 4096 × 2160p, set [Wide mode] setting to [Full 1] or [Full 2].

*2 To support 18 Gbps, set [HDMI signal format] to [Enhanced format].

*3 Connect your audio system to the HDMI IN 3 to route LCD Monitor audio to your audio system.

*4 Energy consumption in kWh per year, based on the power consumption of the LCD Monitor operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the LCD Monitor is used.

*5 Specified standby power is reached after the LCD Monitor finishes necessary internal processes.

*6 Standby power consumption will increase when your LCD Monitor is connected to the network.

Note

- Optional accessories availability depends on countries/region/LCD Monitor model/stock.
- Design and specifications are subject to change without notice.
- Some of the on-screen instructions may not apply to your LCD Monitor model.

Trademark Information

- The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2018 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® and Wi-Fi Direct® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.
- The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance.
- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, and Digital Surround are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. in the US and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners.

Table des matières

AVIS IMPORTANT.....	2
Consignes de sécurité	2
Schéma de connexion	4
Télécommande et moniteur LCD ...	6
Réglages	7
Mode Pro	7
Réglages recommandés	8
Fonctions de commande	9
RS-232C	9
IP	11
Annexe	12
Logiciel étendu	12
Installation du moniteur LCD au mur	13
Dépannage	15
Spécifications	15

À propos des manuels

Ce moniteur LCD est livré avec les manuels suivants. Conservez les manuels à titre de référence.

Guide d'installation

- Installation et configuration du moniteur LCD.



Guide de référence (ce manuel) / Documentation de sécurité

- Consignes de sécurité, télécommande, dépannage, fixation murale, spécifications, etc.



Aide

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le dépannage et d'autres informations utiles directement sur votre moniteur LCD. Appuyez sur **HELP** sur la télécommande pour afficher une liste de thèmes.



IMPORTANT – Lisez le Contrat de licence logicielle de l'utilisateur final avant d'utiliser votre produit Sony. Utiliser votre produit indique vous avez accepté le Contrat de licence logicielle de l'utilisateur final. Le contrat de licence logicielle entre vous et Sony est disponible en ligne sur le site Web Sony (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) ou sur l'écran de votre produit. Allez dans [Paramètres] → [Préférences relatives à l'appareil] → [À propos] → [Informations légales] → [Avis et licences].

Remarque

- Avant d'utiliser le moniteur LCD, lisez les « Consignes de sécurité ».
- Lisez la documentation de sécurité fournie pour plus d'informations de sécurité.
- Les images et illustrations reprises dans ce manuel et dans le Guide d'installation sont fournies pour référence uniquement et peuvent présenter des différences par rapport au produit proprement dit.

Emplacement de l'étiquette d'identification

Les étiquettes reprenant le numéro de modèle, la date de production (année/mois) et les caractéristiques nominales de l'alimentation se trouvent à l'arrière du moniteur LCD ou de l'emballage.

AVIS IMPORTANT

Avis concernant les équipements radio

Le soussigné, Sony Corporation, déclare que les équipements radioélectriques de type FW-85BZ40H, FW-75BZ40H, FW-65BZ40H, FW-55BZ40H sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.compliance.sony.eu/>

Avis aux clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans les pays qui appliquent les directives de l'UE.

Pour cet équipement radio, les restrictions de mise en service ou de demandes d'autorisation d'utilisation suivantes s'appliquent en AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :

La bande 5 150 - 5 350 MHz est limitée aux utilisations en intérieur uniquement.

Consignes de sécurité


Installation/Mise en place

Installez et utilisez le moniteur LCD conformément aux instructions ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dommage et/ou blessure.

Installation

- Le moniteur LCD doit être installé à proximité d'une prise de courant aisément accessible.
- Positionnez le moniteur LCD sur une surface stable et horizontale afin d'éviter qu'il ne tombe, n'entraîne des blessures ou n'endommage des biens.
- Installez le moniteur LCD dans un endroit où vous ne risquez pas de le pousser, de le tirer ou de le renverser.


- Installez le moniteur LCD de façon à ce que son support de table ne dépasse pas du meuble pour moniteur LCD (non fourni). Si le support de table dépasse du meuble pour moniteur LCD, le moniteur LCD risque d'être renversé, de tomber, d'être endommagé ou de provoquer des blessures.

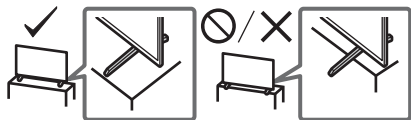


Transport

- Avant de transporter le moniteur LCD, débranchez tous ses câbles.
- La présence de deux personnes ou plus (trois personnes ou plus pour FW-85BZ40H) est nécessaire pour le transport des moniteurs LCD de grande taille.
- Pour transporter le moniteur LCD à la main, saisissez-le de la manière illustrée. N'exercez aucune pression sur le panneau LCD ni sur le cadre qui entoure l'écran.

FW-85BZ40H

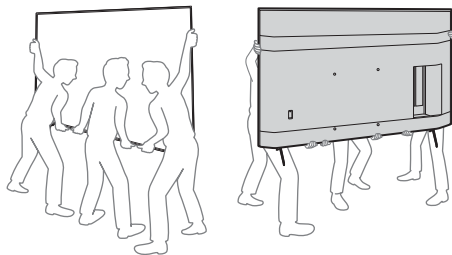


FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

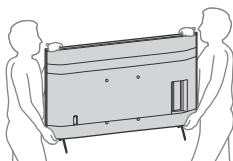


- Lorsque vous transportez le moniteur LCD, ne le soumettez pas à des secousses ou des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez le moniteur LCD pour le porter à réparer ou lorsque vous déménagez, glissez-le dans son emballage et son carton d'origine.

Prévention des basculements

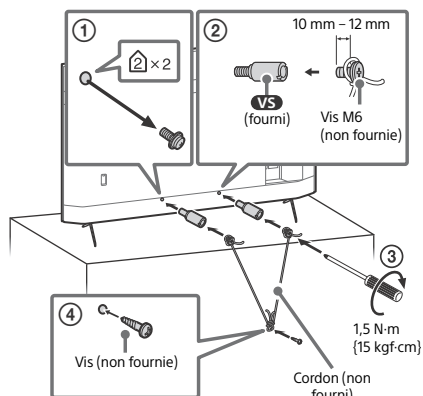

FR

Schéma de connexion

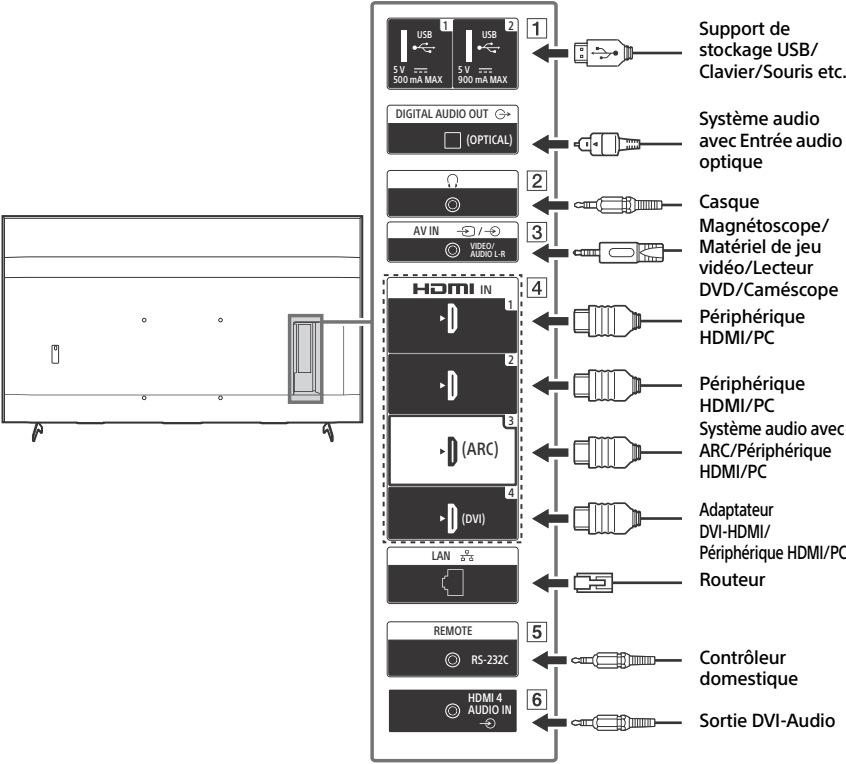

1 USB 1, USB 2


- Le raccordement d'un grand périphérique USB peut interférer avec les autres périphériques raccordés.

2 (Casque)

- Prend en charge une mini-prise stéréo à 3 pôles uniquement.
- Vous ne pouvez pas reproduire le son en sortie du casque et des haut-parleurs du moniteur LCD simultanément.


3 AV IN

- Dans le cas d'une connexion composite, utilisez un câble d'extension analogique (non fourni).

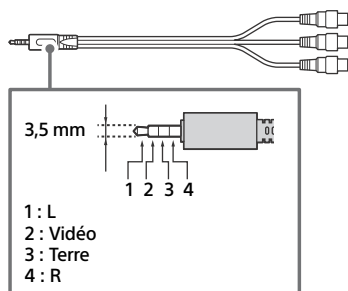

4 HDMI IN 1/2/3/4

- L'interface HDMI peut transférer la vidéo et l'audio numériques sur un seul câble.
- Si le périphérique est doté d'une prise DVI, raccordez-la à HDMI IN 4 par le biais d'une interface d'adaptation DVI - HDMI (non fournie), puis raccordez la prise de sortie audio du périphérique à HDMI 4 AUDIO IN.

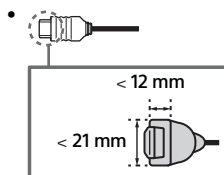


• HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)

Raccordez votre système audio au HDMI IN 3 pour acheminer l'audio de votre moniteur LCD vers votre système audio. Un système audio compatible avec HDMI ARC peut envoyer des vidéos au moniteur LCD et recevoir l'audio du moniteur LCD via le même câble HDMI. Si votre système audio n'est pas compatible avec HDMI ARC, un raccordement supplémentaire à DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) est nécessaire.

5 REMOTE RS-232C

- Borne pour communication série. Pour plus de détails, reportez-vous à « Fonctions de commande ».




6 HDMI 4 AUDIO IN

- Si le périphérique est doté d'une prise DVI, raccordez-la à HDMI IN 4 par le biais d'une interface d'adaptation DVI - HDMI (non fournie), puis raccordez la prise de sortie audio du périphérique à HDMI 4 AUDIO IN.

Télécommande et moniteur LCD

La forme de la télécommande, l'emplacement, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre région/pays/modèle de moniteur LCD.

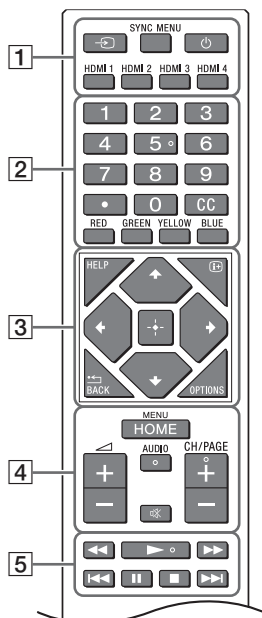

- 1** (Sélection de l'entrée) : Pour afficher et sélectionner la source d'entrée, etc.

SYNC MENU : Affichez le menu BRAVIA Sync.

(Veille du moniteur)

HDMI 1/2/3/4

- 2** Touches numériques

(point)

CC

Touches de couleurs

- 3** **HELP** : Affichez le menu Aide.

(Affichage à l'écran) : Affichez des informations.

/BACK

OPTIONS : Affiche une liste des fonctions utilisables à ce moment-là.

(Touches directionnelles de navigation) : Navigation et sélection du menu à l'écran.

- 4** **HOME/MENU**


+/- (Volume)

AUDIO : Pour sélectionner le son d'une source multilingue ou un double son (selon la source du programme).

(Coupure du son)*

CH/PAGE +/-

- 5**

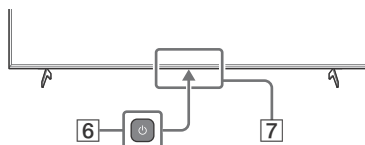

- 6** (Alimentation)

- 7** Capteur de télécommande / Capteur de lumière / LED

* Le raccourci de l'accessibilité est disponible en maintenant enfoncé (Coupure du son).

Réglages

Mode Pro

En [Mode Pro], vous pouvez utiliser diverses fonctions pratiques pour un usage professionnel. Ici, nous expliquons comment passer au [Mode Pro] et les fonctions typiques du [Mode Pro].

Mode Pro

Mode normal : Il s'agit du mode par défaut. Les fonctions du [Mode Pro] ne sont pas disponibles dans ce mode.

Mode réglages Pro : Ce mode vous permet de régler les divers paramètres des fonctions du [Mode Pro].

Mode Pro : Il s'agit du mode de fonctionnement pour usage professionnel, où vous pouvez utiliser les fonctions du [Mode Pro].

FR

Comment changer de mode

Si le Moniteur est en Mode normal et en Mode réglages Pro

- Allez dans [Accueil (Menu)] → [Applications] → [Outil mode Pro], puis sélectionnez le mode que vous souhaitez changer.

Si le Moniteur est en mode Pro

- Appuyez sur les touches d'activation décrites ci-dessous sur la télécommande dans l'ordre dans l'intervalle d'une seconde.

Une fois le moniteur redémarré, le mode passe à [Mode réglages Pro].

Touche d'activation :  (Affichage à l'écran) /  (Coupure du son) /  +/- (Volume +) / **HOME/MENU**

*Initialement, vous ne pouvez pas changer le mode [Outil mode Pro] en [Mode Pro]. Si vous souhaitez changer le mode à partir de [Outil mode Pro], allez dans [Réglages Pro] → [Restrictions de fonctions] → [Applications] et changez [Outil mode Pro] en [Activer] dans [Mode réglages Pro].

Présentation des fonctions du mode Pro

En [Mode Pro], vous pouvez utiliser diverses fonctions pratiques. Les fonctions typiques du [Mode Pro] sont présentées ci-dessous.

—Réglage du fonctionnement du moniteur lors de la mise sous tension

Vous pouvez régler le fonctionnement du moniteur lorsque vous débranchez et réinsérez la fiche d'alimentation secteur.

—Affichage optimisé de l'écran d'entrée PC

L'écran affiche l'écran d'entrée PC avec la taille optimale selon le format du PC.

—Commande d'alimentation et commutation automatique de l'entrée par détection du signal HDMI

Si vous mettez le moniteur sous tension alors que le périphérique HDMI est raccordé, vous pouvez passer automatiquement à l'entrée HDMI raccordée.

—Réglages du menu qui s'affiche par pression sur la touche HOME/MENU

Vous pouvez sélectionner le menu affiché en appuyant sur la touche **HOME/MENU** de la télécommande.

—Désignation de la source d'entrée initiale lors du démarrage du moniteur

Vous pouvez désigner la source d'entrée initiale lors du démarrage du moniteur.

—Verrouillage du mode Pro

Vous pouvez protéger les réglages du [Mode Pro] en utilisant un code PIN.

– Réglage du volume initial/maximum

Vous pouvez régler le volume initial et maximum du moniteur.

– Restrictions de fonctionnement du moniteur sur la télécommande

Vous pouvez restreindre le fonctionnement du moniteur sur la télécommande.

– Restrictions d'entrées externes

Vous pouvez restreindre l'utilisation d'entrées externes.

– Restriction d'utilisation d'applications

Vous pouvez restreindre l'utilisation d'applications du moniteur.

Comment régler les fonctions du mode Pro

Allez dans [Accueil (Menu)] → [Paramètres] → [Réglages Pro] alors que le Moniteur est en [Mode réglages Pro].*

*Varie en fonction de la version du système d'exploitation.

Réglages recommandés

Cette section présente les réglages recommandés lors de l'utilisation du Moniteur pour un usage professionnel.

Réglage des fonctions ECO

1 Allez dans [Paramètres] → [Préférences relatives à l'appareil] → [Alimentation].

- Réglez [Veille TV] sur [Non].

Réglage des fonctions IP

2 Allez dans [Paramètres] → [Réseau et Internet] → [Réglage du réseau domestique] → [Contrôle IP].

- Réglez [Authentification] sur [Clé normale et pré-partagée].
- Réglez [Simple Contrôle IP] sur [Oui].

Téléchargement auto du logiciel

3 Allez dans [Paramètres] → [Préférences relatives à l'appareil] → [À propos] → [Mise à jour du logiciel du système].

- Réglez [Rechercher automatiquement une mise à jour] sur [Non].

Réglages de l'image

4 Allez dans [Paramètres] → [Affichage et son] → [Image].

- Réglez [Capteur de lumière] sur [Non].
- Sélectionnez [Mode de l'image] en fonction de l'usage.

[Intense] : Lors de l'utilisation de l'écran de signalisation numérique

[Expert] : Lors de l'affichage de l'image d'origine telle quelle

[Graphiques] : Lors de l'affichage de l'écran du PC

Réglage des valeurs du [Mode de l'image]

Le tableau suivant indique la valeur initiale de chaque élément de réglage du [Mode de l'image].

Éléments	[Mode de l'image]			
	[Intense]	[Standard]	[Expert]*	[Graphiques]*
[Luminosité]	Max.(50)	40	40	40
[Couleurs]	60	60	50	50
[Contraste]	Max.(100)	90	90	90

*Puisque le moniteur réagit plus rapidement en mode [Graphiques] qu'en mode [Expert], ce dernier peut afficher le mouvement de la souris de manière fluide lors de l'utilisation de l'écran du PC en mode [Graphiques].

Remarque

Chaque valeur de réglage est sujette à modification sans préavis.

Fonctions de commande


RS-232C

Vous pouvez commander le Moniteur depuis un service externe via RS-232C. Le raccordement RS-232C est expliqué brièvement dans cette page.

Interface

Raccordez le RS-232C au Moniteur par le biais d'un mini-jack stéréo 3,5 mm.

Mini-jack stéréo 3,5 mm

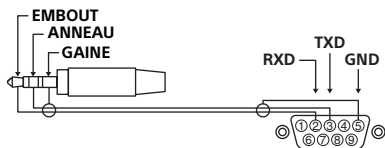

EMBOUT : Moniteur → Contrôleur
ANNEAU : Contrôleur → Moniteur

Réglages de connexion

Lors du raccordement RS-232C, effectuez les réglages de connexion ci-dessous.

Débit en bauds	9 600 bps
Données	8 bit
Parité	Aucune
Bit de démarrage	1 bit
Bit d'arrêt	1 bit
Contrôle du débit	Aucune

Format de données

Nous introduisons le format de données pour la communication RS-232C ci-dessous.
(a) Requêtes du contrôleur au moniteur

N°	Élément	Valeur	
1	En-tête	0x8C	: Commande
2	Catégorie	0x00	(fixe)
3	Fonction	0xXX	
4	Longueur	0xXX	(=Données X+1 octet)
5	Données 1	0xXX	
:	:	0xXX	
:	:	0xXX	
X+4	Données X	0xXX	
X+5	Somme de contrôle	0xXX	

(b) Réponses du moniteur au contrôleur

N°	Élément	Valeur	
1	En-tête	0x70	Réponse
2	Réponse	0x00	Terminé (Fin normale)
		0x01	: Limite dépassée (Fin anormale-Valeur max. dépassée)
		0x02	: Limite dépassée (Fin anormale-Valeur min. dépassée)
		0x03	: Commande annulée (Fin anormale)
		0x04	: Erreur syntaxique (Erreur de format de données)
3	Somme de contrôle	0xXX	

Exemple de commande

Des exemples de commandes de communications RS-232C sont expliqués ci-dessous.

Commande	En-tête	Catégorie	Fonction	Longueur	Données 1	Données X	Somme de contrôle
Mise sous/ hors tension	0x8C	0x00	0x00	0x02	0X00 (arrêt)	-	0x8E
					0X01 (marche)	-	0x8F
Sélection d'entrée HDMI	0x8C	0x00	0x02	0x03	0x04 (HDMI)	0x01 (#1)	0x96
						0x02 (#2)	0x97
						0x03 (#3)	0x98
						0x04 (#4)	0x99

Pour en savoir plus sur le RS-232C, veuillez contacter votre représentant commercial.

Vous pouvez commander le moniteur via IP depuis une application HTML5/Android sur le Moniteur ou sur le périphérique externe. Vous pouvez gérer et suivre les informations d'entrée/alimentation, démarrer et fermer les applications, contrôler l'affichage comme la source d'entrée et le volume, par exemple. Vous pouvez également restreindre les commandes par la fonction d'authentification.

Protocole IP pris en charge

FR

Nom du protocole	Couche	Format	Authentification	Explication
Web API	HTTP	JSON-RPC	Oui	Les API dont la finalité est le contrôle des périphériques.
IRCCIP	HTTP	SOAP	Oui	Infrared Compatible Control sur Internet Protocol. La technologies et les formats pour transmettre les commandes de la télécommande via Internet.
SSIP	TCP	Byte stream	ND	Seules les fonctions typiques sont prises en charge.

Réglages du Moniteur

Lors de l'utilisation du [Contrôle IP], réglez d'abord le moniteur comme suit.

Allez dans [Paramètres] → [Réseau et Internet] → [Réglage du réseau domestique] → [Contrôle IP].

- Réglez [Authentification] sur [Clé normale et pré-partagée].
- Réglez [Clé pré-partagée].

Exemple de requête et réponse HTTP pour Web API

Voici l'exemple d'une requête et réponse pour acquérir l'état d'alimentation du Moniteur (adresse IP : 192.168.0.1 Touche pré-partagée « 1234 »).

URL

<http://192.168.0.1/sony/system>

Requête

```
POST /sony/system HTTP/1.1
Host: 192.168.0.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 70
X-Auth-PSK: 1234

{"method": "getPowerStatus", "params": [], "id": 50, "version": "1.0"}
```

Réponse

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 44

{"result": [{"status": "active"}], "id": 50}
```

Pour en savoir plus sur le [Contrôle IP], veuillez contacter votre représentant commercial.

Annexe

Logiciel étendu

Vous pouvez utiliser le Moniteur avec plus d'aisance en utilisant un logiciel étendu. Cette page présente un exemple de logiciel étendu.

Pour en savoir plus, veuillez contacter votre représentant commercial.

Logiciel pour moniteurs de bureau

Fournit des fonctions pratiques pour l'utilisation du moniteur en tant que moniteur de bureau raccordé à un PC dans une salle de conférence ou similaire.

Exemples de fonctions :

- Fonctions de gestion d'alimentation/Suivi de l'alimentation électrique.
- Fonction tableau blanc.
- Système relié au système de réservation de salle de conférence (prend en charge le tableau de réservation de Microsoft Exchange Server, Gsuite).
- Minuteur de présentation.
- Vous pouvez modifier les entrées ou mettre sous/hors tension sans la télécommande.

Logiciel pour signalisation numérique

Lors de l'utilisation du moniteur en tant qu'affichage de signalisation numérique, le logiciel fournit des fonctions pratiques.

Exemples de fonctions :

- Fonction de gestion de la distribution de signalisation numérique vers plusieurs moniteurs via le réseau.
- Fonction de lecture de signalisation facile avec mémoire USB.
- Fonction de gestion de contenus et de listes de lecture.
- Définition de programme de livraison flexible par heure et jour de la semaine.

Installation du moniteur LCD au mur

Utilisation du Support de fixation murale en option (SU-WL850, SU-WL500 ou SU-WL450)* (non fourni)

A l'attention des clients :

Pour protéger le produit et pour des raisons de sécurité, Sony conseille vivement de confier l'installation de votre moniteur LCD à des revendeurs ou des installateurs agréés Sony. N'essayez pas de l'installer vous-même.

A l'attention des revendeurs et installateurs Sony :

Soyez particulièrement attentif à la sécurité pendant l'installation, l'entretien périodique et l'examen du produit.

Informations sur l'installation du Support de fixation murale

Ce mode d'emploi du moniteur LCD illustre uniquement les étapes nécessaires à la préparation du moniteur LCD pour son installation murale avant sa fixation au mur. Pour obtenir les instructions de l'installation du Support de fixation murale, veuillez vous reporter à la section Informations sur l'installation (Support de fixation murale) sur la page du produit correspondant à votre modèle de moniteur LCD.


<https://www.sony.eu/support>

Préparation à l'installation murale

Assurez-vous de fixer le support de table avant d'installer le moniteur LCD au mur en vous reportant au Guide d'installation.

- Préparez le moniteur LCD pour le Support de fixation murale avant de réaliser le raccordement des câbles.
- Suivez le mode d'emploi fourni avec le Support de fixation murale de votre modèle. Une certaine expérience est requise pour installer ce moniteur LCD, en particulier pour déterminer la résistance du mur qui devra supporter le poids du moniteur LCD.
- Veillez à confier la fixation de ce produit au mur à un revendeur Sony ou un installateur agréé et apportez une attention suffisante à la sécurité pendant l'installation. Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou installation incorrecte.


- Les vis pour le Support de fixation murale ne sont pas fournies.
- L'installation murale du moniteur LCD doit être confiée à un technicien spécialisé.
- Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d'utiliser les accessoires Sony, notamment :
 - Support de fixation murale SU-WL850
 - Support de fixation murale SU-WL500
 - Support de fixation murale SU-WL450
- Veillez à bien utiliser les vis fournies avec le Support de fixation murale lors de la mise en place du Support de fixation murale sur le moniteur LCD. Les vis fournies sont conçues de la manière illustrée, mesurées à partir de la surface de fixation du Support de fixation murale. Leur diamètre et leur longueur varient suivant le modèle de Support de fixation murale. L'utilisation de vis autres que celles fournies peut occasionner des dégâts à l'intérieur du moniteur LCD ou provoquer sa chute, etc.

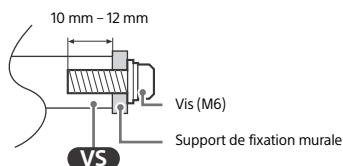


- Assurez-vous de ranger les vis non utilisées et le support de table en lieu sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer le support de table. Conservez les vis hors de portée des jeunes enfants.

* Uniquement sur un nombre limité de régions/pays/modèles de moniteur LCD.

1 Retirez les vis à l'arrière du moniteur LCD.

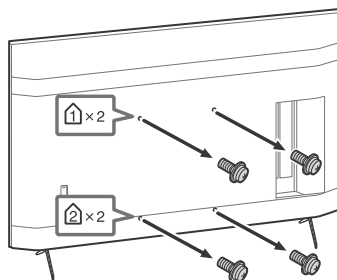

- 2** Fixez l'accessoire de fixation murale (fourni avec le moniteur LCD) à l'arrière du moniteur LCD (pour le rendre parallèle au mur).


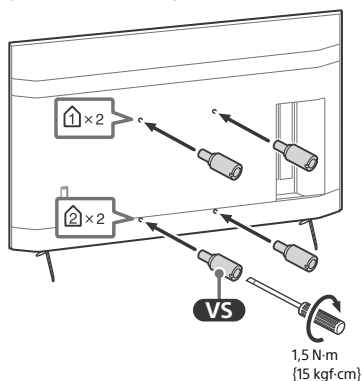


Remarque

- Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez le couple à environ 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Assurez-vous de serrer l'accessoire de fixation murale lorsque vous le fixez au moniteur LCD. Utilisez uniquement un tournevis à tête plate pour installer l'accessoire de fixation murale. L'utilisation d'un autre outil pourrait provoquer le serrage excessif de l'accessoire de fixation murale et endommager le moniteur LCD.

Détachement du support de table du moniteur LCD

- 1** Retirez un côté du support de table à la fois. Tenez fermement le support de table à deux mains pendant que les autres personnes soulèvent le moniteur LCD.

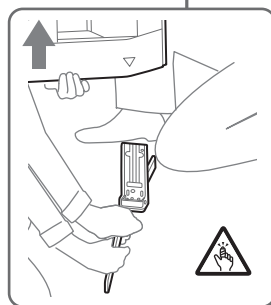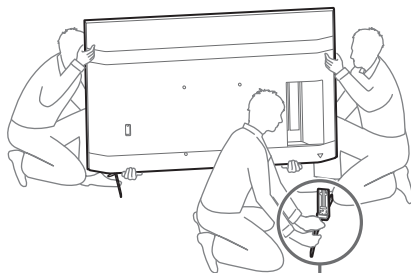

- 2** Répétez l'étape précédente et retirez l'autre côté du support de table.

Remarque

- La présence de trois personnes ou plus est nécessaire pour détacher le support de table.
- Veillez à ne pas exercer de force excessive en détachant le support de table du moniteur LCD car ce dernier pourrait tomber et ainsi être endommagé et occasionner des blessures corporelles.
- Lorsque vous manipulez le support de table, prenez soin d'éviter d'endommager le moniteur LCD.
- Faites preuve de prudence lorsque vous soulevez le moniteur LCD alors que le support de table est détaché, car le support de table pourrait se renverser et provoquer des blessures.
- Faites attention lorsque vous retirez le support de table du moniteur LCD afin d'éviter qu'il ne tombe et endommage la surface sur laquelle repose le moniteur LCD.

Dépannage

Pour les dépannages généraux tels que : écran noir, absence de son, image figée, moniteur LCD ne réagissant plus ou perte de réseau, suivez les étapes ci-après.

- 1 Redémarrez votre moniteur LCD en appuyant sur la touche de mise en marche de la télécommande pendant environ cinq secondes. Le moniteur LCD redémarre. Si le moniteur LCD n'est pas remis en état, essayez de débrancher le cordon d'alimentation secteur. Puis appuyez sur la touche de mise en marche du moniteur LCD et relâchez-la. Attendez deux minutes et branchez le cordon d'alimentation secteur.
- 2 Consultez le menu d'aide en appuyant sur la touche **HELP** de la télécommande.
- 3 Raccordez votre moniteur LCD à Internet et effectuez une mise à jour du logiciel. Sony vous recommande de mettre à jour le logiciel de votre moniteur LCD régulièrement. Les mises à jour fournissent de nouvelles fonctionnalités et améliorent les performances.

Lorsque vous branchez le moniteur LCD, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le moniteur LCD immédiatement même si vous appuyez sur la touche de mise en marche de la télécommande ou du moniteur LCD.

L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ une minute, puis utilisez-le normalement.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Remplacez les piles.

Spécifications

Système

Type d'affichage : LCD (écran à cristaux liquides), Rétro-éclairage LED

Sortie son : 10 W + 10 W

Technologie sans fil

Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® Version 4.2

Bande(s) de fréquence

Plage de fréquences	Puissance de sortie
LAN sans fil (moniteur LCD)	
2 400-2 483,5 MHz	< 20,0 dBm
5 150-5 250 MHz	< 23,0 dBm
5 250-5 350 MHz	< 20,0 dBm
5 470-5 725 MHz	< 20,0 dBm
5 725-5 850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (moniteur LCD)	
2 400-2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

Prises d'entrée/de sortie

AV IN

Entrée audio/vidéo (mini-prise)

HDMI IN 1/2/3/4 (accepte une résolution de 4K, Compatible HDCP 2.3)

Vidéo :

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{*1*2}, 4096 × 2160p (24 Hz)^{*1}, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)^{*2}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Formats PC

Audio :

PCM linéaire 5,1 canaux : 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 3 uniquement)^{*3}

PCM linéaire deux canaux : 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)


Prise optique numérique (PCM linéaire deux canaux : 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS)

HDMI 4 AUDIO IN

Entrée audio analogique (mini-prise stéréo)

(mini-prise stéréo)

Casque



Le port USB 1 prend en charge la High Speed USB (USB 2.0)
Le port USB 2 prend en charge la Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)



Connecteur 10BASE-T/100BASE-TX (La vitesse de connexion du réseau peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation. Le débit et la qualité de la communication ne sont pas garantis.)

REMOTE

RS-232C, mini-prise
Ce jack sert à recevoir le signal de commande externe.

Puissance, fiche produit et autres

Alimentation

220 V – 240 V CA, 50 Hz

Classe d'efficacité énergétique

FW-85BZ40H : A+
FW-75BZ40H : A+
FW-65BZ40H : A+
FW-55BZ40H : A

Taille d'écran (mesurée en diagonale) (Environ)

FW-85BZ40H : 214,8 cm / 85 pouces
FW-75BZ40H : 189,3 cm / 75 pouces
FW-65BZ40H : 163,9 cm / 65 pouces
FW-55BZ40H : 138,8 cm / 55 pouces

Consommation électrique

En mode [Standard]

FW-85BZ40H : 189 W
FW-75BZ40H : 152 W
FW-65BZ40H : 121 W
FW-55BZ40H : 97 W

En mode [Intense]

FW-85BZ40H : 318 W
FW-75BZ40H : 277 W
FW-65BZ40H : 214 W
FW-55BZ40H : 173 W

Consommation énergétique annuelle*4

FW-85BZ40H : 262 kWh par an
FW-75BZ40H : 211 kWh par an
FW-65BZ40H : 168 kWh par an
FW-55BZ40H : 135 kWh par an

Consommation électrique en veille*5*6

0,50 W (25 W en mode de mise à jour du logiciel/EPG)

Résolution d'affichage

3 840 points (horizontal) × 2 160 lignes (vertical)

Puissance de sortie nominale

USB 1

5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA MAX

USB 2

5 V $\overline{\text{---}}$, 900 mA MAX

Dimensions (Environ) (l × h × p) (cm)

Avec support de table (Sans support de table)

FW-85BZ40H : 189,9 × 116,2 × 44,1 (189,9 × 108,9 × 7,2)
FW-75BZ40H : 167,4 × 103,4 × 41,0 (167,4 × 96,1 × 7,1)
FW-65BZ40H : 145,0 × 90,3 × 33,8 (145,0 × 83,3 × 7,0)
FW-55BZ40H : 123,1 × 78,0 × 33,8 (123,1 × 71,0 × 7,0)

Largeur du support (Environ) (cm)

FW-85BZ40H : 152,7
FW-75BZ40H : 132,1
FW-65BZ40H : 112,8
FW-55BZ40H : 105,3

Poids (Environ) (kg)

Avec support de table (Sans support de table)

FW-85BZ40H : 47,7 (45,8)
FW-75BZ40H : 34,4 (32,9)
FW-65BZ40H : 23,2 (22,2)
FW-55BZ40H : 17,5 (16,5)

Autres

Accessoires en option

Support de fixation murale : SU-WL850
(FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H uniquement)

Support de fixation murale : SU-WL500

Support de fixation murale : SU-WL450

Caméra Microphone : FWA-CE100

Température de fonctionnement : 0 °C – 40 °C

Humidité de fonctionnement : 10 % – 80 % HR (sans condensation)

*1 Si la valeur d'entrée est 4096 × 2160p et que [Mode Large] est réglé sur [Normal], la résolution s'affiche à 3840 × 2160p. Pour afficher au format 4096 × 2160p, réglez le paramètre [Mode Large] sur [Étiré 1] ou [Étiré 2].

*2 Pour la prise en charge de 18 Gbps, réglez [Format du signal HDMI] sur [Format amélioré].

*3 Raccordez votre système audio au HDMI IN 3 pour acheminer l'audio de votre moniteur LCD vers votre système audio.

*4 Consommation énergétique en kWh par an, en considérant la consommation électrique du moniteur LCD lorsqu'il reste allumé 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépendra du mode d'utilisation du moniteur LCD.

- *5 La consommation spécifiée en mode de veille est atteinte une fois que le moniteur LCD a terminé tous les processus internes nécessaires.
- *6 La consommation électrique en veille augmentera lorsque votre moniteur LCD sera connecté au réseau.

Remarque

- La disponibilité des accessoires en option varie selon les pays, les régions, les modèles de moniteur LCD et les stocks.
- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- Certaines des instructions qui s'affichent à l'écran peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle de moniteur LCD.

- Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

FR

Informations sur les marques commerciales

- Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels et non publiés. Copyright © 2012-2018 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV et les autres marques et logos associés sont des marques de Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance.
- Pour les brevets DTS, visitez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, le symbole, DTS et le symbole ensemble, et Digital Surround sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. Tous droits réservés.
- Les logos et le mot de marque Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Corporation est couverte par une licence. Les autres marques commerciales et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tabla de contenidos

AVISO IMPORTANTE	2
Información de seguridad	2
Diagrama de conexiones	4
Mando a distancia y monitor LCD	6
Ajustes	7
Modo Pro	7
Ajustes recomendados	8
Funciones de control	9
RS-232C	9
IP	11
Anexo	12
Software ampliado	12
Instalación del monitor LCD en una pared	13
Solución de problemas	15
Especificaciones	15

Acerca de los manuales

Este monitor LCD se entrega con los siguientes manuales. Conserve los manuales para poderlos consultar en el futuro.

Guía de configuración

- Instalación y configuración del monitor LCD.



Guía de referencia (este manual) / Documentación de seguridad

- Información de seguridad, mando a distancia, solución de problemas, instalación en la pared, especificaciones, etc.



Ayuda

Encontrará más soluciones de problemas y otra información importante directamente en su monitor LCD. Pulse **HELP** en el mando a distancia para mostrar una lista de temas.



IMPORTANTE – Lea el Acuerdo de licencia de software para el usuario final antes de utilizar su producto Sony. El uso del producto indica su aceptación de este Acuerdo de licencia de software para el usuario final. El acuerdo de licencia de software entre usted y Sony se encuentra disponible en línea en el sitio web de Sony (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) o en la pantalla de su producto. Vaya a [Ajustes] → [Preferencias del dispositivo] → [Información] → [Información legal] → [Avisos y licencias].

Nota

- Antes de utilizar el monitor LCD, lea el apartado "Información de seguridad".
- Lea la documentación de seguridad suministrada para obtener información adicional sobre seguridad.
- Las imágenes y las ilustraciones utilizadas en la Guía de configuración y este manual son solo ejemplos y pueden no coincidir con el producto real.

Ubicación de la etiqueta identificativa

Las etiquetas correspondientes al Número de modelo, a la Fecha de producción (año/mes) y al voltaje de la Fuente de alimentación se encuentran situadas en la parte posterior del monitor LCD o el embalaje.

AVISO IMPORTANTE

Nota sobre equipos inalámbricos

Por la presente, Sony Corporation declara que los tipos de equipo radioeléctrico FW-85BZ40H, FW-75BZ40H, FW-65BZ40H, FW-55BZ40H son conformes con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <http://www.compliance.sony.eu/>

Aviso para los clientes: la siguiente información solamente es aplicable a los equipos comercializados en los países que cumplan las directivas de la UE.

Para este equipo de radio, aplican las siguientes restricciones de puesta en servicio o requisitos de autorización de uso en AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :

La banda de 5 150 - 5 350 MHz solo está permitida para operaciones en interiores.


Información de seguridad

Instalación/configuración

Instale y utilice el monitor LCD siguiendo las instrucciones que se indican a continuación para evitar el riesgo de incendios, descargas eléctricas u otros daños y/o lesiones.

Instalación


- Debe instalar el monitor LCD cerca de una toma de corriente de fácil acceso.
- Coloque el monitor LCD sobre una superficie nivelada y estable para evitar que pueda caerse y provocar daños personales o materiales.
- Instale el monitor LCD en lugares donde no pueda caerse ni sufrir golpes.
- Instale el monitor LCD de modo que el soporte de sobremesa del monitor LCD no sobresalga del soporte para monitor (no suministrado). Si el soporte de sobremesa sobresale del soporte para monitor LCD, el monitor LCD podría desequilibrarse, caerse y provocar daños personales o estropearse.




Transporte

- Desconecte todos los cables antes de transportar el monitor LCD.
- Se necesitan dos o más personas (tres o más personas para el FW-85BZ40H) para transportar un monitor LCD grande.
- Al transportar el monitor LCD manualmente, sujételo de la forma descrita a continuación. No ejerza presión sobre la pantalla LCD ni el marco que la rodea.

FW-85BZ40H

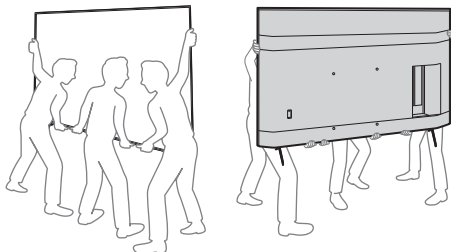

FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

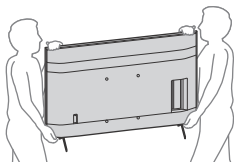

- Durante el transporte, no someta el monitor LCD a sacudidas o vibraciones excesivas.
- Cuando transporte el monitor LCD para repararlo o cuando lo cambie de sitio, embálelo con la caja y el material de embalaje originales.

Prevención de volcado



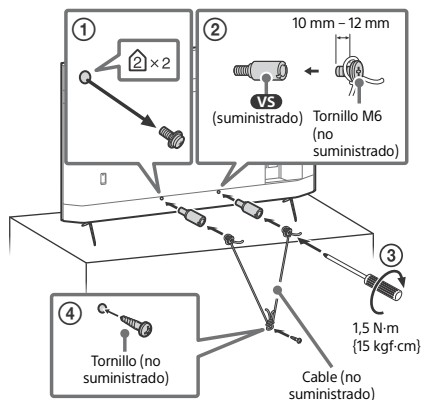


Diagrama de conexiones

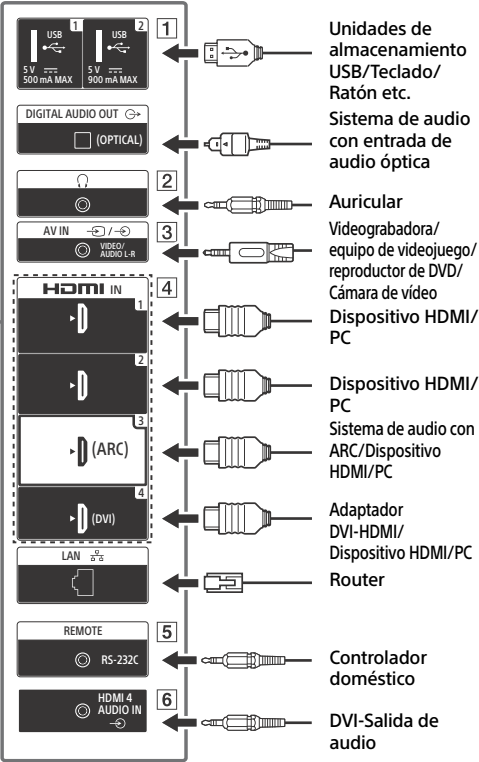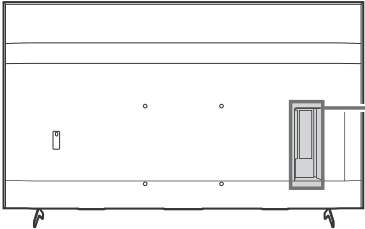

1 USB 1, USB 2


- La conexión de un dispositivo USB grande puede interferir con otros dispositivos conectados que tenga al lado.

2 (Auricular)

- Soporta solo minitoma estéreo de 3 polos.
- No es posible emitir sonido desde el auricular y los altavoces del monitor LCD al mismo tiempo.


3 / AV IN

- Para una conexión compuesta, use un cable de extensión analógico (no suministrado).

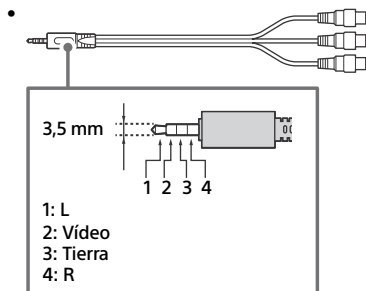

4 HDMI IN 1/2/3/4

- La interfaz HDMI es capaz de transmitir el vídeo y el audio digital por un solo cable.
- Si el dispositivo tiene un conector DVI, conéctelo a HDMI IN 4 mediante un adaptador DVI - HDMI (no suministrado) y conecte el conector de salida de audio del dispositivo a HDMI 4 AUDIO IN.

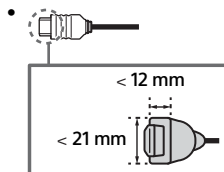


• HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)

Conecte su sistema de audio a la HDMI IN 3 para enviar el audio del monitor LCD a su sistema de audio. Un sistema de audio compatible con HDMI ARC puede enviar video al monitor LCD y recibir audio del monitor LCD a través del mismo cable HDMI. Si su sistema de audio no admite HDMI ARC, necesitará una conexión adicional con DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

5 REMOTE RS-232C

- Terminal para comunicación serie. Para obtener más detalles, consulte las "Funciones de control".




6 HDMI 4 AUDIO IN

- Si el dispositivo tiene un conector DVI, conéctelo a HDMI IN 4 mediante un adaptador DVI - HDMI (no suministrado) y conecte el conector de salida de audio del dispositivo a HDMI 4 AUDIO IN.

Mando a distancia y monitor LCD

La forma del mando a distancia, la ubicación, la disponibilidad y la función de los botones del mando a distancia pueden variar en función de su región/país/modelo de monitor LCD.

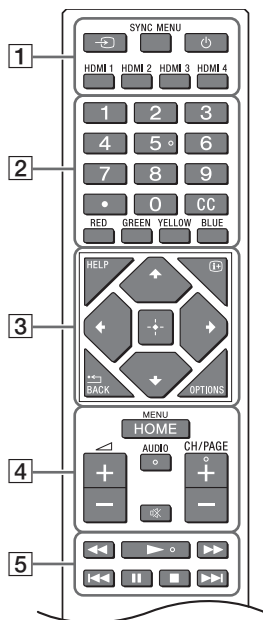

- 1** **(Selección de la entrada):** Permite ver y seleccionar la fuente de entrada u otras.

SYNC MENU: Permite acceder al menú de BRAVIA Sync.

(Modo en espera del monitor)

HDMI 1/2/3/4

- 2** **Botones numéricos**

(punto)

CC

Botones de colores

- 3** **HELP:** Permite acceder al menú de ayuda.

(Visualización en pantalla): Permite acceder a información.

/BACK

OPTIONS: Muestra una lista de funciones que se pueden utilizar en cualquier momento.

(D-Pad direccional):

Navegación y selección de menús en pantalla.

- 4** **HOME/MENU**


+/- (Volumen)

AUDIO: Seleccione el sonido de la fuente multilingüe o el sonido dual (según la fuente del programa).

(Silenciamiento)*

CH/PAGE +/-

- 5**

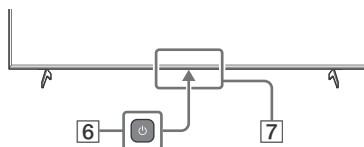

- 6** **(Alimentación)**

- 7** **Sensor del mando a distancia / Sensor de luz / LED**

* El atajo de accesibilidad estará disponible pulsando y manteniendo pulsado (Silenciamiento).

Ajustes

Modo Pro

En el [Modo Pro], puede usar diversas funciones prácticas para uso profesional. Esta sección se muestra cómo cambiar al [Modo Pro] y se describen las funciones típicas del [Modo Pro].

Modo Pro

Modo normal: Este es el modo predeterminado. Las funciones del [Modo Pro] no están disponibles en este modo.

Modo configuración Pro: Este modo le permite configurar distintos ajustes de las funciones del [Modo Pro].

Modo Pro: Este es el modo de funcionamiento para uso profesional, donde puede usar las funciones de [Modo Pro].

ES

Cómo cambiar de modo

Si el monitor está en el Modo normal y el Modo configuración Pro

- Vaya a [Inicio (Menú)] → [Aplicaciones] → [Herramienta modo Pro] y seleccione el modo al que desea cambiar.

Si el monitor está en el Modo Pro

- Pulse las teclas de activación indicadas a continuación en el mando a distancia y en orden, con un intervalo de un segundo.

Después de reiniciar el monitor, el modo cambia a [Modo configuración Pro].

Teclas de activación:  (Visualización en pantalla) /  (Silenciamiento) /  +/- (Volumen +) / **HOME/MENU**

*En principio, no es posible cambiar de modo desde [Herramienta modo Pro] en [Modo Pro]. Si desea cambiar de modo desde [Herramienta modo Pro], vaya a [Ajustes de Pro] → [Restricciones de función] → [Aplicaciones] y cambie [Herramienta modo Pro] a [Habilitar] en [Modo configuración Pro].

Introducción a las funciones del Modo Pro

En el [Modo Pro], puede usar diversas funciones prácticas. A continuación se describen las funciones típicas del [Modo Pro].

—Configuración del funcionamiento del monitor al encender la alimentación de CA

Puede configurar el funcionamiento del monitor al desenchufar y volver a conectar el enchufe de alimentación de CA.

—Visualización optimizada de la pantalla de entrada de PC

La pantalla muestra la pantalla de entrada de PC con un tamaño óptimo acorde con el formato del PC.

—Control de la alimentación y cambio de entrada automática al detectar la señal HDMI

Si enciende el monitor con el dispositivo HDMI conectado, puede cambiar automáticamente a la entrada HDMI conectada.

—Ajustes del menú mostrado al pulsar el botón HOME/MENU

Puede seleccionar el menú mostrado al pulsar el botón **HOME/MENU** en el mando a distancia.

—Designación de fuente de entrada inicial al encender el monitor

Puede designar la fuente de entrada inicial al encender el monitor.

—Bloqueo de Modo Pro

Puede proteger los ajustes del [Modo Pro] con un PIN.

–Ajuste de volumen inicial/máximo

Puede ajustar el volumen inicial y máximo del monitor.

–Restricción del funcionamiento del monitor en el mando a distancia

Puede restringir el funcionamiento del monitor mediante el mando a distancia.

–Restricción de entradas externas

Puede restringir el uso de entradas externas.

–Restricción de uso de aplicaciones

Puede restringir el uso de aplicaciones del monitor.

Cómo ajustar las funciones del Modo Pro

Vaya a [Inicio (Menú)] → [Ajustes] → [Ajustes de Pro] cuando el Monitor esté en el [Modo configuración Pro].*

*Varía en función de la versión del SO.

Ajustes recomendados

En esta sección se indican los ajustes recomendados al utilizar el monitor para uso profesional.

Ajuste de funciones ECO

1 Vaya a [Ajustes] → [Preferencias del dispositivo] → [Encendido].

- Cambie [Televisor inactivo a Standby] a [No].

Ajuste de funciones IP

2 Vaya a [Ajustes] → [Red e Internet] → [Configuración de la red doméstica] → [Control IP].

- Cambie [Autenticación] a [Clave normal y previamente compartida].
- Cambie [Control IP simple] a [Sí].

Descarga de software automática

3 Vaya a [Ajustes] → [Preferencias del dispositivo] → [Información] → [Actualización del sistema de software].

- Cambie [Comprobar si hay actualizaciones automáticamente] a [No].

Ajustes de imagen

4 Vaya a [Ajustes] → [Visualización y sonido] → [Imagen].

- Cambie [Sensor de luz] a [No].
- Seleccione [Modo de Imagen] en función de su uso.

[Viva]: Si se usa la pantalla de señalización digital

[Personal]: Si se muestra la imagen original sin ajustes

[Gráficos]: Si se muestra la pantalla del PC

Ajuste de valores de [Modo de Imagen]

A continuación se muestra el valor inicial de cada elemento de ajuste de [Modo de Imagen].

Elementos	[Modo de Imagen]			
	[Viva]	[Estándar]	[Personal]*	[Gráficos]*
[Brillo]	Máx.(50)	40	40	40
[Color]	60	60	50	50
[Contraste]	Máx.(100)	90	90	90

*Dado que el monitor responde más rápido en el modo [Gráficos] que en el modo [Personal], el monitor muestra el movimiento del ratón con más fluidez cuando la pantalla de PC se utiliza en el modo [Gráficos].

Nota

Cada valor de ajuste está sujeto a cambios sin previo aviso.

Funciones de control

RS-232C


Puede controlar el Monitor desde un servicio externo a través de RS-232C. La conexión RS-232C se explica brevemente en esta página.

ES

Interfaz

Establezca la conexión RS-232C al Monitor mediante un minijack estéreo de 3,5 mm.

Minijack estéreo de 3,5 mm

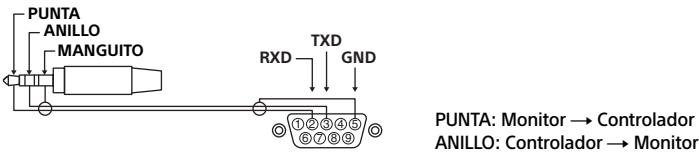

Ajustes de conexión

Al establecer la conexión RS-232C, realice los ajustes de conexión como se indica a continuación.

Velocidad en baudios	9 600 bps
Datos	8 bits
Paridad	Ninguno
Bit de inicio	1 bit
Bit de parada	1 bit
Control de flujo	Ninguno

Formato de datos

A continuación se indica el formato de datos para la comunicación RS-232C.
(a) Solicitudes del controlador al monitor

N.º	Elemento	Valor	
1	Encabezado	0x8C	: Control
2	Categoría	0x00	(fijo)
3	Función	0xFF	
4	Longitud	0xFF	(=Data X+1 byte)
5	Data 1	0xFF	
:	:	0xFF	
:	:	0xFF	
X+4	Data X	0xFF	
X+5	Suma de comprobación	0xFF	

(b) Respuestas del monitor al controlador

N.º	Elemento	Valor	
1	Encabezado	0x70	Respuesta
2	Respuesta	0x00	Completado (finalización normal)
		0x01	: Límite superado (Finalización anormal: valor máximo superado)
		0x02	: Límite superado (Finalización anormal: valor mínimo superado)
		0x03	: Comando cancelado (fin anormal)
		0x04	: Error de análisis (error de formato de datos)
3	Suma de comprobación	0xFF	

Ejemplo de comando

A continuación se exponen algunos ejemplos de comando de comunicación RS-232C.

Control	Encabezado	Categoría	Función	Longitud	Data 1	Data X	Suma de comprobación
Alimentación encendida/apagada	0x8C	0x00	0x00	0x02	0x00 (apagada)	-	0x8E
					0x01 (encendida)	-	0x8F
Selección de entrada HDMI	0x8C	0x00	0x02	0x03	0x04 (HDMI)	0x01 (#1)	0x96
						0x02 (#2)	0x97
						0x03 (#3)	0x98
						0x04 (#4)	0x99

Para obtener más detalles sobre RS-232C, contacte con su representante comercial.

Puede controlar el monitor mediante IP desde una aplicación HTML5/Android en el Monitor o en el dispositivo externo. Puede administrar y monitorizar información de entrada/alimentación, iniciar y cerrar aplicaciones y controlar la pantalla, por ejemplo, la fuente de entrada y el volumen. También puede restringir comandos mediante la función de autenticación.

Protocolo IP admitido

Nombre de protocolo	Capa	Formato	Autenticación	Explicación
Web API	HTTP	JSON-RPC	Sí	API cuya finalidad es controlar el dispositivo.
IRCCIP	HTTP	SOAP	Sí	Control compatible con infrarrojos a través de Protocolo de Internet. La tecnología y los formatos para transmitir comandos de control remoto por Internet.
SSIP	TCP	Byte stream	N/A	Solo se admiten las funciones típicas.

ES

Ajustes del Monitor

Cuando utilice el [Control IP], ajuste en primer lugar el monitor como se indica.

Vaya a [Ajustes] → [Red e Internet] → [Configuración de la red doméstica] → [Control IP].

- Cambie [Autenticación] a [Clave normal y previamente compartida].
- Establezca [Clave previamente compartida].

Ejemplo de solicitud y respuesta HTTP para Web API

A continuación se muestra un ejemplo de solicitud y respuesta para solicitar el estado de alimentación al Monitor (dirección IP: 192.168.0.1 Clave precompartida "1234").

URL

`http://192.168.0.1/sony/system`

Solicitud

```
POST /sony/system HTTP/1.1
Host: 192.168.0.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 70
X-Auth-PSK: 1234

{"method": "getPowerStatus", "params": [], "id": 50, "version": "1.0"}
```

Respuesta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 44

{"result": [{"status": "active"}], "id": 50}
```

Para obtener más detalles sobre el [Control IP], contacte con su representante comercial.

Anexo

Software ampliado

Puede usar el Monitor de forma más práctica utilizando software ampliado. En esta página se muestra un ejemplo de software ampliado.

Para obtener más detalles, contacte con su representante comercial.

Software para monitores de oficina

Ofrece funciones prácticas para usar el monitor como monitor de oficina conectado a un PC en una sala de conferencias o similares.

Ejemplos de funciones:

- Funciones de monitorización de suministro de alimentación/administración de alimentación.
- Función de pizarra.
- Sistema conectado al sistema de reservas de la sala de conferencias (compatible con la tabla de reservas de Microsoft Exchange Server, Gsuite).
- Temporizador de presentación.
- Puede cambiar las entradas o encender/apagar la alimentación sin el mando a distancia.

Software para señalización digital

Si se usa el monitor como pantalla de señalización digital, el software proporciona funciones prácticas.

Ejemplos de funciones:

- Función de gestión de distribución de señalización digital a varios monitores a través de la red.
- Función de reproducción de señalización sencilla con memoria USB.
- Función de administración de contenido y listas de reproducción.
- Ajuste flexible de programa de transmisión por hora y día de la semana.

Instalación del monitor LCD en una pared

Utilización del Soporte de pared opcional (SU-WL850, SU-WL500 o SU-WL450)* (no suministrado)

Para los clientes:

Por motivos de protección del producto y de seguridad, Sony recomienda dejar la instalación del monitor LCD en manos de distribuidores Sony o proveedores autorizados. Nunca intente realizar la instalación sin ayuda.

Para distribuidores y contratistas de Sony:

Preste especial atención a la seguridad durante la instalación, el mantenimiento periódico y las revisiones de este producto.

Información para la instalación del soporte de pared


El manual de instrucciones de este monitor LCD solo proporciona los pasos para preparar el monitor LCD para su instalación en la pared antes de su montaje en la pared. Para obtener instrucciones acerca de la instalación del Soporte de pared, consulte la información de instalación (Soporte de pared) en la página del producto de su modelo de monitor LCD.
<https://www.sony.eu/support>

Preparación de la instalación en pared

Asegúrese de montar el soporte de sobremesa antes de instalar el monitor LCD en la pared según las instrucciones de la Guía de referencia.

- Prepare el monitor LCD para el Soporte de pared antes de conectar los cables.
- Siga la guía de instrucciones suministrada con el Soporte de pared correspondiente a su modelo. La instalación de este monitor LCD requiere disponer de suficiente experiencia, especialmente para determinar la solidez de la pared para soportar el peso del monitor LCD.
- Deje siempre la instalación de este producto en la pared en manos de distribuidores Sony o proveedores autorizados y preste especial atención a la seguridad durante la instalación. Sony no se hace responsable de daños o lesiones provocados por una manipulación o una instalación incorrectas.
- Los tornillos para el soporte de pared no están incluidos.
- La instalación en pared solo puede ser realizada por personal cualificado.


- Por razones de seguridad, se recomienda utilizar accesorios Sony como:
 - Soporte de pared SU-WL850
 - Soporte de pared SU-WL500
 - Soporte de pared SU-WL450
 - Asegúrese de utilizar los tornillos suministrados con el Soporte de pared al fijar el Soporte de pared al monitor LCD. Los tornillos suministrados han sido diseñados tal y como indica la ilustración si se miden desde la superficie de colocación del Soporte de pared.
- El diámetro y longitud de los tornillos varía en función del modelo de Soporte de pared. Si utiliza tornillos distintos de los suministrados, puede provocar un daño interno en el monitor LCD o éste puede caerse, etc.

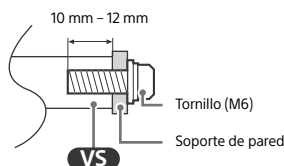


- Guarde los tornillos que no utilice y el soporte de sobremesa en un lugar seguro hasta que esté a punto para montar el soporte de sobremesa. Mantenga los tornillos lejos del alcance de los niños.

* Solo en algunas regiones/países/modelos de monitor LCD.

1 Retire los tornillos de la parte trasera del monitor LCD.

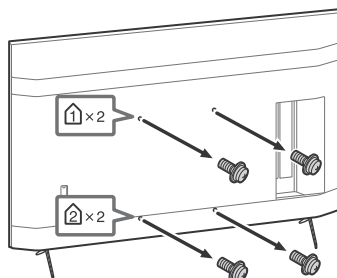

- 2** Una la unión de pared (suministrada con el monitor LCD) a la parte trasera del monitor LCD (para que esté en paralelo a la pared).

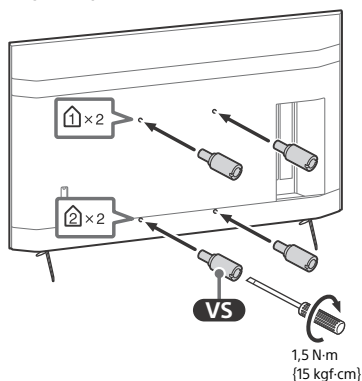



Nota

- Si utiliza un destornillador eléctrico, ponga la torsión a aproximadamente 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Asegúrese de apretar la unión a la pared al unirlos al monitor LCD.

Utilice solo un destornillador de cabeza plana para instalar el soporte de pared. Utilizar otra herramienta podría dar como resultado un exceso de torsión del soporte de pared y dañar el monitor LCD.

Retire el monitor LCD del soporte de sobremesa

- 1** Retire de a una las esquinas del soporte de sobremesa. Sujete con firmeza el soporte de sobremesa con ambas manos de forma segura mientras otras personas levantan el monitor LCD.

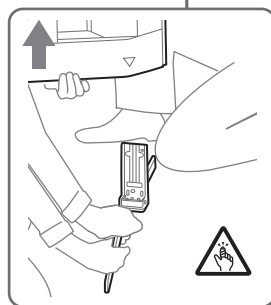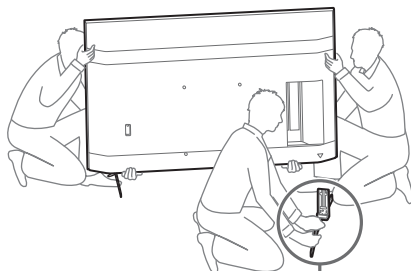

- 2** Repita el paso anterior y retire la otra esquina del soporte de sobremesa.

Nota

- Se necesitan tres o más personas para desmontar el soporte de sobremesa.
- Tenga cuidado de no aplicar fuerza excesiva mientras desmonta el soporte de sobremesa del monitor LCD, ya que podría caerse y provocar daños personales o materiales.
- Manipule el soporte de sobremesa con cuidado para no dañar el monitor LCD.
- Tenga cuidado al levantar el monitor LCD ya que, si se desprende el soporte de sobremesa, este podría desequilibrarse y provocar lesiones personales.
- Tenga cuidado al retirar el soporte de sobremesa del monitor LCD para evitar que se caiga y dañe la superficie sobre la que está el monitor LCD.

Solución de problemas

Para la solución de problemas generales en situaciones como, por ejemplo, pantalla negra, no hay sonido, imagen congelada, el monitor LCD no responde o la conexión de red se ha perdido, realice los pasos siguientes.

- 1 Reinicie el monitor LCD pulsando el botón de encendido en el mando a distancia durante aproximadamente cinco segundos. El monitor LCD se reiniciará. Si el monitor LCD no se recupera, intente desenchufar el cable de corriente. A continuación, pulse el botón de encendido en el monitor LCD y suéltelo. Espere durante dos minutos y conecte el cable de alimentación.
- 2 Para consultar el menú Ayuda, pulse **HELP** en el mando a distancia.
- 3 Conecte el monitor LCD a Internet y realice una actualización de software. Sony recomienda actualizar siempre el software del monitor LCD. Las actualizaciones de software mejoran el rendimiento del monitor LCD y añaden nuevas funciones.

Al conectar el monitor LCD, es posible que no se encienda aunque pulse el botón de encendido del mando a distancia o del monitor LCD.

El sistema tarda un tiempo en inicializarse. Espere aproximadamente un minuto y vuelva a intentarlo.

El mando a distancia no funciona.

- Cambie las pilas.

Especificaciones

Sistema

Sistema de panel: Panel LCD (pantalla de cristal líquido), Retroiluminación LED

Salida de sonido: 10 W + 10 W

Tecnología inalámbrica

Protocolo IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® versión 4.2

Bandas de frecuencia

Intervalo de frecuencias	Potencia de salida
LAN inalámbrica (Monitor LCD)	
2 400-2 483,5 MHz	< 20,0 dBm
5 150-5 250 MHz	< 23,0 dBm
5 250-5 350 MHz	< 20,0 dBm
5 470-5 725 MHz	< 20,0 dBm
5 725-5 850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (Monitor LCD)	
2 400-2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

Conectores de entrada/salida

AV IN

Entrada de vídeo/audio (miniconector)

HDMI IN 1/2/3/4 (compatibles con resolución 4K, Compatible con HDCP 2.3)

Vídeo:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{*1*2}, 4096 × 2160p (24 Hz)^{*1}, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)^{*2}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Formatos de PC

Audio:

PCM lineal de 5,1 canales: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Audio Return Channel) (sólo HDMI IN 3)^{*3}

PCM lineal de dos canales: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Toma digital óptica (PCM lineal de dos canales: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS)


HDMI 4 AUDIO IN

Entrada de audio analógico (miniconector estéreo)

(minitoma estéreo)

Auricular

ES



El puerto USB 1 es compatible con USB de alta velocidad (USB 2.0)
El puerto USB 2 es compatible con Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)



Conector 10BASE-T/100BASE-TX (La velocidad de conexión puede variar según el entorno operativo de la red. No se garantizan la frecuencia y la calidad de comunicación.)

REMOTE

Miniconector estéreo RS-232C
Este conector es para recibir señal de control externa.

Alimentación, ficha de producto y otros

Requisitos de alimentación

220 V – 240 V CA, 50 Hz

Categoría de eficiencia energética

FW-85BZ40H: A+

FW-75BZ40H: A+

FW-65BZ40H: A+

FW-55BZ40H: A

Tamaño de la pantalla (medida diagonalmente) (Aprox.)

FW-85BZ40H: 214,8 cm / 85 pulgadas

FW-75BZ40H: 189,3 cm / 75 pulgadas

FW-65BZ40H: 163,9 cm / 65 pulgadas

FW-55BZ40H: 138,8 cm / 55 pulgadas

Consumo de energía

En el modo [Estándar]

FW-85BZ40H: 189 W

FW-75BZ40H: 152 W

FW-65BZ40H: 121 W

FW-55BZ40H: 97 W

En el modo [Viva]

FW-85BZ40H: 318 W

FW-75BZ40H: 277 W

FW-65BZ40H: 214 W

FW-55BZ40H: 173 W

Consumo de energía anual*4

FW-85BZ40H: 262 kWh por año

FW-75BZ40H: 211 kWh por año

FW-65BZ40H: 168 kWh por año

FW-55BZ40H: 135 kWh por año

Consumo de energía en modo de espera*5*6

0,50 W (25 W en el modo de actualización del software/EPG)

Resolución de la pantalla

3 840 puntos (horizontal) × 2 160 líneas (vertical)

Potencia de salida

USB 1

5 V ---, 500 mA MÁX.

USB 2

5 V ---, 900 mA MÁX.

Dimensiones (Aprox.) (ancho x alto x fondo) (cm)

con soporte de sobremesa (sin soporte de sobremesa)

FW-85BZ40H: 189,9 × 116,2 × 44,1 (189,9 × 108,9 × 7,2)

FW-75BZ40H: 167,4 × 103,4 × 41,0 (167,4 × 96,1 × 7,1)

FW-65BZ40H: 145,0 × 90,3 × 33,8 (145,0 × 83,3 × 7,0)

FW-55BZ40H: 123,1 × 78,0 × 33,8 (123,1 × 71,0 × 7,0)

Anchura del soporte (Aprox.) (cm)

FW-85BZ40H: 152,7

FW-75BZ40H: 132,1

FW-65BZ40H: 112,8

FW-55BZ40H: 105,3

Peso (Aprox.) (kg)

con soporte de sobremesa (sin soporte de sobremesa)

FW-85BZ40H: 47,7 (45,8)

FW-75BZ40H: 34,4 (32,9)

FW-65BZ40H: 23,2 (22,2)

FW-55BZ40H: 17,5 (16,5)

Otros

Accesorios opcionales

Soporte de pared: SU-WL850 (sólo

FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H)

Soporte de pared: SU-WL500

Soporte de pared: SU-WL450

Conjunto de cámara y micrófono: FWA-CE100

Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 40 °C

Humedad de funcionamiento: 10 % – 80 % RH (sin condensación)

*1 Si se introduce 4096 × 2160p y [Modo horizontal] se cambia a [Normal], la resolución mostrada será 3840 × 2160p. Para ver 4096 × 2160p, cambie el ajuste de [Modo horizontal] a [Completo 1] o [Completo 2].

*2 Para admitir los 18 Gbps, cambie [Formato de señal HDMI] a [Formato mejorado].

*3 Conecte su sistema de audio a la HDMI IN 3 para enviar el audio del monitor LCD a su sistema de audio.

*4 Consumo de energía en kWh al año, con el monitor LCD funcionando 4 horas al día durante 365 días. El consumo de energía real depende de la frecuencia de uso del monitor LCD.

- *5 El consumo de energía en modo de espera especificado se alcanza cuando el monitor LCD termina los procesos internos necesarios.
- *6 El consumo de energía en modo de espera aumenta si el monitor LCD está conectado a la red.

Nota

- La disponibilidad de los accesorios opcionales depende del país, la región, el modelo de monitor LCD y las existencias.
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Es posible que algunas de las instrucciones en pantalla no se apliquen a su modelo de monitor LCD.

Información sobre las marcas comerciales

- Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Documentos confidenciales sin publicar. Copyright © 2012-2018 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® y Wi-Fi Direct® son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.
- Para obtener información sobre las patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado con licencia de DTS, Inc. DTS, su símbolo y DTS y el símbolo y Digital Surround son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y/u otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.
- Los logotipos y el nombre de la marca Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de Sony Corporation es siempre con la licencia correspondiente. El resto de marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- TUXERA es una marca comercial registrada de Tuxera Inc. en los EEUU y otros países.
- Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Inhoudsopgave

BELANGRIJK BERICHT	2
Veiligheidsinformatie	2
Aansluitschema	4
Afstandsbediening en lcd-monitor	6
Instellingen	7
Pro-modus	7
Aanbevolen instellingen	8
Besturingsfuncties	9
RS-232C	9
IP	11
Bijlage	12
Aanvullende software	12
De lcd-monitor op de wand installeren	13
Problemen oplossen	15
Specificaties	15

Over handleidingen

Deze lcd-monitor wordt met de volgende handleidingen geleverd. Bewaar de handleidingen voor toekomstig gebruik.

Installatiehandleiding

- Installatie en instelling van de lcd-monitor.



Referentieids (deze handleiding) / Veiligheidsdocumentatie

- Veiligheidsinformatie, afstandsbediening, problemen oplossen, wandmontage-installatie, specificatie, enz.



Help

U kunt meer informatie over probleemoplossing en andere handige tips direct op uw lcd-monitor vinden. Druk op de afstandsbediening op **HELP** voor een lijst van onderwerpen.



BELANGRIJK - lees de softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers voordat u uw Sony-product gaat gebruiken. Gebruik maken van dit product geeft aan dat u de softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers accepteert. De softwarelicentieovereenkomst tussen u en Sony is online beschikbaar op de Sony-website (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) of op uw productscherm. Ga naar [Instellingen] → [Apparaatvoorkeuren] → [Over] → [Juridische informatie] → [Opmerkingen en licenties].

Opmerkingen

- Lees voor het bedienen van de lcd-monitor de "Veiligheidsinformatie".
- Lees de meegeleverde documentatie voor extra veiligheidsinformatie.
- De afbeeldingen en illustraties die in de installatiehandleiding en de handleiding worden gebruikt, gelden uitsluitend als referentie en kunnen van het actuele product afwijken.

Locatie van het identificatielabel

Het label met het modelnummer, de productiedatum (jaar/maand) en de voedingsklasse bevinden zich op de achterzijde van de lcd-monitor of de verpakking.

BELANGRIJK BERICHT

Opmerking voor radioapparatuur

Hierbij verklaart Sony Corporation dat de types radioapparatuur FW-85BZ40H, FW-75BZ40H, FW-65BZ40H, FW-55BZ40H conform zijn met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://www.compliance.sony.eu/>

Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen.

Voor deze radioapparatuur gelden in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME en Kosovo de volgende beperkingen op het in gebruik nemen of op de voorschriften voor toestemming tot het gebruik: de 5.150 - 5.350 MHz-band mag uitsluitend binnen worden gebruikt.


Veiligheidsinformatie

Installatie/configuratie

Installeer en gebruik de lcd-monitor volgens de instructies hieronder zodat het risico van brand, elektrische schok, schade en/of letsel wordt voorkomen.

Installatie


- De lcd-monitor moet in de buurt van een goed toegankelijk stopcontact worden geplaatst.
- Plaats de lcd-monitor op een stabiel, horizontaal oppervlak zodat de monitor niet kan vallen en geen persoonlijk letsel en materiële schade wordt veroorzaakt.
- Zet de lcd-monitor op een plaats waar er niet aan getrokken of tegen geduwd kan worden, en waar deze niet om kan vallen.
- Plaats de lcd-monitor zo dat de standaard van de monitor niet buiten de rand van het meubel (niet bijgeleverd) steekt. Als de standaard van de monitor buiten de rand van het meubel steekt, kan de lcd-monitor omkantelen of vallen en dat kan persoonlijk letsel of beschadiging van de lcd-monitor tot gevolg hebben.




Transport

- Voordat u de lcd-monitor transporteert, moet u alle snoeren loskoppelen.
- Voor het transport van een grote lcd-monitor zijn twee of drie personen (drie of meer personen voor FW-85BZ40H) nodig.
- Wanneer de lcd-monitor met de hand wordt gedragen, dient u deze als volgt vast te houden. Druk niet tegen het LCD-scherm en het kader rond het scherm.

FW-85BZ40H

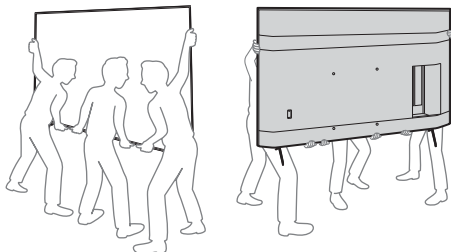


FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

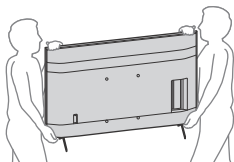


- Wanneer u de lcd-monitor vervoert, mag u deze niet blootstellen aan schokken of sterke trillingen.
- Wanneer u de lcd-monitor naar de reparateur brengt of vervoert, verpakt u deze in de oorspronkelijke doos en verpakkingsmaterialen.

Omvalpreventie

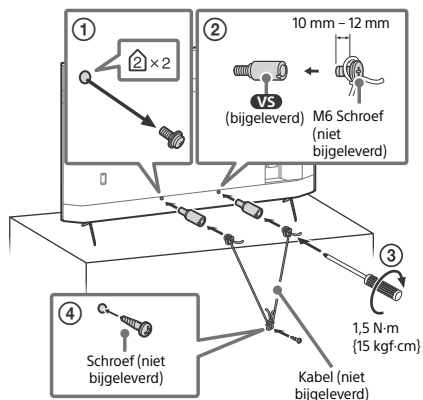

Aansluitschema

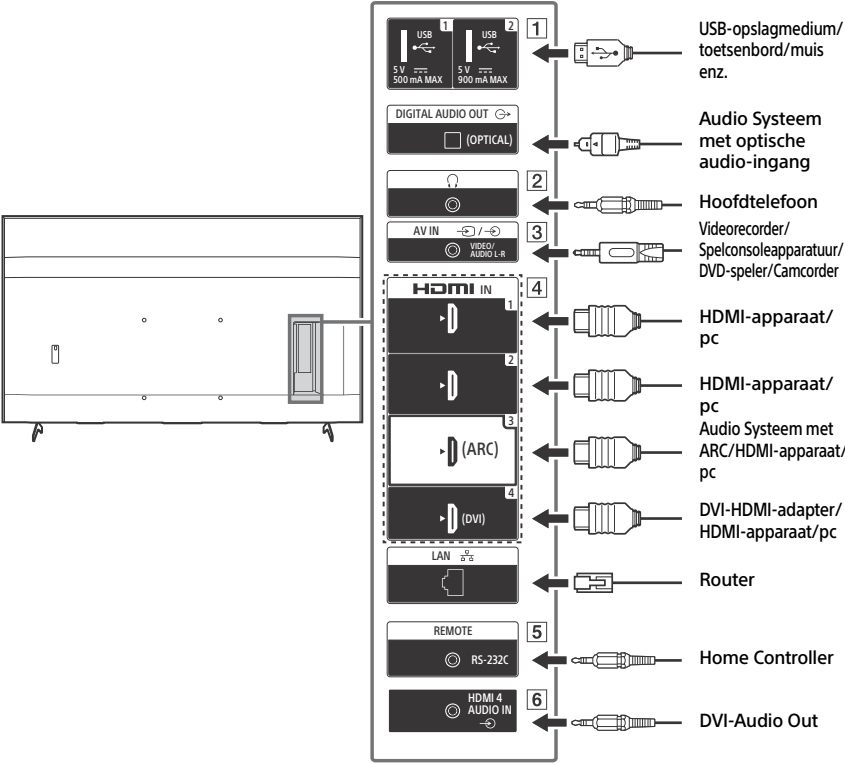

1 USB 1, USB 2


- Als u hierop een groot USB-apparaat aansluit, kan dit andere aangesloten apparaten hinderen.

2 (Hoofdtelefoon)

- Ondersteunt alleen een 3-polige stereo miniaansluiting.
- U kunt het geluid niet gelijktijdig weergeven via de luidsprekers van uw lcd-monitor en uw hoofdtelefoon.


3 AV IN

- Gebruik voor een Composite-aansluiting een analoge verlengkabel (niet bijgeleverd).

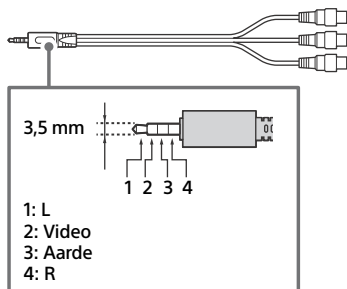

4 HDMI IN 1/2/3/4

- Met de HDMI-interface kunnen digitale video en audio over een enkele kabel worden verzonden.
- Als het apparaat een DVI-aansluiting heeft, sluit u het aan op HDMI IN 4 met een DVI-HDMI-adaptor (niet bijgeleverd) en sluit de audio-uitgangsaansluiting van het apparaat aan op HDMI 4 AUDIO IN.

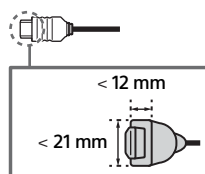


• HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)

Wilt u het audiosignaal van de lcd-monitor naar het audiosysteem sturen, sluit dan uw audiosysteem aan op HDMI IN 3. Een audiosysteem dat HDMI ARC ondersteunt, kan via dezelfde HDMI-kabel video naar de lcd-monitor sturen en audio van de lcd-monitor ontvangen. Als uw audiosysteem geen HDMI ARC ondersteunt, is een extra aansluiting met DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nodig.

5 REMOTE RS-232C

- Aansluiting voor seriële communicatie. Zie voor details "Besturingsfuncties".




6 HDMI 4 AUDIO IN

- Als het apparaat een DVI-aansluiting heeft, sluit u het aan op HDMI IN 4 met een DVI-HDMI-adaptor (niet bijgeleverd) en sluit de audio-uitgangsaansluiting van het apparaat aan op HDMI 4 AUDIO IN.

Afstandsbediening en lcd-monitor

De vorm van de afstandsbediening, locatie, beschikbaarheid en functie van de toetsen van de afstandsbediening kunnen verschillen afhankelijk van uw regio/land/model lcd-monitor.

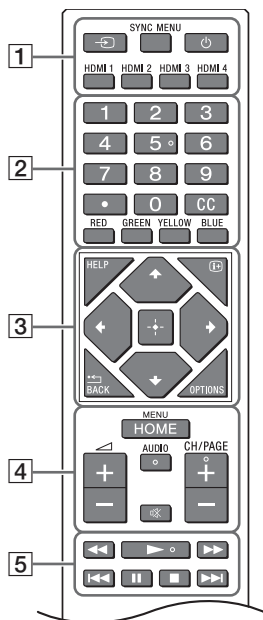

1 → (Ingangsselectie): De ingangsbron weergeven en selecteren enz.

SYNC MENU: Hiermee kunt u het BRAVIA Sync-menu openen.

⏻ (Stand-by van de monitor)

HDMI 1/2/3/4

2 Cijfertoetsen

• (punt)

CC

Kleurtoetsen

3 **HELP:** Hiermee kunt u het helpmenu openen.

i+ (Schermweergave): Hiermee kunt u informatie weergeven.

←/BACK

OPTIONS: Geeft een lijst met functies weer die op dat moment gebruikt kunnen worden.

⬆/⬇/⬅/➡/⬆ (navigatie pijltjesknop):

Menu voor navigatie en selectie op het scherm.

4 **HOME/MENU**


⬆ +/- (Volume)

AUDIO: Selecteer het geluid van een meertalige bron of tweevoudig geluid (afhankelijk van de programmabron).

⊗ (Dempen van het geluid)*

CH/PAGE +/-

5 ⏮/⏭/⏩/⏪/⏸/⏹/⏮

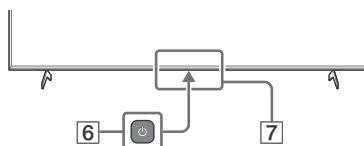

6 ⏻ (Aan/uit)

7 **Afstandsbedieningssensor / Lichtsensor / led**

* Toegankelijkheidssneltoets is beschikbaar door ⊗ (Dempen van het geluid) in te drukken en vast te houden.

Instellingen

Pro-modus

In [Pro-modus] kunt u diverse handige, professionele functies gebruiken. Hierna leggen we uit hoe u naar [Pro-modus] kunt overschakelen en wat de typische functies van [Pro-modus] zijn.

Pro-modus

Normale modus: Dit is de standaard stand. [Pro-modus]-functies zijn in deze stand niet beschikbaar.

Pro-Modus instellingen: In deze stand kunt u diverse instellingen van de [Pro-modus]-functies instellen.

Pro-modus: Dit is de bedieningsstand voor professioneel gebruik, waarmee u de [Pro-modus]-functies kunt gebruiken.

NL

Wijzigen van de stand

Als de monitor in de normale modus of de Pro-Modus instellingen staat

- Ga naar [Start (menu)] → [Apps] → [Tool Pro-modus] en selecteer dan de stand waarnaar u wilt overschakelen.

Als de monitor in de Pro-modus staat

- Druk achtereenvolgens binnen één seconde op de hieronder beschreven activeringstoetsen op de afstandsbediening.

Na het herstarten van de monitor wijzigt de stand naar [Pro-Modus instellingen].

Activeringstoetsen:  (schermweergave) /  (Dempen van het geluid) /  +/- (volume +) / **HOME/MENU**

*U kunt niet direct de stand wijzigen van [Tool Pro-modus] in [Pro-modus]. Als u de stand [Tool Pro-modus] wil wijzigen, ga naar [Pro-instellingen] → [Functiebeperkingen] → [Apps] en wijzig [Tool Pro-modus] naar [Toelaten] in [Pro-Modus instellingen].

Inleiding van de Pro-modus-functies

In [Pro-modus] kunt u diverse handige functies gebruiken. Typische [Pro-modus]-functies zijn hieronder aangegeven.

—Instellen dat de monitor werkt bij het inschakelen van de stroom

U kunt instellen dat de monitor uitschakelt/gaat werken als de netstekker uit het stopcontact wordt gehaald of er weer ingestoken wordt.

—Geoptimaliseerde weergave van het ingangsscherm van de pc

Het scherm geeft het ingangsscherm van de pc weer met de optimale afmetingen volgens het pc-formaat.

—Voedingsregeling en automatisch schakelen van ingang door HDMI-signaaldetectie

Als u de monitor aanzet terwijl het HDMI-apparaat is aangesloten, kunt u automatisch overschakelen naar de aangesloten HDMI-ingang.

—Instellingen van het weergegeven menu als u de HOME/MENU-toets indrukt

U kunt het weergegeven menu selecteren als u de **HOME/MENU**-toets op de afstandsbediening indrukt.

—Eerste toewijzing van de ingangsbron bij het opstarten van de monitor

U kunt de eerste ingangsbron bij het opstarten van de monitor toewijzen.

—Vergrendelen Pro-modus

U kunt de instellingen van [Pro-modus] beschermen door een PIN te gebruiken.

–Begin-/maximale instelling volume

U kunt het beginvolume en maximale volume van de monitor instellen.

–Verhinderen van de bediening van de monitor met de afstandsbediening

U kunt verhinderen dat de monitor met de afstandsbediening kan worden bediend.

–Verhinderen van externe ingangen

U kunt verhinderen dat externe ingangen gebruikt kunnen worden.

–Verhinderen van het gebruik van toepassingen

U kunt verhinderen dat monitortoepassingen gebruikt kunnen worden.

Instellen van de Pro-modus-functies

Ga naar [Start (menu)] → [Instellingen] → [Pro-instellingen] als de monitor in de [Pro-Modus instellingen] staat.*

*Varieert afhankelijk van de versie van het besturingssysteem.

Aanbevolen instellingen

Dit deel geeft de aanbevolen instellingen weer voor professioneel gebruik van de monitor.

Instellen ECO-functies

- 1 Ga naar [Instellingen] → [Apparaatvoorkeuren] → [Verbruik].
 - Stel [Inactieve TV standby] in op [Uit].

Instellen IP-functies

- 2 Ga naar [Instellingen] → [Netwerk en internet] → [Thuisnetwerk instellen] → [IP-besturing].
 - Stel [Authenticatie] in op [Normale en Vooraf gedeelde sleutel].
 - Stel [Eenvoudige IP Besturing] in op [Aan].

Automatisch software download

- 3 Ga naar [Instellingen] → [Apparaatvoorkeuren] → [Over] → [Update systeemsoftware].
 - Stel [Automatisch controleren op updates] in op [Uit].

Beeldinstellingen

- 4 Ga naar [Instellingen] → [Weergave en geluid] → [Beeld].
 - Stel [Licht Sensor] in op [Uit].
 - Selecteer [Beeldmodus] afhankelijk van het gebruik.

[Levendig]: Bij gebruik van de digitale berichten-weergave

[Gebruiker]: Bij weergave van het originele beeld zoals het is

[Grafisch]: Bij weergave van het pc-scherm

Instelwaarden van [Beeldmodus]

Hieronder zijn de beginwaarden vermeld van elke instelling van [Beeldmodus].

Onderdelen	[Beeldmodus]			
	[Levendig]	[Standaard]	[Gebruiker]*	[Grafisch]*
[Helderheid]	Max. (50)	40	40	40
[Kleur]	60	60	50	50
[Contrast]	Max. (100)	90	90	90

*Aangezien de monitor sneller reageert in de stand [Grafisch] dan in de stand [Gebruiker] kan de monitor de bewegingen van de muis gelijkmatiger weergeven als het pc-scherm in de stand [Grafisch] wordt gebruikt.

Opmerkingen

Elke instelwaarde kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

NL

Besturingsfuncties


RS-232C

U kunt de monitor met een extern apparaat besturen via RS-232C. De RS-232C-verbinding wordt op deze pagina kort uitgelegd.

Interface

Breng de RS-232C-verbinding op de monitor tot stand met behulp van een 3,5 mm stereo ministecker.

3,5 mm stereo ministecker

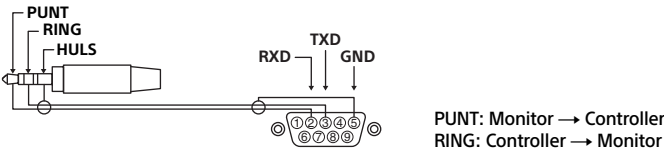

Verbindingsinstellingen

Stel bij het tot stand brengen van de RS-232C-verbinding de verbindinginstellingen in als volgt.

Baudrate	9.600 bps
Data	8 bit
Pariteit	Geen
Startbit	1 bit
Stopbit	1 bit
Overdrachtsbesturing	Geen

Dataformaat

Hieronder is het dataformaat voor de RS-232C-communicatie aangegeven.
(a) Verzoeken van de controller aan de monitor

Nr.	Onderdeel	Waarde	
1	Header	0x8C	: besturing
2	Categorie	0x00	(vast)
3	Functie	0xXX	
4	Lengte	0xXX	(=data X+1 byte)
5	Data 1	0xXX	
:	:	0xXX	
:	:	0xXX	
X+4	Data X	0xXX	
X+5	Checksum	0xXX	

(b) Verzoeken van de monitor aan de controller

Nr.	Onderdeel	Waarde	
1	Header	0x70	Antwoord
2	Antwoord	0x00	Voltooid (normaal eind)
		0x01	: limietoverschrijding (abnormaal einde - overschrijding maximum waarde)
		0x02	: limietoverschrijding (abnormaal einde - overschrijding minimum waarde)
		0x03	: commando afgebroken (abnormaal einde)
		0x04	: Verwerkingsfout (fout dataformaat)
3	Checksum	0xXX	

Voorbeeld commando

Hieronder worden enige voorbeelden van RS-232C-communicatiecommando's uitgelegd.

Besturing	Head	Categorie	Functie	Lengte	Data 1	Data X	Checksum
Voeding aan/ uit	0x8C	0x00	0x00	0x02	0x00 (uit)	-	0x8E
					0x01 (aan)	-	0x8F
HDMI- ingangselectie	0x8C	0x00	0x02	0x03	0x04 (HDMI)	0x01 (#1)	0x96
						0x02 (#2)	0x97
						0x03 (#3)	0x98
						0x04 (#4)	0x99

Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over RS-232C.

U kunt de monitor besturen via IP met een HTML5/Android-toepassing op de monitor of op een extern apparaat. U kunt informatie over ingang/stroom beheren en controleren, toepassingen starten en afsluiten en de weergave besturen zoals invoerbron en volume. U kunt ook commando's met de authenticatiefunctie verhinderen.

Ondersteund IP-protocol

Naam protocol	Laag	Formaat	Authenticatie	Beschrijving
Web API	HTTP	JSON-RPC	Ja	De API met als doel apparaatbesturing.
IRCCIP	HTTP	SOAP	Ja	Compatibel met infraroodbesturing via internet protocol. De technologie en formaten om commando's voor afstandsbediening via het internet te versturen.
SSIP	TCP	Byte stream	n.v.t.	Alleen de typische functies worden ondersteund.

Instellingen monitor

Stel bij gebruik van [IP-besturing] de monitor eerst als volgt in.

Ga naar [Instellingen] → [Netwerk en internet] → [Thuisnetwerk instellen] → [IP-besturing].

- Stel [Authenticatie] in op [Normale en Vooraf gedeelde sleutel].
- Stel [Vooraf gedeelde sleutel] in.

Voorbeeld van HTTP-verzoek en antwoord voor Web API

Hieronder ziet u een voorbeeld van een verzoek en antwoord voor het verkrijgen van de aan/uit-status van de monitor (IP-adres: 192.168.0.1 vooraf gedeelde sleutel "1234").

URL

`http://192.168.0.1/sony/system`

Verzoek

```
POST /sony/system HTTP/1.1
Host: 192.168.0.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 70
X-Auth-PSK: 1234

{"method": "getPowerStatus", "params": [], "id": 50, "version": "1.0"}
```

Antwoord

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 44

{"result": [{"status": "active"}], "id": 50}
```

Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over [IP-besturing].

Bijlage

Aanvullende software

U kunt de monitor gemakkelijker gebruiken door aanvullende software te gebruiken. Op deze pagina vindt u een voorbeeld van aanvullende software.

Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie.

Software voor monitoren op kantoor

Biedt gemakkelijke functies voor gebruik van de monitor als een monitor op kantoor aangesloten op een pc in vergaderruimtes of dergelijke.

Voorbeelden van functies:

- Stroommanagement/bewakingsfuncties voeding.
- Gebruik als whiteboard.
- Systeem gekoppeld aan het reserveringssysteem voor vergaderruimten (ondersteunt de Microsoft Exchange Server reserveringstabel, Gsuite).
- Presentatie-timer.
- U kunt ingangen wijzigen of de stroom in-/uitschakelen zonder de afstandsbediening.

Software voor digitale berichten

Als de monitor gebruikt wordt in digitale berichten-weergave, biedt de software gemakkelijke functies.

Voorbeelden van functies:

- Distributiemanagementfunctie voor digitale berichten naar meerdere monitoren via het netwerk.
- Gemakkelijke afspeelfunctie van berichten met een USB-geheugen.
- Managementfunctie voor inhoud en afspeellijst.
- Flexibele instelling afspeelschema op tijd en dag van de week.

De lcd-monitor op de wand installeren

De optionele wandmontagesteun gebruiken (SU-WL850, SU-WL500 of SU-WL450)* (niet bijgeleverd)

Voor klanten:

Om redenen van productbescherming en veiligheid adviseert Sony sterk dat de installatie van uw lcd-monitor wordt uitgevoerd door een Sony-verkoper of door een erkende aannemer. Probeer dit niet zelf te doen.

Voor Sony-dealers en installateurs:

Schenk voldoende aandacht aan de veiligheid tijdens de installatie, het periodiek onderhoud en het onderzoek van dit product.

Installatie-informatie wandmontagesteun

De gebruiksaanwijzing van deze lcd-monitor geeft alleen de stappen voor de voorbereiding van de lcd-monitor voor wandmontage, voordat deze op de wand wordt gemonteerd. Zie voor instructies over montage van de wandmontagesteun de installatie-informatie (wandmontagesteun) op de productpagina van uw model lcd-monitor.


<https://www.sony.eu/support>

De wandmontage-installatie voorbereiden

Zorg ervoor dat u de tafelstandaard volgens de installatiehandleiding verwijdt voordat u de lcd-monitor aan de muur monteert.

- Maak de lcd-monitor klaar voor de wandmontagesteun voor u de kabelverbindingen tot stand brengt.
- Volg de instructiegids die bij de Wandmontagesteun voor uw model geleverd is. Voldoende ervaring is vereist om deze lcd-monitor te installeren, met name om te bepalen of de wand het gewicht van de lcd-monitor kan dragen.
- Vertrouw de bevestiging van dit product op de wand toe aan Sony-verkopers of erkende aannemers en schenk voldoende aandacht aan de veiligheid tijdens de installatie. Sony is niet aansprakelijk voor schade of letsels als gevolg van onjuist handelen of onjuiste installatie.
- De schroeven voor de wandmontagesteun zijn niet bijgeleverd.
- Laat wandinstallaties alleen door gekwalificeerd servicepersoneel uitvoeren.


- Het wordt om veiligheidsredenen aanbevolen accessoires van Sony te gebruiken, zoals:
 - Wandmontagesteun SU-WL850
 - Wandmontagesteun SU-WL500
 - Wandmontagesteun SU-WL450
- Gebruik de schroeven die bij de wandmontagesteun geleverd zijn voor het bevestigen van de wandmontagesteun aan de lcd-monitor. De bijgeleverde schroeven zijn ontworpen zoals aangegeven op de afbeelding, wanneer gemeten vanaf het bevestigingsoppervlak van de Wandmontagesteun.
De diameter en de lengte van de schroeven verschillen naar gelang het model van de Wandmontagesteun. Het gebruik van andere schroeven dan de meegeleverde schroeven kan resulteren in interne schade van de lcd-monitor of kan ertoe leiden dat de monitor valt enz.

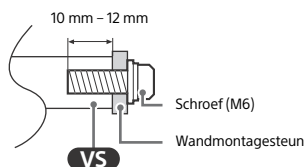


- Bewaar de ongebruikte schroeven en de tafelstandaard op een veilige plaats voor het geval u de tafelstandaard opnieuw wilt bevestigen. Houd de schroeven op een veilige afstand van kleine kinderen.

* Beperkt tot bepaalde regio's/landen/modellen lcd-monitoren.

1 Verwijder de schroeven aan de achterzijde van de lcd-monitor.

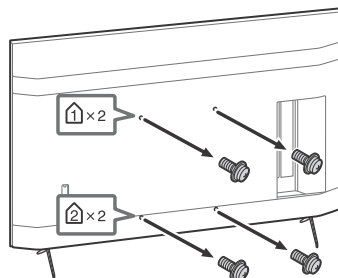

- 2** Bevestig de bevestigingsplaat voor de wandmontage (bijgeleverd met de lcd-monitor) aan de achterzijde van de lcd-monitor (om het evenwijdig aan de wand te maken).

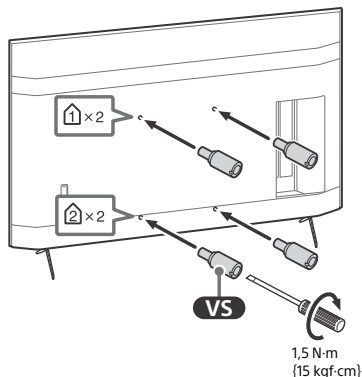

Opmerkingen



- Bij gebruik van een elektrische schroevendraaier moet het moment op ongeveer 1,5 N-m {15 kgf-cm} worden ingesteld.

- Zorg ervoor dat de bevestigingsplaat voor de wandmontage goed vast zit als u deze tegen de lcd-monitor bevestigt.

Gebruik alleen een platte schroevendraaier voor installatie van de bevestigingsplaat voor de wandmontage. Bij gebruik van ander gereedschap kan de bevestigingsplaat voor de wandmontage te vast worden aangedraaid en dit kan de lcd-monitor beschadigen.

De tafelstandaard losmaken van de lcd-monitor

- 1** Verwijder één zijde van de tafelstandaard tegelijkertijd. Houd de tafelstandaard stevig vast met beide handen terwijl de andere personen de lcd-monitor optillen.

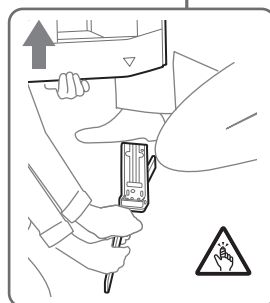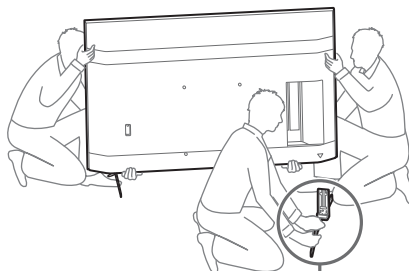

- 2** Herhaal de vorige stap en verwijder de andere zijde van de tafelstandaard.

Opmerkingen

- Er zijn drie of meer personen nodig om de tafelstandaard te verwijderen.
- Zorg ervoor dat er niet te veel kracht wordt gebruikt bij het verwijderen van de tafelstandaard van de lcd-monitor, omdat daardoor de lcd-monitor kan vallen en dit kan persoonlijk letsel of fysieke beschadiging van de lcd-monitor tot gevolg hebben.
- Wees voorzichtig met de tafelstandaard om schade aan de lcd-monitor te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het optillen van de lcd-monitor als de tafelstandaard gedemonteerd is, omdat de tafelstandaard kan omvallen en dit persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van de tafelstandaard van de lcd-monitor en voorkom dat deze omvalt en het oppervlak waar de lcd-monitor op staat beschadigt.

Problemen oplossen

Voer de volgende stappen uit bij het oplossen van algemene problemen zoals: zwart scherm, geen geluid, bevroren beeld, lcd-monitor reageert niet of geen verbinding met netwerk.

- 1 Herstart de lcd-monitor door de aan-/uitknop op de afstandsbediening ongeveer vijf seconden in te drukken. De lcd-monitor wordt opnieuw gestart. Haal de stekker uit het stopcontact als de lcd-monitor niet wordt hersteld. Druk daarna op de aan-/uitknop op de lcd-monitor en laat deze los. Wacht ongeveer twee minuten en steek dan de stekker in het stopcontact.
- 2 Zie het Helpmenu door **HELP** in te drukken op de afstandsbediening.
- 3 Sluit de lcd-monitor aan op het internet en voer een software-update uit. Sony adviseert u om de software van uw lcd-monitor up-to-date te houden. Software-updates zorgen voor nieuwe functies en betere prestaties.

Wanneer u de stekker van de lcd-monitor in het stopcontact steekt, kan de lcd-monitor mogelijk gedurende enige tijd niet worden ingeschakeld, zelfs niet als u op de aan-/uitknop op de afstandsbediening of op de lcd-monitor drukt.

Het initialiseren van het systeem neemt enige tijd in beslag. Wacht ongeveer een minuut en probeer het daarna opnieuw.

De afstandsbediening werkt niet.

- Vervang de batterijen.

Specificaties

Systeem

Beeldschermstelsel: LCD-scherm (Liquid Crystal Display), LED-achtergrondverlichting

Geluidsuitgang: 10 W + 10 W

Draadloze technologie

Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® versie 4.2

Frequentieband(en)

Frequentiebereik	Uitgangsvermogen
Draadloos LAN (lcd-monitor)	
2.400-2.483,5 MHz	< 20,0 dBm
5.150-5.250 MHz	< 23,0 dBm
5.250-5.350 MHz	< 20,0 dBm
5.470-5.725 MHz	< 20,0 dBm
5.725-5.850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (lcd-monitor)	
2.400-2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

Ingangs-/uitgangsaansluitingen

AV IN

A/V-ingang (mini-aansluiting)

HDMI IN 1/2/3/4 (ondersteunt 4K-resolutie,

Voltoet aan HDCP 2.3)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{*1*2}, 4096 × 2160p (24 Hz)^{*1}, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)^{*2}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Pc-formaten

Audio:

5,1-kanaals lineaire PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Audio Return Channel) (alleen HDMI IN 3)^{*3}

Tweekanaals lineaire PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)


Digitale optische aansluiting (tweekanaals lineaire PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS)

HDMI 4 AUDIO IN

Analoge audio-ingang (stereo miniaansluiting)

(stereo miniaansluiting)

Hooftelefoon



USB-poort 1 biedt ondersteuning voor High Speed USB (USB 2.0)
USB-poort 2 biedt ondersteuning voor Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)



LAN
10BASE-T/100BASE-TX-stekker (Afhankelijk van de besturingsomgeving van het netwerk kan de verbindingssnelheid variëren. De communicatiesnelheid en kwaliteit zijn niet gegarandeerd.)

REMOTE

RS-232C, mini-aansluiting
Deze aansluiting is bedoeld voor ontvangst van het externe besturingssignaal.

Voeding, productfiche en overige

Stroomvereisten

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Energie-efficiëntieklasse

FW-85BZ40H: A+
FW-75BZ40H: A+
FW-65BZ40H: A+
FW-55BZ40H: A

Schermgrootte (diagonaal gemeten) (ong.)

FW-85BZ40H: 214,8 cm / 85 inch
FW-75BZ40H: 189,3 cm / 75 inch
FW-65BZ40H: 163,9 cm / 65 inch
FW-55BZ40H: 138,8 cm / 55 inch

Stroomverbruik

In stand [Standaard]
FW-85BZ40H: 189 W
FW-75BZ40H: 152 W
FW-65BZ40H: 121 W
FW-55BZ40H: 97 W

In stand [Levendig]
FW-85BZ40H: 318 W
FW-75BZ40H: 277 W
FW-65BZ40H: 214 W
FW-55BZ40H: 173 W

Jaarlijks energieverbruik*4

FW-85BZ40H: 262 kWh per jaar
FW-75BZ40H: 211 kWh per jaar
FW-65BZ40H: 168 kWh per jaar
FW-55BZ40H: 135 kWh per jaar

Stand-by vermogensgebruik*5*6

0,50 W (25 W in de stand voor bijwerken van de software/EPG)

Beeldschermresolutie

3.840 punten (horizontaal) × 2.160 lijnen (verticaal)

Uitvoervermogen

USB 1
5 V —, 500 mA MAX
USB 2
5 V —, 900 mA MAX

Afmetingen (ong.) (b × h × d) (cm)

met tafelstandaard (zonder tafelstandaard)

FW-85BZ40H: 189,9 × 116,2 × 44,1 (189,9 × 108,9 × 7,2)
FW-75BZ40H: 167,4 × 103,4 × 41,0 (167,4 × 96,1 × 7,1)
FW-65BZ40H: 145,0 × 90,3 × 33,8 (145,0 × 83,3 × 7,0)
FW-55BZ40H: 123,1 × 78,0 × 33,8 (123,1 × 71,0 × 7,0)

Breedte van de standaard (ong.) (cm)

FW-85BZ40H: 152,7
FW-75BZ40H: 132,1
FW-65BZ40H: 112,8
FW-55BZ40H: 105,3

Gewicht (ong.) (kg)

met tafelstandaard (zonder tafelstandaard)

FW-85BZ40H: 47,7 (45,8)
FW-75BZ40H: 34,4 (32,9)
FW-65BZ40H: 23,2 (22,2)
FW-55BZ40H: 17,5 (16,5)

Andere

Optionele accessoires

Wandmontagesteun: SU-WL850 (alleen FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H)
Wandmontagesteun: SU-WL500
Wandmontagesteun: SU-WL450
Camera- en microfooneenheid: FWA-CE100

Bedrijfstemperatuur: 0 °C – 40 °C

Bedrijfsvochtigheid: 10 % – 80 % relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie)

*1 Als 4096 × 2160p de invoer is en [Wide-modus] is ingesteld op [Normaal], dan wordt de resolutie weergegeven als 3840 × 2160p. Om 4096 × 2160p weer te geven, stel [Wide-modus] in op [Volb. 1] of [Volb. 2].

*2 Voor ondersteuning van 18 Gbps stel [Indeling HDMI-signaal] in op [Verbeterde indeling].

*3 Wilt u het audiosignaal van de lcd-monitor naar het audiosysteem sturen, sluit dan uw audiosysteem aan op HDMI IN 3.

*4 Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op het stroomverbruik van een lcd-monitor die 365 dagen werkt gedurende 4 uur per dag. Het eigenlijke energieverbruik zal afhangen van de manier waarop de lcd-monitor wordt gebruikt.

- *5 Het gespecificeerde stand-byvermogen wordt bereikt als de lcd-monitor de benodigde interne processen heeft voltooid.
- *6 Het stand-bystroomverbruik neemt toe wanneer uw lcd-monitor aangesloten is op het netwerk.

Opmerkingen

- De beschikbaarheid van optionele accessoires is afhankelijk van uw land/regio/model lcd-monitor/voorraad.
- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Sommige van de aanwijzingen op het scherm zijn mogelijk niet van toepassing op uw model lcd-monitor.

Informatie over handelsmerken

- De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke ongepubliceerde werken. Copyright © 2012-2018 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV en andere hieraan gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® en Wi-Fi Direct® zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
- Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een keurmerk van Wi-Fi Alliance.
- Raadpleeg <http://patents.dts.com> voor meer informatie over DTS-patenten. Geproduceerd onder licentie van DTS, Inc. DTS, het symbool, DTS en het symbool samen en Digital Surround zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DTS Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
- Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
- TUXERA is een gedeponeerd handelsmerk van Tuxera Inc. in de VS en andere landen.

- Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.

Inhaltsverzeichnis

WICHTIGER HINWEIS	2
Sicherheitsinformationen	2
Anschlussschema	4
Fernbedienung und LCD-Monitor	6
Einstellungen	7
Pro-Modus	7
Empfohlene Einstellungen	8
Steuerfunktionen	9
RS-232C	9
IP	11
Anhang	12
Erweiterte Software	12
Montieren des LCD-Monitors an der Wand	13
Störungsbehebung	15
Technische Daten	15

Über die Anleitungen

Dieser LCD-Monitor wird mit den folgenden Anleitungen geliefert. Bewahren Sie die Anleitungen zum späteren Nachschlagen auf.

Einrichtungshandbuch

- Installation und Einrichtung des LCD-Monitors.



Referenzanleitung (diese Anleitung) / Sicherheitsdokumentation

- Sicherheitsinformation, Fernbedienung, Störungsbehebung, Wandmontage, Technische Daten usw.



Hilfe

Weitere Informationen zur Störungsbehebung und andere nützliche Informationen finden Sie direkt auf Ihrem LCD-Monitor. Drücken Sie **HELP** auf der Fernbedienung, um eine Liste mit Themen anzuzeigen.

HELP



WICHTIG - Lesen Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, bevor Sie Ihr Sony-Produkt verwenden. Die Verwendung Ihres Produkts bedeutet, dass Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung akzeptieren. Die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung zwischen Ihnen und Sony ist online auf der Sony-Website (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) oder auf Ihrem Produkt-Bildschirm verfügbar. Wechseln Sie zu [Einstellungen] → [Geräteeinstellungen] → [Info] → [Rechtliche Hinweise] → [Hinweise und Lizenzen].

Hinweis

- Lesen Sie sich vor der Bedienung des LCD-Monitors die „Sicherheitsinformationen“.
- Lesen Sie die mitgelieferte Sicherheitsdokumentation für zusätzliche Sicherheitsinformationen.
- Darstellungen und Abbildungen, die im Einrichtungshandbuch und in dieser Anleitung verwendet werden, dienen nur der Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Position des Bezeichnungsschildes

Aufkleber mit Modellnummer, Herstellungsdatum (Jahr/Monat) und Bemessungsdaten für die Betriebsspannung befinden sich auf der Rückseite des LCD-Monitors oder auf der Verpackung.

WICHTIGER HINWEIS

Hinweis für Funkgeräte

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass die Funkanlagentypen FW-85BZ40H, FW-75BZ40H, FW-65BZ40H, FW-55BZ40H der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.compliance.sony.eu/>

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten.

Für dieses Funkgerät gelten die folgenden Einschränkungen für die Inbetriebnahme oder Anforderungen an die Betriebszulassung in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
Das Frequenzband 5.150 - 5.350 MHz ist auf den Einsatz drinnen beschränkt.

Sicherheitsinformationen


Installation/Einstellung

Installieren und benutzen Sie den LCD-Monitor unter Berücksichtigung der im Folgenden angegebenen Anweisungen, um alle Risiken wie Feuer, Stromschlag oder Beschädigungen und/oder Verletzungen zu vermeiden.

Installation

- Der LCD-Monitor sollte neben einer frei zugänglichen Netzsteckdose installiert werden.
- Stellen Sie den LCD-Monitor auf eine stabile, ebene Oberfläche, um zu verhindern, dass es herunterfällt und Personenschäden oder Sachschäden verursacht.
- Stellen Sie den LCD-Monitor an einem Ort auf, an dem es nicht gezogen, verschoben oder umgestoßen werden kann.


- Stellen Sie den LCD-Monitor so auf, dass der Tischständer des LCD-Monitors nicht über den Fernsehständer (nicht mitgeliefert) hinausragt. Wenn der Tischständer über den Fernsehständer hinausragt, kann der LCD-Monitor umkippen und herunterfallen, was zu Verletzungen bzw. Schäden am LCD-Monitor führen kann.

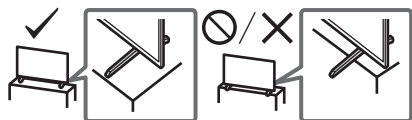


Transport

- Vor dem Transport des LCD-Monitors ziehen Sie bitte alle Kabel aus dem Gerät.
- Zum Transport eines großen LCD-Monitors sind zwei oder mehr Personen (drei oder mehr Personen für FW-85BZ40H) nötig.
- Wenn Sie den LCD-Monitor ohne Hilfsmittel transportieren, halten Sie es wie unten dargestellt. Üben Sie weder auf den LCD-Bildschirm noch auf den Bildschirmrahmen Druck aus.

FW-85BZ40H

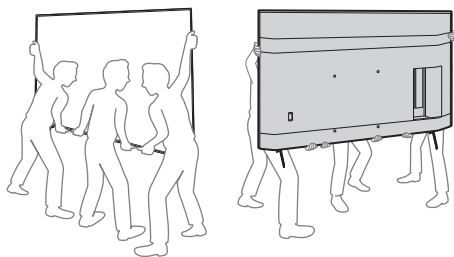


FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

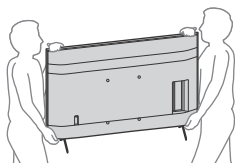


- Setzen Sie den LCD-Monitor beim Transport weder Stößen noch starken Erschütterungen aus.
- Wenn Sie den LCD-Monitor für Reparaturen oder bei einem Umzug transportieren müssen, verpacken Sie es mithilfe der Originalverpackungsmaterialien im Originalkarton.

Verhinderung des Umkippens

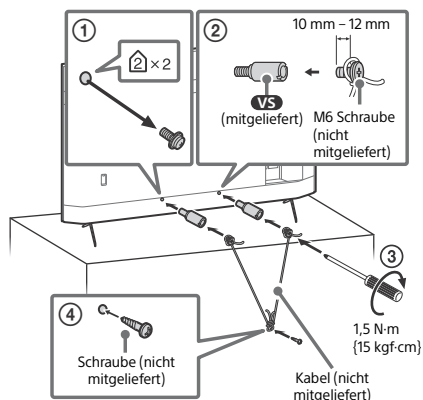

Anschlusschema

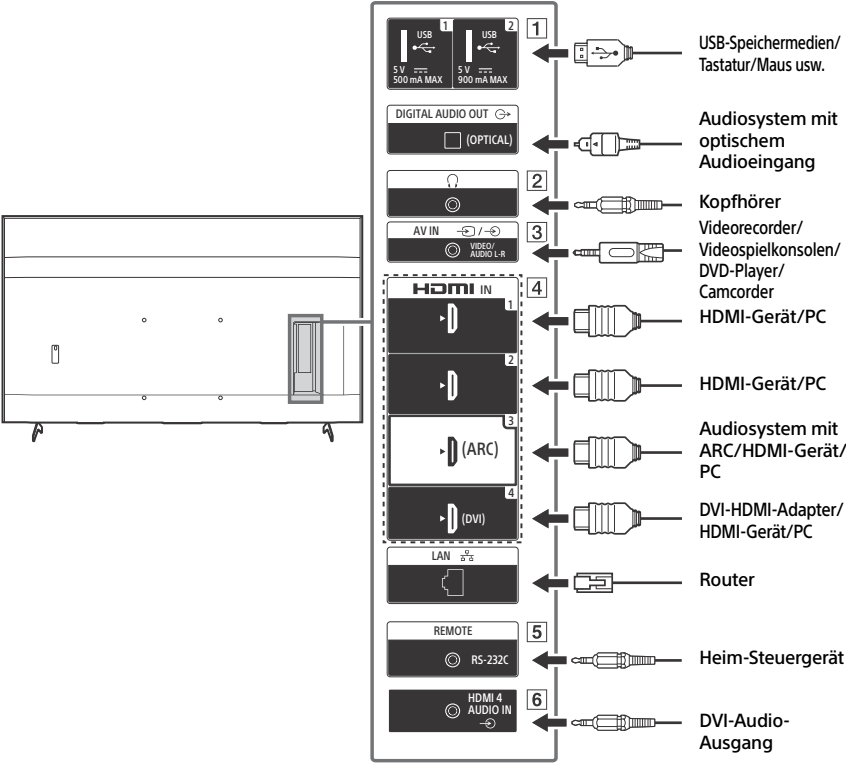

1 USB 1, USB 2


- Wenn Sie hier ein großes USB-Gerät anschließen, kann das die daneben angeschlossenen Geräte behindern.

2 (Kopfhörer)

- Unterstützt nur 3-polige Stereo-Minibuchse.
- Sie können den Ton nicht gleichzeitig über die Kopfhörer und die Lautsprecher des LCD-Monitors ausgeben.


3 / AV IN

- Bei einer Composite-Verbindung verwenden Sie ein Verlängerungskabel für analoge Eingänge (nicht mitgeliefert).

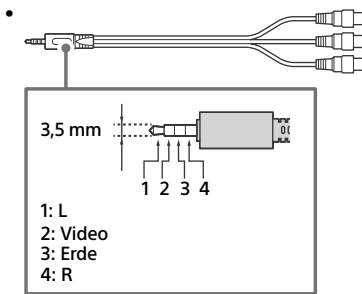

4 HDMI IN 1/2/3/4

- Per HDMI-Schnittstelle können digitale Video- und Audiodaten mit einem einzigen Kabel übertragen werden.
- Wenn das Gerät über eine DVI-Buchse verfügt, schließen Sie es über eine DVI-HDMI-Adapterschnittstelle (nicht mitgeliefert) an HDMI IN 4 an und verbinden Sie die Audio-Ausgangsbuchse des Geräts mit HDMI 4 AUDIO IN.

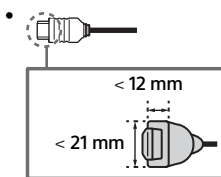


• HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)

Schließen Sie Ihr Audiosystem an HDMI IN 3 an, um den Ton des LCD-Monitors an Ihr Audiosystem weiterzuleiten. Ein Audiosystem, das HDMI ARC unterstützt, kann Videosignale an den LCD-Monitor senden und über dasselbe HDMI-Kabel Audiosignale vom LCD-Monitor empfangen. Wenn Ihr Audiosystem HDMI ARC nicht unterstützt, ist eine zusätzliche Verbindung mit DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) erforderlich.

5 REMOTE RS-232C

- Anschluss für die serielle Kommunikation. Einzelheiten dazu finden Sie unter „Steuerfunktionen“.




6 HDMI 4 AUDIO IN

- Wenn das Gerät über eine DVI-Buchse verfügt, schließen Sie es über eine DVI-HDMI-Adapterschnittstelle (nicht mitgeliefert) an HDMI IN 4 an und verbinden Sie die Audio-Ausgangsbuchse des Geräts mit HDMI 4 AUDIO IN.

Fernbedienung und LCD-Monitor

Die Form der Fernbedienung sowie die Position, Verfügbarkeit und Funktion der Fernbedienungstasten kann abhängig von der Region/vom Land/vom LCD-Monitormodell variieren.

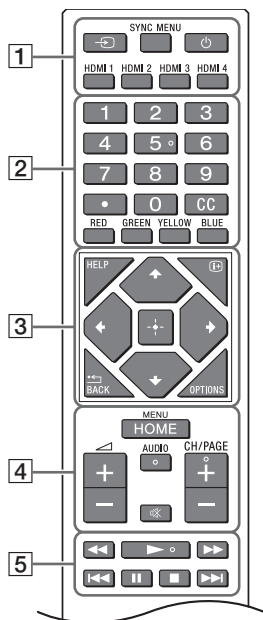

- 1** **(Eingangswahl):** Eingangsquelle usw. anzeigen lassen und auswählen.

SYNC MENU: Rufen Sie das BRAVIA Sync-Menü auf.

(Monitor-Bereitschaft)
HDMI 1/2/3/4

- 2** **Zifferntasten**

(Punkt)
CC
Farbtasten

- 3** **HELP:** Zeigen Sie das Hilfe-Menü an.

(Bildschirmdarstellung): Zeigt Informationen an.

/BACK

OPTIONS: Zeigt eine Liste der Funktionen an, die zu diesem Zeitpunkt verwendet werden können.

(Steuerkreuz zur Navigation): Navigation und Auswahl auf dem Bildschirmmenü.

- 4** **HOME/MENU**


+/- (Lautstärke)

AUDIO: Auswahl von mehrsprachigem Ton oder Zweikanalton (abhängig von der Programmquelle).

(Stummschalten)*

CH/PAGE +/-

- 5**

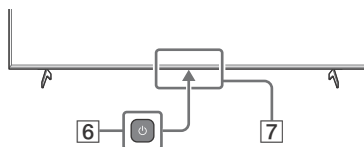

- 6** **(Ein/Aus)**

- 7** **Sensor der Fernbedienung / Lichtsensor / LED**

* Tastenkombinationen für Eingabehilfen stehen zur Verfügung, indem (Stummschalten) gedrückt gehalten wird.

Einstellungen

Pro-Modus

Im [Pro-Modus] stehen Ihnen verschiedene komfortable Funktionen für den professionellen Einsatz zur Verfügung. Hier stellen wir Ihnen typische Funktionen des [Pro-Modus] vor und erläutern, wie Sie in den [Pro-Modus] wechseln können.

Pro-Modus

Normaler Modus: Dies ist der Standardmodus. [Pro-Modus]-Funktionen sind in diesem Modus nichtverfügbar.

Modus Pro-Einstellungen: In diesem Modus können Sie verschiedene Einstellungen für die Funktionen des [Pro-Modus] vornehmen.

Pro-Modus: Dies ist der Betriebsmodus für den professionellen Einsatz, in dem Sie die Funktionen des [Pro-Modus] verwenden können.

DE

So ändern Sie den Modus

Wenn sich der Monitor im Normalen Modus und im Modus Pro-Einstellungen befindet

- Wechseln Sie zu [Home (Menü)] → [Apps] → [Pro-Modus-Tool] und wählen Sie dann den Modus, den Sie ändern möchten.

Wenn sich der Monitor im Pro-Modus befindet

- Drücken Sie nacheinander im Sekundenabstand die unten beschriebenen Aktivierungstasten auf der Fernbedienung.

Nach dem Neustart des Monitors wechselt der Modus zu [Modus Pro-Einstellungen].

Aktivierungstaste:  (Bildschirmdarstellung) /  (Stummschalten) /  +/- (Lautstärke +) / **HOME/MENU**

*Zunächst können Sie den Modus per [Pro-Modus-Tool] nicht in [Pro-Modus] ändern. Wenn Sie den Modus per [Pro-Modus-Tool] ändern möchten, wechseln Sie zu [Pro-Einstellungen] → [Funktionseinschränkungen] → [Apps] und ändern Sie [Pro-Modus-Tool] zu [Aktivieren] in [Modus Pro-Einstellungen].

Einführung in die Pro-Modus-Funktionen

Im [Pro-Modus] stehen Ihnen verschiedene komfortable Funktionen zur Verfügung. Typische [Pro-Modus]-Funktionen werden im Folgenden vorgestellt.

–Einstellung des Monitorbetriebs beim Einschalten des Netzstroms

Sie können den Betrieb des Monitors einstellen, wenn Sie den Netzstecker ziehen und wieder einstecken.

–Optimierte Darstellung des PC-Eingangsbildschirms

Der Bildschirm zeigt den PC-Eingangsbildschirm mit der optimalen Größe entsprechend dem PC-Format an.

–Stromversorgungssteuerung und automatische Eingangsumschaltung per HDMI-Signalerkennung

Wenn Sie den Monitor einschalten, während das HDMI-Gerät angeschlossen ist, können Sie automatisch auf den angeschlossenen HDMI-Eingang umschalten.

–Einstellungen des Anzeigemenüs beim Drücken der Taste HOME/MENU

Sie können das Menü wählen, das angezeigt wird, wenn Sie die Taste **HOME/MENU** auf der Fernbedienung drücken.

–Festlegung der anfänglichen Eingangsquelle beim Start des Monitors

Sie können die anfängliche Eingangsquelle beim Starten des Monitors festlegen.

–Pro-Modus-Sperre

Sie können die Einstellungen des [Pro-Modus] mit einer PIN schützen.

–Einstellung der Anfangs-/Maximallautstärke

Sie können Anfangs- und Maximallautstärke des Monitors einstellen.

–Einschränkung des Monitorbetriebs auf der Fernbedienung

Sie können die Bedienung des Monitors mit der Fernbedienung einschränken.

–Einschränkung von externen Eingängen

Sie können die Verwendung von externen Eingängen einschränken.

–Einschränkung der Nutzung von Anwendungen

Sie können die Verwendung von Monitoranwendungen einschränken.

So stellen Sie die Funktionen des Pro-Modus ein

Wechseln Sie zu [Home (Menü)] → [Einstellungen] → [Pro-Einstellungen], wenn sich der Monitor im [Modus Pro-Einstellungen] befindet.*

*Variiert je nach Version des Betriebssystems.

Empfohlene Einstellungen

In diesem Abschnitt werden die empfohlenen Einstellungen für den professionellen Einsatz des Monitors vorgestellt.

Einstellung der ECO-Funktionen

1 Wechseln Sie zu [Einstellungen] → [Geräteeinstellungen] → [Power].

- Stellen Sie [TV-Standby nach Nichtbenutzung] auf [Aus].

Einstellung von IP-Funktionen

2 Wechseln Sie zu [Einstellungen] → [Netzwerk & Internet] → [Heimnetzwerk-Einstellungen] → [IP-Steuerung].

- Setzen Sie [Authentifizierung] auf [Normal und vorinstallierter Schlüssel].
- Setzen Sie [Einfache IP-Steuerung] auf [Ein].

Automatischer Software-Download

3 Wechseln Sie zu [Einstellungen] → [Geräteeinstellungen] → [Info] → [Systemsoftware-Aktualisierung].

- Setzen Sie [Automatisch nach Updates suchen] auf [Aus].

Bildeinstellungen

4 Wechseln Sie zu [Einstellungen] → [Anzeige und Ton] → [Bild].

- Setzen Sie [Lichtsensord] auf [Aus].
- Wählen Sie den [Bild-Modus] entsprechend der Verwendung.

[Brillant]: Bei Verwendung des Digital-Signage-Displays

[Anwender]: Bei der Anzeige des Originalbildes im Originalformat

[Grafik]: Bei der Anzeige des PC-Bildschirms

Einstellwerte des [Bild-Modus]

Der folgende Wert ist der Anfangswert jedes Einstellpunktes von [Bild-Modus].

Optionen	[Bild-Modus]			
	[Brillant]	[Standard]	[Anwender]*	[Grafik]*
[Helligkeit]	Max. (50)	40	40	40
[Farbe]	60	60	50	50
[Kontrast]	Max. (100)	90	90	90

*Da der Monitor im Modus [Grafik] schneller reagiert als im Modus [Anwender], kann er die Mausebewegung beim Betrieb des PC-Bildschirms im Modus [Grafik] flüssig darstellen.

Hinweis

Jeder Einstellwert kann ohne Vorankündigung geändert werden.

Steuerfunktionen

DE


RS-232C

Sie können den Monitor über einen externen Dienst per RS-232C steuern. Die RS-232C-Verbindung wird auf dieser Seite kurz erläutert.

Schnittstelle

Stellen Sie die RS-232C-Verbindung zum Monitor mithilfe eines 3,5-mm-Stereo-Minsteckers her.

3,5-mm-Stereo-Minstecker

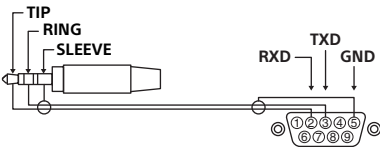

TIP: Monitor → Steuergerät
RING: Steuergerät → Monitor

Verbindungseinstellungen

Wenn Sie die RS-232C-Verbindung herstellen, nehmen Sie die folgenden Verbindungseinstellungen vor.

Baudrate	9.600 bps
Daten	8 Bit
Parität	Keine
Startbit	1 Bit
Stoppbit	1 Bit
Ablaufsteuerung	Keine

Datenformat

Nachfolgend stellen wir Ihnen das Datenformat für die RS-232C-Kommunikation vor.
(a) Anfragen vom Steuergerät an den Monitor

Nr.	Option	Wert	
1	Kopfzeile	0x8C	: Steuerung
2	Kategorie	0x00	(fest)
3	Funktion	0xXX	
4	Länge	0xXX	(= Daten von X+1 Byte)
5	Daten 1	0xXX	
:	:	0xXX	
:	:	0xXX	
X+4	Daten X	0xXX	
X+5	Prüfsumme	0xXX	

(b) Antworten des Monitors an das Steuergerät

Nr.	Option	Wert	
1	Kopfzeile	0x70	Antwort
2	Antwort	0x00	Abgeschlossen (normales Ende)
		0x01	: Limitüberschreitung (Abnormales Ende – Überschreitung des Maximalwertes)
		0x02	: Limitüberschreitung (Abnormales Ende – Überschreitung des Mindestwertes)
		0x03	: Befehl abgebrochen (Abnormales Ende)
		0x04	: Analysierfehler (Datenformatfehler)
3	Prüfsumme	0xXX	

Befehlsbeispiel

Beispiele für RS-232C-Kommunikationsbefehle werden im Folgenden erläutert.

Steuerung	Kopf	Kategorie	Funktion	Länge	Daten 1	Daten X	Prüfsumme
Ein-/ Ausschalten	0x8C	0x00	0x00	0x02	0x00 (aus)	-	0x8E
					0x01 (ein)	-	0x8F
Auswahl des HDMI- Eingangs	0x8C	0x00	0x02	0x03	0x04 (HDMI)	0x01 (#1)	0x96
						0x02 (#2)	0x97
						0x03 (#3)	0x98
						0x04 (#4)	0x99

Für weitere Informationen bezüglich RS-232C wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Sie können den Monitor über IP von einer HTML5/Android-Anwendung auf dem Monitor oder auf dem externen Gerät aus steuern. Sie können Informationen über den Eingang und den Stromverbrauch verwalten und überwachen, Anwendungen starten und beenden, die Anzeige steuern, z. B. Eingangsquelle und Lautstärke. Sie können die Befehle auch durch die Authentifizierungsfunktion einschränken.

Unterstütztes IP-Protokoll

Protokollname	Schicht	Format	Authentifizierung	Erläuterung
Web API	HTTP	JSON-RPC	ja	Die APIs, deren Zweck die Gerätesteuerung ist.
IRCCIP	HTTP	SOAP	ja	Infrarot-kompatible Steuerung über das Internetprotokoll. Technologie und Formate zur Übertragung von Fernsteuerbefehlen über das Internet.
SSIP	TCP	Byte stream	nicht zutreffend	Es werden nur typische Funktionen unterstützt.

Einstellungen des Monitors

Wenn Sie die [IP-Steuerung] verwenden, stellen Sie zuerst den Monitor wie folgt ein. Wechseln Sie zu [Einstellungen] → [Netzwerk & Internet] → [Heimnetzwerk-Einstellungen] → [IP-Steuerung].

- Setzen Sie [Authentifizierung] auf [Normal und vorinstallierter Schlüssel].
- Stellen Sie [Vorinstallierter Schlüssel] ein.

Beispiel für HTTP-Anforderung und -Antwort für Web-API

Hier ist ein Beispiel einer Anforderung und Antwort, um den Status der Stromversorgung des Monitors (IP-Adresse: 192.168.0.1 Pre-Shared Key „1234“) zu erfassen.

URL

http://192.168.0.1/sony/system

Anforderung

```
POST /sony/system HTTP/1.1
Host: 192.168.0.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 70
X-Auth-PSK: 1234

{"method": "getPowerStatus", "params": [], "id": 50, "version": "1.0"}
```

Antwort

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 44

{"result": [{"status": "active"}], "id": 50}
```

Für weitere Informationen zur [IP-Steuerung] wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Anhang

Erweiterte Software

Sie können den Monitor bequemer bedienen, indem Sie eine erweiterte Software verwenden. Auf dieser Seite wird ein Beispiel für erweiterte Software vorgestellt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter.

Software für Office-Monitore

Bietet komfortable Funktionen für die Nutzung des Monitors als Office-Monitor, der an einen PC in einem Konferenzraum oder dergleichen angeschlossen ist.

Funktionsbeispiele:

- Überwachungsfunktionen für Energieverwaltung/Stromversorgung.
- Whiteboard-Funktion.
- System, das mit dem Konferenzraum-Reservierungssystem verbunden ist. (Unterstützt die Microsoft Exchange Server-Reservierungstabelle Gsuite).
- Präsentations-Timer.
- Sie können ohne Fernbedienung Eingänge ändern oder das Gerät ein- und ausschalten.

Software für Digital Signage

Bei der Verwendung des Monitors als Digital-Signage-Display bietet die Software komfortable Funktionen.

Funktionsbeispiele:

- Digital-Signage-Verteilungsmanagementfunktion für mehrere Monitore über das Netzwerk.
- Einfache Signage-Wiedergabefunktion mit USB-Speicher.
- Management-Funktion für Inhalte und Wiedergabelisten.
- Flexible Lieferplaneinstellung nach Uhrzeit und Wochentag.

Montieren des LCD-Monitors an der Wand

Verwenden der optionalen Wandhalterung (SU-WL850, SU-WL500 oder SU-WL450)* (nicht mitgeliefert)

An die Kunden:

Aus Gründen des Produktschutzes und aus Sicherheitsgründen empfiehlt Sony dringend, die Montage des LCD-Monitors von Sony-Händlern oder lizenzierten Fachleuten durchführen zu lassen. Versuchen Sie nicht, es selbst zu montieren.

An Sony-Händler und -Fachleute:

Widmen Sie während der Montage, der regelmäßigen Wartung und der Überprüfung dieses Produkts Ihre volle Aufmerksamkeit der Sicherheit.

Installationsinformationen Wandhalterung

Die Anleitung dieses LCD-Monitors enthält nur die Schritte, um den LCD-Monitor für die Wandmontage vorzubereiten, bevor es an der Wand angebracht wird. Anleitungen zur Montage der Wandhalterung finden Sie in den Installationshinweisen (Wandhalterung) auf der Produktseite Ihres LCD-Monitormodells.


<https://www.sony.eu/support>

Vorbereitung für die Wandmontage

Stellen Sie sicher, dass Sie den Tischständer anbringen, bevor Sie den LCD-Monitor an der Wand befestigen. Beachten Sie dazu das Einrichtungshandbuch.

- Bereiten Sie den LCD-Monitor für die Wandhalterung vor, bevor Sie die Kabelanschlüsse herstellen.
- Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung im Lieferumfang der Wandhalterung für Ihr Modell. Für die Montage dieses LCD-Monitors ist ausreichendes Fachwissen erforderlich, insbesondere um die Stärke der Wand zu bestimmen, die dem Gewicht des LCD-Monitors standhalten kann.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Befestigung des Produkts an der Wand Sony-Händlern oder lizenzierten Fachleuten überlassen, und achten Sie während der Montage ausreichend auf die Sicherheit. Sony haftet nicht für Schäden oder Verletzungen durch eine fehlerhafte Handhabung oder unsachgemäße Montage.


- Die Schrauben für die Wandhalterung werden nicht mitgeliefert.
- Wandeinbauten sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Aus Sicherheitsgründen wird dringend empfohlen, ausschließlich Sony Zubehörteile zu verwenden, inklusive:
 - Wandhalterung SU-WL850
 - Wandhalterung SU-WL500
 - Wandhalterung SU-WL450
- Verwenden Sie unbedingt die Schrauben im Lieferumfang der Wandhalterung, wenn Sie die Wandhalterung am LCD-Monitor befestigen. Die mitgelieferten Schrauben sind, gemessen von der Befestigungsfläche der Wandhalterung, wie in der Abbildung dargestellt konzipiert. Durchmesser und Länge der Schrauben variieren je nach Modell der Wandhalterung. Durch die Verwendung anderer als der mitgelieferten Schrauben kann der LCD-Monitor beschädigt werden oder herunterfallen.

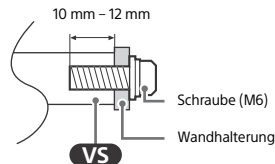


- Lagern Sie die nicht verwendeten Schrauben sowie den Tischständer an einem sicheren Ort, bis Sie den Tischständer anbringen möchten. Halten Sie die Schrauben von kleinen Kindern fern.

* Nur in bestimmten Regionen/Ländern bzw. für bestimmte LCD-Monitormodelle.

1 Entfernen Sie die Schrauben von der Rückseite des LCD-Monitors.

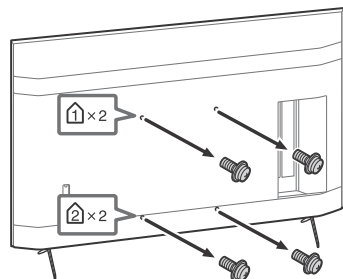

- 2** Bringen Sie die Wandmontagebefestigung (mit dem LCD-Monitor mitgeliefert) an der Rückseite des LCD-Monitors (parallel zur Wand) an.

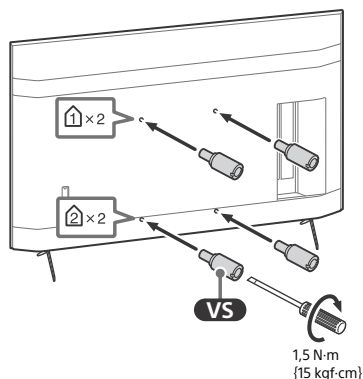



Hinweis

- Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher benutzen, setzen Sie das Drehmoment bei etwa 1,5 N-m (15 kgf-cm) an.
- Achten Sie darauf, die Wandmontagebefestigung festzuschrauben, wenn Sie sie am LCD-Monitor installieren.

Verwenden Sie nur einen Schlitzschraubendreher, um die Wandmontagebefestigung zu installieren. Die Verwendung eines anderen Werkzeugs könnte zu einer Überdrehung der Wandmontagebefestigung und zur Beschädigung des LCD-Monitors führen.

Abnehmen des Tischständers vom LCD-Monitor

- 1** Entfernen Sie immer nur eine Seite des Tischständers auf einmal. Halten Sie den Tischständer mit beiden Händen fest, während die anderen Personen den LCD-Monitor anheben.

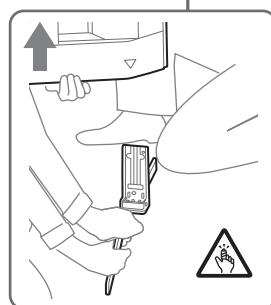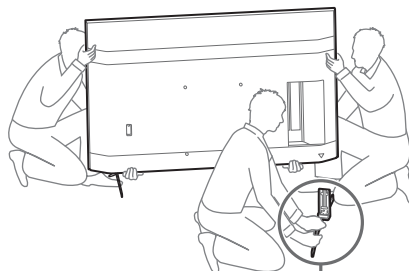

- 2** Wiederholen Sie den vorherigen Schritt und entfernen Sie die andere Seite des Tischständers.

Hinweis

- Zum Lösen des Tischständers sind drei oder mehr Personen erforderlich.
- Wenden Sie beim Lösen des Tischständers vom LCD-Monitor keine großen Kräfte an, anderenfalls kann der LCD-Monitor herunterfallen und Verletzungen oder Schäden am LCD-Monitor verursachen.
- Gehen Sie bei der Handhabung des Tischständers vorsichtig vor, um den LCD-Monitor nicht zu beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den LCD-Monitor anheben, da der Tischständer beim Abnehmen umkippen und Verletzungen verursachen kann.
- Achten Sie immer darauf, wenn Sie den Tischständer vom LCD-Monitor abnehmen, damit er nicht umkippt und die Oberfläche, auf der der LCD-Monitor steht, beschädigt wird.

Störungsbehebung

Zur allgemeinen Störungsbehebung bei Fehlern wie Schwarzbild, kein Ton, eingefrorenes Bild, LCD-Monitor reagiert nicht oder Netzwerk verloren führen Sie die folgenden Schritte aus.

- 1 Starten Sie Ihren LCD-Monitor neu, indem Sie die Netztaaste auf der Fernbedienung etwa fünf Sekunden lang drücken. Der LCD-Monitor wird neu gestartet. Wenn der LCD-Monitor nicht wiederhergestellt wird, ziehen Sie das Netzkabel. Drücken Sie dann die Netztaaste am LCD-Monitor und lassen Sie sie los. Warten Sie zwei Minuten und schließen Sie das Netzkabel an.
- 2 Schlagen Sie im Hilfe-Menü nach, indem Sie auf der Fernbedienung die Taaste **HELP** drücken.
- 3 Verbinden Sie Ihren LCD-Monitor mit dem Internet, und führen Sie ein Softwareupdate durch. Sony empfiehlt, die Software des LCD-Monitors zu aktualisieren. Softwareupdates verbessern die Leistung oder fügen neue Funktionen hinzu.

Wenn Sie den LCD-Monitor anschließen, lässt er sich unter Umständen nicht sofort wieder durch Drücken der Ein-/Ausschalttaaste auf der Fernbedienung oder am LCD-Monitor einschalten.

Es dauert eine Weile, das System zu initialisieren. Warten Sie ungefähr eine Minute und versuchen Sie es dann erneut.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Tauschen Sie die Batterien aus.

Technische Daten

System

Bildschirmsystem: LCD-Bildschirm (Flüssigkristallbildschirm), LED-Hintergrundbeleuchtung

Tonausgänge: 10 W + 10 W

Wireless-Technologie

Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® Version 4.2

Frequenzbänder

Frequenzbereich	Ausgangsleistung
WLAN (LCD-Monitor)	
2.400-2.483,5 MHz	< 20,0 dBm
5.150-5.250 MHz	< 23,0 dBm
5.250-5.350 MHz	< 20,0 dBm
5.470-5.725 MHz	< 20,0 dBm
5.725-5.850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (LCD-Monitor)	
2.400-2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

Eingangs-/Ausgangsbuchsen

AV IN

Video/Audio-Eingang (Miniklinke)

HDMI IN 1/2/3/4 (unterstützen 4K-Auflösung, HDCP 2.3-kompatibel)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Computerformate

Audio:

5,1-Kanal linear PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 Bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Audio Return Channel) (nur HDMI IN 3)*3

Zwei Kanäle, lineares PCM: 48 kHz 16 Bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Optische Digitalbuchse (zwei Kanäle, lineares PCM: 48 kHz 16 Bit, Dolby Audio, DTS)


HDMI 4 AUDIO IN

Analoger Audio-Ausgang (Stereo-Minibuchse)

(Stereo-Minibuchse)

Kopfhörer

DE



Der USB-Anschluss 1 unterstützt
High-Speed-USB (USB 2.0)
Der USB-Anschluss 2 unterstützt
SuperSpeed-USB (USB 3.1 Gen 1)



LAN
10BASE-T/100BASE-TX-Anschluss (Je nach
Betriebsumgebung des Netzwerks kann die
Verbindungsgeschwindigkeit variieren.
Kommunikationsrate und
Kommunikationsqualität können nicht
garantiert werden.)

REMOTE

RS-232C, Minibuchse
Diese Buchse empfängt das externe
Kontrollsignal.

Stromversorgung, Produktdatenblatt und anderes

Stromversorgung

220 V bis 240 V Wechselspannung, 50 Hz

Energieeffizienzklasse

FW-85BZ40H: A+
FW-75BZ40H: A+
FW-65BZ40H: A+
FW-55BZ40H: A

Bildschirmgröße (Diagonale) (Ca.)

FW-85BZ40H: 214,8 cm / 85 Zoll
FW-75BZ40H: 189,3 cm / 75 Zoll
FW-65BZ40H: 163,9 cm / 65 Zoll
FW-55BZ40H: 138,8 cm / 55 Zoll

Leistungsaufnahme

Im [Standard]-Modus
FW-85BZ40H: 189 W
FW-75BZ40H: 152 W
FW-65BZ40H: 121 W
FW-55BZ40H: 97 W

Im [Brillant]-Modus
FW-85BZ40H: 318 W
FW-75BZ40H: 277 W
FW-65BZ40H: 214 W
FW-55BZ40H: 173 W

Jährlicher Energieverbrauch*4

FW-85BZ40H: 262 kWh pro Jahr
FW-75BZ40H: 211 kWh pro Jahr
FW-65BZ40H: 168 kWh pro Jahr
FW-55BZ40H: 135 kWh pro Jahr

Stromverbrauch im Standby-Betrieb*5*6

0,50 W (25 W im Software-/
EPG-Aktualisierungsmodus)

Anzeigauflösung

3.840 Punkte (horizontal) × 2.160 Zeilen
(vertikal)

Ausgangsleistung

USB 1
5 V ---, 500 mA MAX
USB 2
5 V ---, 900 mA MAX

Abmessungen (Ca.) (B × H × T) (cm)

mit Tischständer (ohne Tischständer)

FW-85BZ40H: 189,9 × 116,2 × 44,1 (189,9 ×
108,9 × 7,2)
FW-75BZ40H: 167,4 × 103,4 × 41,0 (167,4 × 96,1 ×
7,1)
FW-65BZ40H: 145,0 × 90,3 × 33,8 (145,0 ×
83,3 × 7,0)
FW-55BZ40H: 123,1 × 78,0 × 33,8 (123,1 × 71,0 ×
7,0)

Ständerbreite (Ca.) (cm)

FW-85BZ40H: 152,7
FW-75BZ40H: 132,1
FW-65BZ40H: 112,8
FW-55BZ40H: 105,3

Gewicht (Ca.) (kg)

mit Tischständer (ohne Tischständer)

FW-85BZ40H: 47,7 (45,8)
FW-75BZ40H: 34,4 (32,9)
FW-65BZ40H: 23,2 (22,2)
FW-55BZ40H: 17,5 (16,5)

Sonstiges

Sonderzubehör

Wandhalterung: SU-WL850 (nur
FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H)
Wandhalterung: SU-WL500
Wandhalterung: SU-WL450
Kamera und Mikrofoneinheit: FWA-CE100

Betriebstemperatur: 0 °C – 40 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 % – 80 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

*1 Wenn 4096 × 2160p eingegeben wird und
[Wide-Modus] auf [Normal] eingestellt ist, wird die
Auflösung als 3840 × 2160p angezeigt. Um 4096 ×
2160p anzuzeigen, setzen Sie die Einstellung
[Wide-Modus] auf [Voll 1] oder [Voll 2].

*2 Um 18 Gbps zu unterstützen, setzen Sie
[HDMI-Signalformat] auf [Optimiertes Format].

*3 Schließen Sie Ihr Audiosystem an HDMI IN 3 an, um
den Ton des LCD-Monitors an Ihr Audiosystem
weiterzuleiten.

*4 Der Energieverbrauch in kWh pro Jahr wurde
basierend auf der Leistungsaufnahme des
LCD-Monitors bei einer Betriebsdauer von 4 Stunden
täglich an 365 Tagen berechnet. Der tatsächliche
Energieverbrauch hängt von der Verwendung des
LCD-Monitors ab.

- *5 Der Stromverbrauch im Standby-Betrieb wird erreicht, nachdem der LCD-Monitor die notwendigen internen Prozesse abgeschlossen hat.
- *6 Die Standby-Leistung steigt, wenn der LCD-Monitor mit dem Netzwerk verbunden ist.

Hinweis

- Die Verfügbarkeit des optionalen Zubehörs hängt vom Land/der Region/dem LCD-Monitormodell/der Lagerhaltung ab.
- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
- Einige der Anweisungen auf dem Bildschirm gelten möglicherweise nicht für Ihr LCD-Monitormodell.

Information zu Warenzeichen

- Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI- Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Copyright © 2012-2018 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV und andere verwandte Marken und Logos sind Marken von Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® und Wi-Fi Direct® sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Das Wi-Fi CERTIFIED™-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.
- Die DTS-Patente finden Sie unter <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. DTS, das Symbol sowie DTS und das Symbol zusammen, und Digital Surround sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
- Die Bluetooth® Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken, die Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. sind und von der Sony Corporation unter Lizenz verwendet werden. Andere Markenzeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.
- TUXERA ist ein eingetragenes Markenzeichen der Tuxera Inc. in den USA und in anderen Ländern.
- Alle anderen Marken befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

Índice

AVISO IMPORTANTE	2
Informações de segurança	2
Diagrama de Ligações	4
Telecomando e Monitor LCD	6
Parâmetros	7
Modo Pro.	7
Definições recomendadas	8
Funções de controlo	9
RS-232C	9
IP	10
Apêndice	12
Software adicional	12
Instalar o monitor LCD na parede.	13
Resolução de problemas	15
Características técnicas	15

Sobre os manuais

Este Monitor LCD vem com os seguintes manuais. Guarde os manuais para futuras consultas.

Guia de configuração

- Instalação e configuração do Monitor LCD.



Guia de referência (este manual) / Documentação de segurança

- Informações de segurança, telecomando, resolução de problemas, instalação em parede, características técnicas, etc.



Ajuda

Encontre mais resoluções de problemas e outras informações úteis diretamente no seu monitor LCD. Carregue em **HELP** no telecomando para apresentar uma lista de tópicos.

HELP



IMPORTANTE - Leia o Contrato de Licença de Software do Utilizador Final antes de utilizar o seu produto Sony. Utilizar o produto indica sua aceitação do Contrato de Licença de Software do Utilizador Final. O contrato de licença de software entre o utilizador e a Sony está disponível online no website da Sony (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) ou no ecrã do seu produto. Vá a [Definições] → [Preferências do dispositivo] → [Acerca de] → [Informações legais] → [Avisos e licenças].

Nota

- Antes de utilizar o monitor LCD, por favor leia "Informações de segurança".
- Leia a documentação de segurança fornecida para obter informações de segurança adicionais.
- As imagens e ilustrações utilizadas no Guia de configuração e neste manual destinam-se a ser utilizadas apenas como referência e podem ser diferentes do produto real.

Localização da etiqueta de identificação

As etiquetas com o N.º de Modelo, a Data de Fabrico (ano/mês) e a classificação de Alimentação encontram-se na parte traseira do monitor LCD ou na embalagem.

AVISO IMPORTANTE

Aviso para Equipamento de Rádio

A Sony Corporation declara que os tipos de equipamento de rádio FW-85BZ40H, FW-75BZ40H, FW-65BZ40H, FW-55BZ40H estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.compliance.sony.eu/>

Nota para os clientes: as seguintes informações apenas se aplicam a equipamento comercializado em países que aplicam as diretivas da UE.

No que diz respeito a este equipamento de rádio, as seguintes restrições relativas à colocação em serviço ou dos requisitos de autorização de utilização aplicam-se em AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : a banda 5.150 - 5.350 MHz está restringida apenas a operações no interior.


Informações de segurança

Instalação/Programação

Instale e utilize o monitor LCD conforme as instruções abaixo para evitar todo o risco de incêndio, choque elétrico ou avaria e/ou feridas.

Instalação


- O monitor LCD deve ser instalado perto de uma tomada de corrente elétrica facilmente acessível.
- Coloque o monitor LCD numa superfície nivelada e estável, para evitar que caia e provoque ferimentos pessoais ou danos no produto.
- Instale o monitor LCD num local onde não possa ser puxado, empurrado ou derrubado.
- Instale o monitor LCD de forma a que o Suporte de mesa do monitor LCD não fique de fora do suporte do monitor LCD (não fornecido). Se o Suporte de mesa ficar de fora do suporte do monitor LCD, poderá levar a que o aparelho caia e provoque ferimentos pessoais ou danos no monitor LCD.




Transporte

- Antes de transportar o monitor LCD, desligue todos os cabos.
- São necessárias duas ou mais pessoas (três ou mais pessoas FW-85BZ40H) para transportar um monitor LCD de tamanho grande.
- Ao transportar manualmente o monitor LCD, segure-o conforme é apresentado abaixo. Não faça pressão sobre o painel LCD nem sobre a moldura em redor do ecrã.

FW-85BZ40H

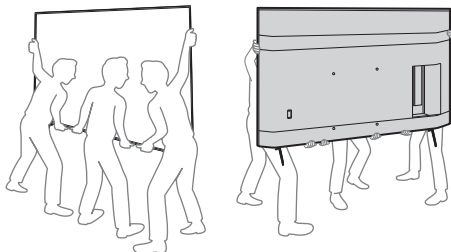

FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

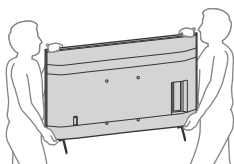

- Não exponha o monitor LCD a choques ou vibrações excessivas durante o transporte.
- Se tiver que transportar o monitor LCD ou levá-lo para reparações, utilize a caixa e os materiais de embalagem originais.

Prevenir quedas


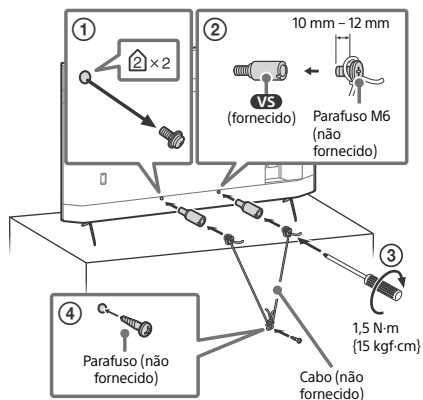


Diagrama de Ligações

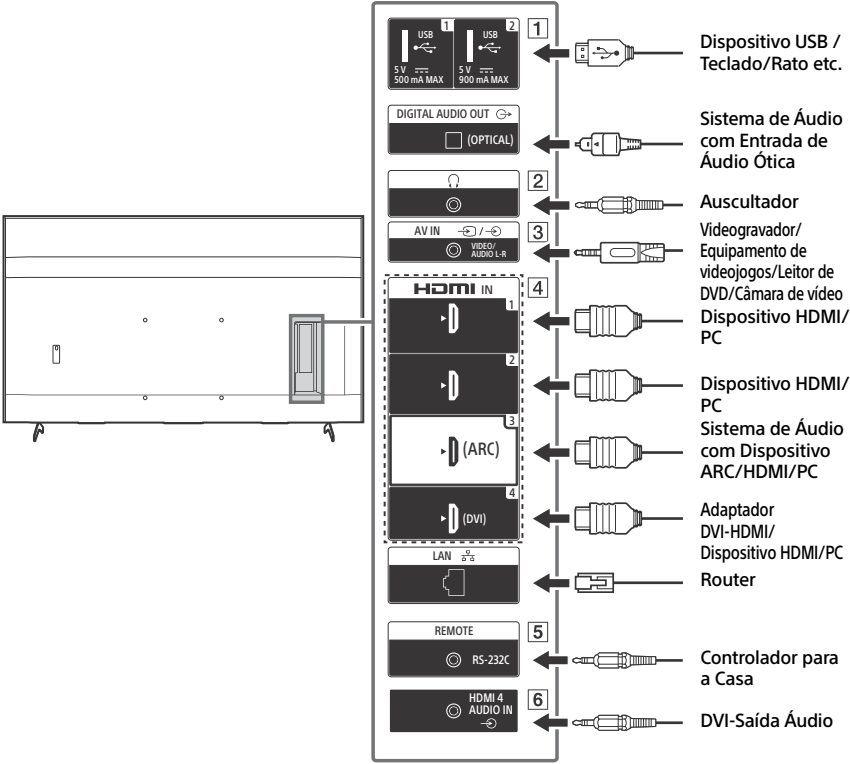

1 USB 1, USB 2


- Ligar um grande dispositivo USB pode interferir com outros dispositivos ligados junto do mesmo.

2 (Auscultador)

- Compatível apenas com cabo Mini-tomada estéreo de 3-pólos.
- Não pode obter som do auscultador e dos altifalantes do Monitor LCD simultaneamente.


3 AV IN

- Para uma ligação composta, utilize um cabo de extensão analógica (não fornecido).

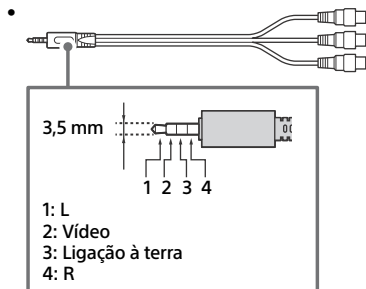

4 HDMI IN 1/2/3/4

- O interface HDMI consegue transferir o vídeo e áudio digital em apenas um cabo.
- Se o dispositivo tem uma tomada DVI, liga-a a HDMI IN 4 através de um interface adaptador DVI - HDMI (não fornecido), e ligue a tomada de saída de áudio do aparelho a HDMI 4 AUDIO IN.

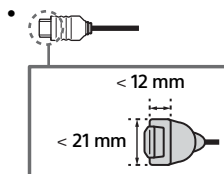


• HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)

Ligue o seu sistema de áudio a HDMI IN 3 para encaminhar o áudio do Monitor LCD para o seu sistema de áudio. Um sistema de áudio que suporta HDMI ARC pode enviar vídeo para o Monitor LCD e receber áudio do Monitor LCD através do mesmo cabo HDMI. Se o seu sistema de áudio não suporta HDMI ARC, uma ligação adicional com DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) é necessária.

5 REMOTE RS-232C

- Terminal para comunicação em série. Para mais detalhes, consulte “Funções de controlo”.




6 HDMI 4 AUDIO IN

- Se o dispositivo tem uma tomada DVI, liga-a a HDMI IN 4 através de um interface adaptador DVI - HDMI (não fornecido), e ligue a tomada de saída de áudio do aparelho a HDMI 4 AUDIO IN.

Telecomando e Monitor LCD

A forma, localização, disponibilidade e função dos botões do telecomando pode variar, dependendo do região/país/modelo do Monitor LCD.

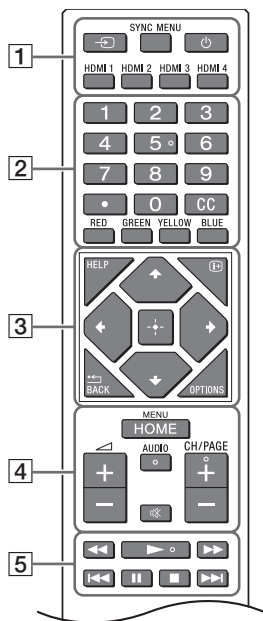

- 1** **(Seleção de entrada):** Apresenta e seleciona a fonte de entrada, etc.

SYNC MENU: Apresentar o menu BRAVIA Sync.

(Monitor em modo de espera)

HDMI 1/2/3/4

- 2** **Botões numéricos**

(ponto)

CC

Botões coloridos

- 3** **HELP:** Apresentar menu de Ajuda.

(Ecrã de visualização): Apresentar informações.

/BACK

OPTIONS: Mostra uma lista de funções que pode ser usada nesse momento.

(Navegação D-Pad): Menu de navegação e seleção no ecrã.

- 4** **HOME/MENU**


+/- (Volume)

AUDIO: Selecione o som da fonte multilíngue ou som duplo (dependendo da fonte do programa).

(Sem som)*

CH/PAGE +/-

- 5**

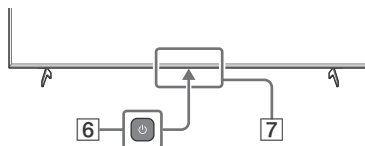

- 6** **(Alimentação)**

- 7** **Sensor do telecomando / Sensor de luz / LED**

* O atalho de acessibilidade fica disponível ao manter (Sem som) premido.

Parâmetros

Modo Pro

No [Modo Pro], pode usar várias funções convenientes para uso profissional. Aqui, mostramos como mudar para [Modo Pro] e as funções típicas do [Modo Pro].

Modo Pro

Modo normal: Este é o modo ativo por defeito. As funções do [Modo Pro] não estão disponíveis neste modo.

Modo de definições pro: Este modo permite-lhe definir várias definições das funções do [Modo Pro].

Modo Pro: Este é o modo de utilização para uso profissional, onde pode usar as funções do [Modo Pro].

Como alterar o modo

Quando o Monitor está no Modo normal e Modo de definições pro

- Vá a [Home (Menu)] → [Apps] → [Ferramenta Modo pro], depois seleccione o modo para o qual quer alterar.

Quando o Monitor está no Modo Pro

- Prima as teclas de ativação descritas abaixo no telecomando por ordem dentro do intervalo de um segundo.

Depois de reiniciar o monitor, o modo é alterado para [Modo de definições pro].

Chave de ativação: [Ecrã de visualização] / [Sem som] / [Volume +] / [HOME/MENU]

*Inicialmente, não pode alterar o modo a partir de [Ferramenta Modo pro] em [Modo Pro]. Se pretende alterar o modo a partir de [Ferramenta Modo pro], vá a [Definições Pro] → [Restrições de funcionalidades] → [Apps] e altere [Ferramenta Modo pro] para [Ativar] em [Modo de definições pro].

Apresentação das funções do Modo Pro

No [Modo Pro], pode usar várias funções convenientes. As funções típicas do [Modo Pro] são apresentadas abaixo.

—Definição do funcionamento do Monitor quando se liga a energia CA

Pode definir o funcionamento do Monitor quando retira e volta a introduzir a ficha de energia CA.

—Ecrã otimizado para ecrã de entrada de PC

O ecrã mostra o ecrã de entrada de PC com o tamanho otimizado de acordo com o formato PC.

—O controlo de energia e entrada automática alteram por via de deteção de sinal de HDMI

Se ligar o monitor quando o aparelho HDMI está ligado, pode mudar para a entrada HDMI automaticamente.

—Definições do menu em exibição ao premir o botão HOME/MENU

Pode seleccionar o menu exibido quando prime o botão HOME/MENU no telecomando.

—Designação de fonte de entrada inicial quando inicia o monitor

Pode designar a fonte de entrada inicial quando inicia o monitor.

—Bloqueio de Modo Pro

Pode proteger as definições do [Modo Pro] através de um PIN.

—Definição do volume inicial/máximo

Pode definir o volume inicial e máximo do monitor.

—Restrição do funcionamento do monitor no telecomando

Pode restringir o funcionamento do monitor através do telecomando.

–Restrição de entradas externas

Pode restringir o uso de entradas externas.

–Restrição de utilização de aplicações

Pode restringir o uso de aplicações do monitor.

Como definir as funções Modo Pro

Vá a [Home (Menu)] → [Definições] → [Definições Pro] quando o Monitor estiver em [Modo de definições pro].*

*Varia dependendo da versão do SO.

Definições recomendadas

Esta seção apresenta as definições recomendadas quando usa o Monitor para uso profissional.

Definir as funcionalidades ECO

1 Vá a [Definições] → [Preferências do dispositivo] → [Potência].

- Defina [Modo espera de TV inativo] como [Desativar].

Definir as funcionalidades IP

2 Vá a [Definições] → [Rede e Internet] → [Configuração da rede doméstica] → [Controlo de IP].

- Defina [Autenticação] como [Chave normal e pré-partilhada].
- Defina [Controlo de IP Simples] como [Ativar].

Transf. Automática de Software

3 Vá a [Definições] → [Preferências do dispositivo] → [Acerca de] → [Atualização do software do sistema].

- Defina [Procurar atualização automaticamente] como [Desativar].

Definição de imagem

4 Vá a [Definições] → [Visualização e Som] → [Imagem].

- Defina [Sensor de Luz] como [Desativar].
- Selecione [Modo de Imagem] de acordo com a utilização.

[Vívido]: Quando usa a visualização de sinalização digital

[Personalizado]: Quando mostra a imagem original tal como ela é

[Gráficos]: Quando mostra o ecrã de PC

Definir valores de [Modo de Imagem]

Os valores seguintes são os valores iniciais de cada item de definição em [Modo de Imagem].

Itens	[Modo de Imagem]			
	[Vívido]	[Standard]	[Personalizado]*	[Gráficos]*
[Brilho]	Max.(50)	40	40	40
[Cor]	60	60	50	50
[Contraste]	Max.(100)	90	90	90

*Uma vez que o monitor é mais rápido no modo [Gráficos] que no modo [Personalizado], pode mostrar a deslocação fluida do rato quando funciona em ecrã PC no modo [Gráficos].

Nota

O valor de cada definição está sujeito a alteração sem aviso.

Funções de controlo


RS-232C

Pode controlar o Monitor a partir de um serviço externo através de RS-232C. A ligação RS-232C é explicada de forma breve nesta página.

Interface

Estabeleça a ligação RS-232C ao Monitor através de uma ligação mini-tomada estéreo de 3,5 mm.

Ligação mini-tomada estéreo de 3,5 mm

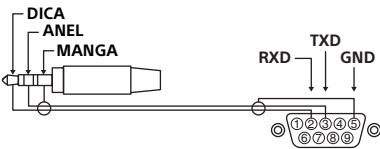

DICA: Monitor → Controlador
ANEL: Controlador → Monitor

PT

Definições de ligação

Quando estabelecer a ligação RS-232C, use as definições abaixo.

Taxa de Baud	9.600 bps
Dados	8 bit
Paridade	Nenhuma
Bit inicial	1 bit
Bit de paragem	1 bit
Controlo de fluxo	Nenhuma

Formato dos dados

Apresentamos o formato de dados para a ligação RS-232C abaixo.

(a) Pedidos do controlador ao monitor

N.º	Item	Valor	
1	Conector	0x8C	: Controlo
2	Categoria	0x00	(fixo)
3	Função	0xXX	
4	Comprimento	0xXX	(=Dados X+1 byte)
5	Dados 1	0xXX	
:	:	0xXX	
:	:	0xXX	
X+4	Dados X	0xXX	
X+5	Verificação	0xXX	

(b) Respostas do monitor para o controlador

N.º	Item	Valor	
1	Conector	0x70	Resposta
2	Resposta	0x00	Completo (Término Normal)
		0x01	: Fim de Limite (Valor máximo Anómalo de Término-Excedido)
		0x02	: Fim de Limite (Valor mínimo Anómalo de Término-Excedido)
		0x03	: Comando Cancelado (Término Anómalo)
		0x04	: Erro na análise (Erro no Formato dos Dados)
3	Verificação	0xXX	

Exemplo de comando

Exemplos do comando de comunicação RS-232C são explicados abaixo.

Controlo	Início	Categoria	Função	Comprimento	Dados 1	Dados X	Verificação
Ligar/ desligar	0x8C	0x00	0x00	0x02	0X00 (desligar)	-	0x8E
					0X01 (ligar)	-	0x8F
Seleção de entrada HDMI	0x8C	0x00	0x02	0x03	0x04 (HDMI)	0x01 (#1)	0x96
						0x02 (#2)	0x97
						0x03 (#3)	0x98
						0x04 (#4)	0x99

Para mais informações sobre o RS-232C, contacte o seu representante de vendas.

IP

Pode controlar o monitor através de IP a partir de uma aplicação HTML5/Android no Monitor ou por meio de dispositivo externo. Pode gerir e monitorizar informação de entrada/energia, iniciar e fechar aplicações, controlar o ecrã, bem como a fonte de entrada e o volume. Também pode restringir comandos através da função de autenticação.

Protocolo de IP suportado

Nome do protocolo	Camada	Formato	Autenticação	Explicação
Web API	HTTP	JSON-RPC	Sim	API cuja finalidade é o controlo de dispositivos.
IRCCIP	HTTP	SOAP	Sim	Controlo compatível com infravermelhos através de Protocolo de Internet. A tecnologia e formatos para transmitir comandos por controlo remoto através da Internet.
SSIP	TCP	Byte stream	Não disponível	Só são suportadas funções típicas.

Definições de Monitor

Quando usa o [Controlo de IP], defina primeiro o Monitor como se segue.
Vá a [Definições] → [Rede e Internet] → [Configuração da rede doméstica] → [Controlo de IP].

- Defina [Autenticação] como [Chave normal e pré-partilhada].
- Defina [Chave pré-partilhada].

Exemplo de pedido e resposta HTTP para Web API

Pode ver um exemplo de um pedido e resposta para adquirir o estado de energia do Monitor (endereço de IP: 192.168.0.1 Chave pré-partilhada "1234").

URL

http://192.168.0.1/sony/system

Pedido

```
POST /sony/system HTTP/1.1
Host: 192.168.0.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 70
X-Auth-PSK: 1234

{"method": "getPowerStatus", "params": [], "id": 50, "version": "1.0"}
```

PT

Resposta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 44

{"result": [{"status": "active"}], "id": 50}
```

Para mais informações sobre o [Controlo de IP], contacte o seu representante de vendas.

Apêndice

Software adicional

Pode usar o Monitor de modo mais conveniente por meio de software adicional. Esta página mostra um exemplo de software adicional.

Para mais informações, contacte o seu representante de vendas.

Software para monitores de escritório

Disponibiliza funções convenientes para usar o monitor como monitor de escritório ligado a um PC numa sala de conferências ou similar.

Exemplos de funções:

- Funções de gestão de energia/monitorização de fornecimento de energia.
- Função de quadro branco.
- Sistema ligado ao sistema de reservas de salas de conferências (Suporta a tabela de reservas do Microsoft Exchange Server, o Gsuite).
- Cronometração de apresentação.
- Pode alterar as entradas ou ligar/desligar sem recorrer ao telecomando.

Software para sinalização digital

Quando usar o monitor como ecrã de sinalização digital, o software disponibiliza funções convenientes.

Exemplos de funções:

- Função de gestão de distribuição de sinalização digital em vários monitores através de uma rede.
- Função de reprodução fácil de sinalização através de uma memória USB.
- Função de gestão de listas de reprodução e de conteúdos.
- Definição de calendarização flexível de entrada por hora e dia da semana.

Instalar o monitor LCD na parede

Utilizar o Suporte de Parede opcional (SU-WL850, SU-WL500 ou SU-WL450)* (não fornecido)

Para os clientes:

Para proteção do produto e por razões de segurança, a Sony recomenda vivamente que a instalação do seu monitor LCD seja efetuada por agentes Sony ou contratantes licenciados. Não tente instalá-lo por si próprio.

Para os agentes e contratantes da Sony:

Preste total atenção às medidas de segurança durante a instalação, manutenção periódica e análise deste produto.

Informações de instalação do Suporte de parede

Este manual de instruções do monitor LCD fornece apenas os passos para preparar o monitor LCD para a instalação na parede antes deste ser instalado na parede. Para obter instruções sobre a instalação do Suporte de parede, veja a Informação de Instalação (Suporte de parede) na página do produto para o modelo do seu Monitor LCD.

<https://www.sony.eu/support>

Preparação para a instalação na parede

Certifique-se de que fixa o Suporte de mesa antes de instalar o Monitor LCD na parede, consultando o Guia de configuração.


- Prepare o Monitor LCD para o Suporte de parede antes de efetuar as ligações com o cabo.
- Siga o guia de instruções fornecido com o Suporte de parede para o seu modelo. É necessária uma formação técnica adequada para instalar este Monitor LCD, especialmente para determinar a resistência da parede para suportar o peso do monitor LCD.
- Certifique-se de que a instalação deste produto na parede é efetuada por agentes Sony ou por contratantes licenciados e preste atenção às medidas de segurança durante a instalação. A Sony não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos causados pela utilização indevida ou instalação incorreta.
- Os parafusos para o Suporte de parede não são fornecidos.

- Só técnicos de assistência qualificados devem realizar as instalações de Suporte de parede.
- Por razões de segurança, recomendamos fortemente que utilize acessórios da Sony, a incluir:

- Suporte de parede SU-WL850
- Suporte de parede SU-WL500
- Suporte de parede SU-WL450

- Certifique-se de que utiliza os parafusos fornecidos com o Suporte de parede quando instalar o Suporte de parede no monitor LCD. Os parafusos fornecidos têm a dimensão indicada pela ilustração quando medidos a partir da superfície de fixação do Suporte de parede.


O diâmetro e o comprimento dos parafusos são diferentes dependendo do modelo de Suporte de parede. A utilização de parafusos diferentes dos fornecidos pode provocar avarias internas no monitor LCD ou fazer com que caia, etc.

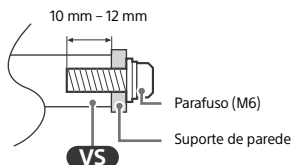


- Certifique-se de que armazena os parafusos não utilizados e o Suporte de mesa num local seguro até estar pronto para prender o Suporte de mesa. Mantenha os parafusos fora do alcance de crianças pequenas.

* Apenas em determinadas regiões/países/modelos de Monitor LCD.

1 Retire os parafusos da parte de trás do monitor LCD.

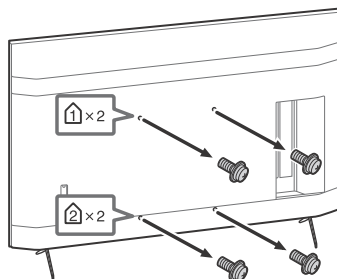

- 2** Instale a fixação de parede (fornecida com o Monitor LCD) à parte de trás do Monitor LCD (para ficar paralelo à parede).

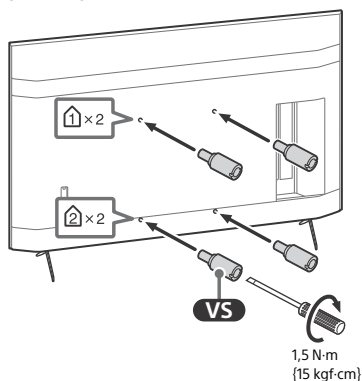


Nota

- Se utilizar uma chave de fendas elétrica, fixe o torque para aproximadamente 1,5 N-m (15 kgf-cm).
 - Certifique-se que aperta a Fixação de Parede quando os fixar ao Monitor LCD.
- Utilize apenas uma chave de fendas de ponta chata para instalar a Fixação de Parede. A utilização de outra ferramenta pode resultar num excesso de torque da Fixação de Parede e danificar o Monitor LCD.

Separar o Suporte de Mesa do Monitor LCD

- 1** Remova um lado do Suporte de Mesa do Monitor LCD de cada vez. Firmemente segure no Suporte de Mesa do Monitor LCD com ambas as mãos enquanto outra pessoa levanta o Monitor LCD.

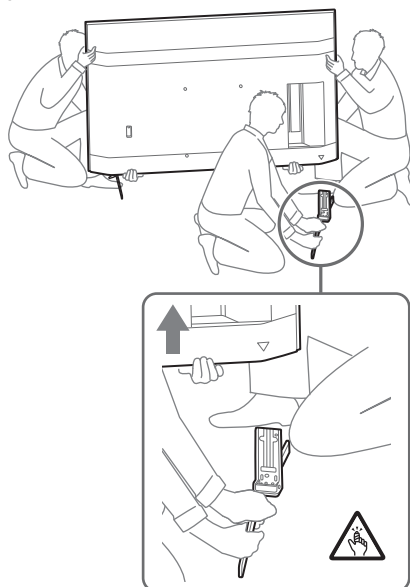

- 2** Repita o passo anterior e remova o outro lado do Suporte de Mesa do Monitor LCD.

Nota

- Três ou mais pessoas são necessárias para desencajar o Suporte de Mesa do Monitor LCD.
- Tenha cuidado para não exercer demasiada força enquanto desencaja o Suporte De Mesa do Monitor LCD, pois pode causar a queda do Monitor LCD e resultar em ferimentos pessoais ou danos físicos ao Monitor LCD.
- Tenha cuidado quando manuseia o Suporte de Mesa para prevenir danos ao Monitor LCD.
- Tenha cuidado ao levantar o Monitor LCD, pois o Suporte de Mesa é desencajado, o Suporte de Mesa pode cair e provocar ferimentos pessoais.
- Tenha cuidado ao remover o Suporte de Mesa do Monitor LCD para evitar que caia e danifique a superfície onde se encontra o Monitor LCD.

Resolução de problemas

Resolução de problemas geral de questões como: ecrã preto, sem som, imagem bloqueada, o Monitor LCD não responde ou se perdeu a rede, realize os passos seguintes.

- 1 Reinicie o seu Monitor LCD premindo o botão de alimentação no telecomando durante cerca de cinco segundos. O Monitor LCD irá reiniciar. Tente desligar o cabo de alimentação se o Monitor LCD não recuperar. Logo, prima o botão de alimentação no Monitor LCD e solte-o. Espere dois minutos e ligue o cabo de alimentação.
- 2 Consulte o menu Ajuda carregando em **HELP** no telecomando.
- 3 Ligue o Monitor LCD à Internet e realize uma atualização de software. A Sony recomenda-o a manter o software do seu Monitor LCD atualizado. As atualizações de software proporcionam novas funcionalidades e melhoram o desempenho.

Quando liga o Monitor LCD, o Monitor LCD pode demorar algum tempo a ligar mesmo que carregue no botão de alimentação no telecomando ou no Monitor LCD.

Demora algum tempo para inicializar o sistema. Aguarde cerca de um minuto e, em seguida, volte a operar.

O telecomando não funciona.

- Substitua as pilhas.

Características técnicas

Sistema

Sistema do ecrã: Ecrã LCD (Visor de cristais líquidos), Retroiluminação LED

Saída de som: 10 W + 10 W

Tecnologia sem fios

Protocolo IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® Versão 4.2

Banda de frequência(s)

Gama de frequência	Potência de saída
LAN Sem fios (Monitor LCD)	
2.400-2.483,5 MHz	< 20,0 dBm
5.150-5.250 MHz	< 23,0 dBm
5.250-5.350 MHz	< 20,0 dBm
5.470-5.725 MHz	< 20,0 dBm
5.725-5.850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (Monitor LCD)	
2.400-2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

Tomadas de Entrada/Saída

AV IN

Entrada de vídeo/áudio (mini-tomada)

HDMI IN 1/2/3/4 (suporta resolução 4K, HDCP 2.3-compatível)

Vídeo:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Formatos PC

Áudio:

PCM linear do canal 5,1: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Audio Return Channel) (Apenas nos modelos HDMI IN 3)*3

PCM linear de dois canais: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)


Tomada digital ótica (PCM linear de dois canais: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS)

HDMI 4 AUDIO IN

Entrada de áudio analógica (mini-tomada estéreo)

(Mini-tomada estéreo)

Auscultador



A porta USB 1 suporta High Speed USB

(USB 2.0)

A porta USB 2 suporta Super Speed USB

(USB 3.1 Gen 1)



LAN

Conector 10BASE-T/100BASE-TX (Dependendo do ambiente de operação da rede, a velocidade de ligação pode variar. A taxa de comunicação e qualidade de comunicação não são garantidas.)

REMOTE

RS-232C, mini-tomada

Esta tomada é para receber o sinal exterior de controlo.

Alimentação, Ficha de Produto e outros

Requisitos de energia

220 V – 240 V CA, 50 Hz

Classe de eficiência energética

FW-85BZ40H: A+

FW-75BZ40H: A+

FW-65BZ40H: A+

FW-55BZ40H: A

Dimensões do ecrã (medido diagonalmente) (Aprox.)

FW-85BZ40H: 214,8 cm / 85 polegadas

FW-75BZ40H: 189,3 cm / 75 polegadas

FW-65BZ40H: 163,9 cm / 65 polegadas

FW-55BZ40H: 138,8 cm / 55 polegadas

Consumo de energia

No modo [Standard]

FW-85BZ40H: 189 W

FW-75BZ40H: 152 W

FW-65BZ40H: 121 W

FW-55BZ40H: 97 W

No modo [Vívido]

FW-85BZ40H: 318 W

FW-75BZ40H: 277 W

FW-65BZ40H: 214 W

FW-55BZ40H: 173 W

Consumo anual de energia*4

FW-85BZ40H: 262 kWh por ano

FW-75BZ40H: 211 kWh por ano

FW-65BZ40H: 168 kWh por ano

FW-55BZ40H: 135 kWh por ano

Consumo de energia no modo de espera (standby)*5*6

0,50 W (25 W no modo de atualização do EPG/software)

Resolução do ecrã

3.840 pontos (horizontal) × 2.160 linhas (vertical)

Potência nominal

USB 1

5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA MÁX

USB 2

5 V $\overline{\text{---}}$, 900 mA MÁX

Dimensões (Aprox.) (larg. × alt. × prof.) (cm)

com suporte de fixação para mesas (sem suporte de fixação para mesas)

FW-85BZ40H: 189,9 × 116,2 × 44,1 (189,9 × 108,9 × 7,2)

FW-75BZ40H: 167,4 × 103,4 × 41,0 (167,4 × 96,1 × 7,1)

FW-65BZ40H: 145,0 × 90,3 × 33,8 (145,0 × 83,3 × 7,0)

FW-55BZ40H: 123,1 × 78,0 × 33,8 (123,1 × 71,0 × 7,0)

Largura do suporte (Aprox.) (cm)

FW-85BZ40H: 152,7

FW-75BZ40H: 132,1

FW-65BZ40H: 112,8

FW-55BZ40H: 105,3

Peso (Aprox.) (kg)

com suporte de fixação para mesas (sem suporte de fixação para mesas)

FW-85BZ40H: 47,7 (45,8)

FW-75BZ40H: 34,4 (32,9)

FW-65BZ40H: 23,2 (22,2)

FW-55BZ40H: 17,5 (16,5)

Outros

Acessórios opcionais

Suporte de parede: SU-WL850 (Apenas nos modelos FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H)

Suporte de parede: SU-WL500

Suporte de parede: SU-WL450

Unidade de câmara e microfone: FWA-CE100

Temperatura de operação: 0 °C – 40 °C

Humidade operacional: 10 % – 80 % HR (não condensada)

*1 Quando é introduzido 4096 × 2160p e [Modo expandido] é configurado para [Normal], a resolução é mostrada em 3840 × 2160p. Para visualizar em 4096 × 2160p, configure [Modo expandido] para [Integral 1] ou [Integral 2].

*2 Para suportar 18 Gbps, configure [Formato de sinal HDMI] para [Formato avançado].

*3 Ligue o seu sistema de áudio a HDMI IN 3 para encaminhar o áudio do Monitor LCD para o seu sistema de áudio.

*4 Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia verificado com o Monitor LCD a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia real irá depender da forma como o Monitor LCD é utilizado.

- *5 A energia em modo de espera (standby) especificada é atingida depois do Monitor LCD concluir os processos internos necessários.
- *6 O consumo de energia em modo de espera (standby) irá aumentar quando o Monitor LCD estiver ligado à rede.

Nota

- A disponibilidade dos acessórios opcionais depende dos países/região/modelo de Monitor LCD/stock.
- O design e as características técnicas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Algumas das instruções apresentadas no ecrã poderão não ser aplicadas ao seu modelo de Monitor LCD.

Informação da marca registada

- Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio e o símbolo duplo D são marcas da Dolby Laboratories. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. Copyright © 2012-2018 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV e outras marcas relacionadas e logos são marcas comerciais da Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® e Wi-Fi Direct® são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.
- O logo Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.
- Para obter informações sobre patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS, Inc. DTS, o símbolo, DTS e o símbolo em conjunto, e Digital Surround são marcas registadas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.
- O símbolo da palavra e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização desses símbolos por parte da Sony Corporation está sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.
- TUXERA é uma marca comercial registada da Tuxera Inc. nos EUA e outros países.
- Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Indice

NOTA IMPORTANTE.....	2
Avvertenze sulla sicurezza.....	2
Schema di collegamento.....	4
Telecomando e monitor LCD.....	6
Impostazioni.....	7
Modalità Pro.....	7
Impostazioni consigliate.....	8
Funzioni di controllo.....	9
RS-232C.....	9
IP.....	11
Appendice.....	12
Software esteso.....	12
Installazione del monitor LCD a parete.....	13
Risoluzione dei problemi.....	15
Caratteristiche tecniche.....	15

Informazioni sui manuali

Questo monitor LCD è fornito con i seguenti manuali. Conservare i manuali per riferimenti futuri.

Guida di installazione

- Installazione e configurazione del monitor LCD.



Guida di riferimento (questo manuale) / Documentazione di sicurezza

- Avvertenze sulla sicurezza, telecomando, risoluzione dei problemi, installazione su parete, caratteristiche tecniche, ecc.



Guida

Consultare ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi e altre informazioni utili direttamente dal monitor LCD. Premere **HELP** sul telecomando per visualizzare un elenco di argomenti.



IMPORTANTE - Leggere il Contratto di licenza software con l'utente finale prima di utilizzare il proprio prodotto Sony. L'utilizzo del prodotto indica la propria accettazione del Contratto di licenza software con l'utente finale. Il contratto di licenza software tra l'utente e Sony è disponibile online sul sito web Sony (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) o sulla schermata del prodotto. Andare a [Impostazioni] → [Preferenze del dispositivo] → [Informazioni] → [Informazioni legali] → [Note e licenze].

Nota

- Prima di mettere in funzione il monitor LCD, leggere le "Avvertenze sulla sicurezza".
- Leggere la documentazione di sicurezza in dotazione per ulteriori informazioni sulla sicurezza.
- Le immagini e le illustrazioni utilizzate nella Guida all'installazione e nel presente manuale servono esclusivamente come riferimento e possono differire dal prodotto effettivo.

Ubicazione della targhetta di identificazione

Le etichette indicanti il modello, la data di produzione (anno/mese) e la tensione di alimentazione sono ubicate sul retro del monitor LCD o sull'imballo.

NOTA IMPORTANTE

Nota per le apparecchiature radio

Il fabbricante, Sony Corporation, dichiara che i tipi di apparecchiatura radio FW-85BZ40H, FW-75BZ40H, FW-65BZ40H, FW-55BZ40H sono conformi alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.compliance.sony.eu/>

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni si riferiscono esclusivamente ad apparecchi venduti in paesi che applicano le direttive UE.

Per la presente apparecchiatura radio, si applicano le seguenti restrizioni relative alla messa in servizio o relative ai requisiti per l'autorizzazione all'uso in AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : la restrizione della banda 5.150 - 5.350 MHz si limita esclusivamente al funzionamento in interni.


Avvertenze sulla sicurezza

Installazione/Impostazione

Installare e utilizzare il monitor LCD attenendosi alle istruzioni di seguito al fine di evitare il rischio di incendi, scosse elettriche o danni e/o lesioni.

Installazione


- Il monitor LCD deve essere installato in prossimità di una presa di corrente facilmente accessibile.
- Posizionare il monitor LCD su una superficie stabile e piana per evitare che possa cadere e causare lesioni personali o danni materiali.
- Installare il monitor LCD in una posizione che non permette di tirarlo, spingerlo o rovesciarlo.
- Installare il monitor LCD in modo che il relativo supporto da tavolo non sporga dal supporto del monitor LCD (non in dotazione). Se il supporto da tavolo sporge dal supporto del monitor LCD, il monitor LCD potrebbe rovesciarsi o cadere e causare danni alle persone o al monitor LCD stesso.




Trasporto

- Prima di trasportare il monitor LCD, scollegare tutti i cavi.
- Per trasportare un monitor LCD di grandi dimensioni sono necessarie due o più persone (tre o più persone per FW-85BZ40H).
- Quando si trasporta il monitor LCD manualmente, sostenerlo come mostrato sotto. Non praticare pressione sul pannello LCD e sulla cornice intorno allo schermo.

FW-85BZ40H

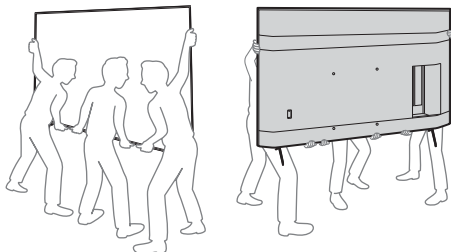


FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

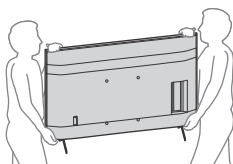


- Durante il trasporto, non sottoporre il monitor LCD a urti o vibrazioni eccessive.
- Nel caso in cui si renda necessario trasportare il monitor LCD per farlo riparare o per un trasloco, richiuderlo sempre nell'imballaggio originale.

Prevenzione delle cadute

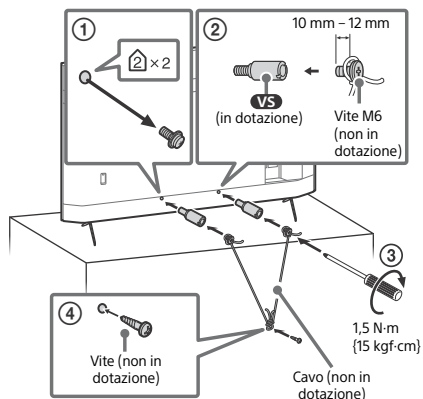

Schema di collegamento

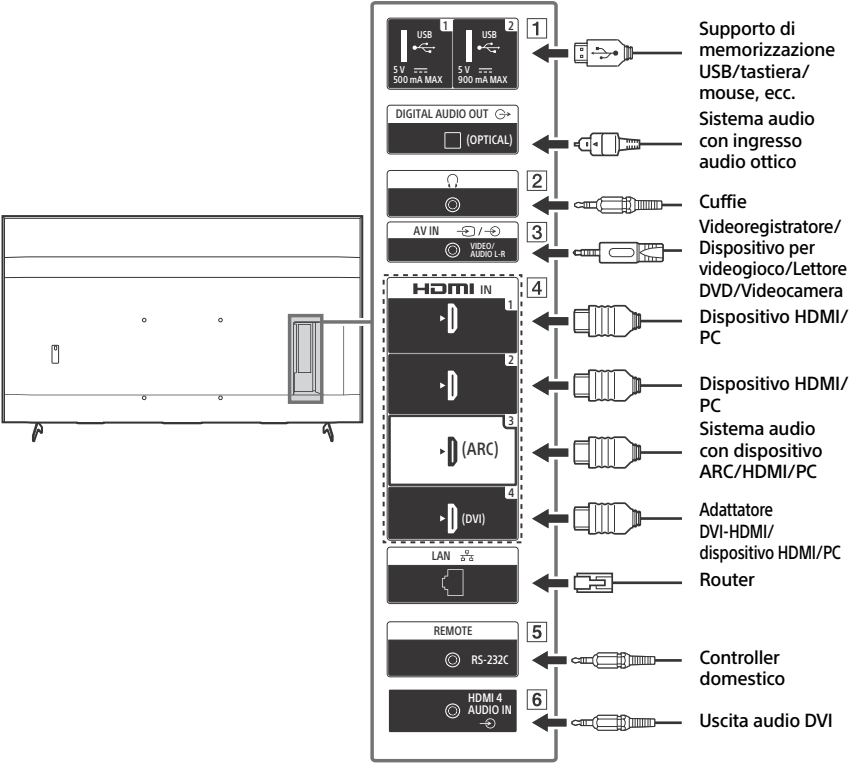

1 USB 1, USB 2


- Collegare un dispositivo USB di grande capacità potrebbe interferire con altri dispositivi collegati.

2 (Cuffie)

- Supporta solo il mini jack stereo tripolare.
- Non è possibile trasmettere il suono contemporaneamente dalle cuffie e dagli altoparlanti del monitor LCD.


3 AV IN

- Per un collegamento composito, utilizzare una prolunga analogica (non in dotazione).

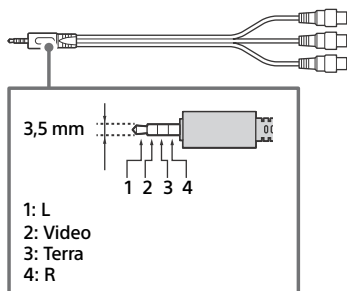

4 HDMI IN 1/2/3/4

- L'interfaccia HDMI è in grado di trasferire il video e l'audio digitale su un singolo cavo.
- Se il dispositivo è dotato di un connettore jack DVI, collegarlo a HDMI IN 4 tramite un'interfaccia dell'adattatore DVI - HDMI (non in dotazione) e collegare il connettore jack di uscita audio del dispositivo a HDMI 4 AUDIO IN.

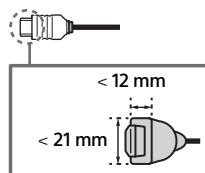


• HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)

Collegare il sistema audio a HDMI IN 3 per dirigere l'audio del monitor LCD verso il sistema audio. Un sistema audio con supporto HDMI ARC è in grado di inviare il video al monitor LCD e di ricevere l'audio dal monitor LCD tramite lo stesso cavo HDMI. Se il sistema audio non supporta HDMI ARC, è necessario un ulteriore collegamento a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

5 REMOTE RS-232C

- Terminale per la comunicazione seriale. Per i dettagli, vedere "Funzioni di controllo".




6 HDMI 4 AUDIO IN

- Se il dispositivo è dotato di un connettore jack DVI, collegarlo a HDMI IN 4 tramite un'interfaccia dell'adattatore DVI - HDMI (non in dotazione) e collegare il connettore jack di uscita audio del dispositivo a HDMI 4 AUDIO IN.

Telecomando e monitor LCD

La forma del telecomando, la posizione, la disponibilità e le funzioni dei tasti del telecomando possono variare a seconda della regione/del paese/del modello del monitor LCD.

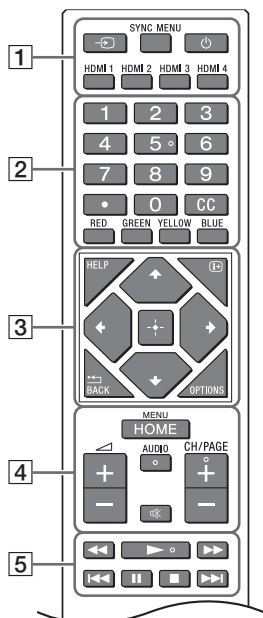

- 1** **(Selezione ingresso):** Consente di visualizzare e selezionare la sorgente di ingresso, ecc.

SYNC MENU: Consente di visualizzare il menu BRAVIA Sync.

(Standby monitor)

HDMI 1/2/3/4

- 2** **Tasti numerici**

(punto)

CC

Tasti colorati

- 3** **HELP:** Consente di visualizzare il menu Guida.

(Visualizzazione su schermo):

Consente di visualizzare le informazioni sul programma in onda, oppure la soluzione dei quesiti nel Televideo.

/BACK

OPTIONS: Consente di visualizzare un elenco di funzioni che possono essere utilizzate in quel momento.

(D-Pad di navigazione):

Navigazione e selezione nel menu su schermo.

- 4** **HOME/MENU**


+/- (Volume)

AUDIO: Consente di selezionare l'audio di una sorgente multilingue o dual (a seconda della sorgente del programma).

(Disattivazione audio)*

CH/PAGE +/-

- 5**

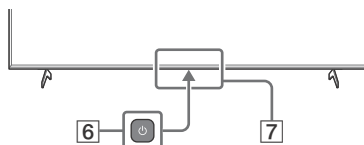

- 6** **(Accensione)**

- 7** **Sensore del telecomando / Sensore di luce / LED**

* Il collegamento rapido all'accesso è disponibile premendo e tenendo premuto (Disattivazione audio).

Impostazioni

Modalità Pro

In [Modalità Pro], è possibile utilizzare varie comode funzioni per l'uso professionale. Qui, presentiamo come passare a [Modalità Pro] e le funzioni tipiche di [Modalità Pro].

Modalità Pro

Modalità Normale: È la modalità predefinita. Le funzioni di [Modalità Pro] non sono disponibili in questa modalità.

Modalità impostazioni Pro: Questa modalità consente di effettuare varie impostazioni delle funzioni di [Modalità Pro].

Modalità Pro: È la modalità operativa per l'uso professionale in cui è possibile utilizzare le funzioni di [Modalità Pro].

Come cambiare modalità

Quando il Monitor è in Modalità Normale e in Modalità impostazioni Pro

- Andare a [Home (menu)] → [App] → [Strumento modalità Pro], quindi selezionare la modalità da cambiare.

Quando il Monitor è in Modalità Pro

- Premere i tasti di attivazione descritti di seguito sul telecomando entro l'intervallo di un secondo. Dopo aver riavviato il monitor, la modalità passa a [Modalità impostazioni Pro].
- Tasto di attivazione:  (Visualizzazione su schermo) /  (Disattivazione audio) /  +/- (Volume +) /

HOME/MENU

*Inizialmente non è possibile cambiare modalità da [Strumento modalità Pro] in [Modalità Pro]. Per cambiare modalità da [Strumento modalità Pro], andare a [Impostazioni Pro] → [Restrizioni funzioni] → [App] e cambiare [Strumento modalità Pro] in [Attiva] in [Modalità impostazioni Pro].

Presentazione delle funzioni di Modalità Pro

In [Modalità Pro], è possibile utilizzare varie comode funzioni. Di seguito sono descritte le funzioni tipiche di [Modalità Pro].

—Impostazione del funzionamento del monitor con l'alimentazione CA accesa

È possibile impostare il funzionamento del monitor quando si scollega e si reinserisce la spina di alimentazione CA.

—Visualizzazione ottimizzata della schermata di inserimento del PC

Sullo schermo viene visualizzata la schermata di inserimento del PC con dimensioni ottimali in base al formato del PC.

—Controllo dell'alimentazione e commutazione automatica degli ingressi tramite rilevamento del segnale HDMI

Se si accende il monitor quando il dispositivo HDMI è collegato, è possibile passare automaticamente all'ingresso HDMI collegato.

—Impostazioni del menu di visualizzazione premendo il tasto HOME/MENU

È possibile selezionare il menu visualizzato premendo il tasto HOME/MENU sul telecomando.

—Designazione della sorgente di ingresso iniziale all'avvio del monitor

È possibile designare la sorgente di ingresso iniziale all'avvio del monitor.

—Blocco Modalità Pro

È possibile proteggere le impostazioni di [Modalità Pro] utilizzando un PIN.

–Impostazione del volume iniziale/massimo

È possibile impostare il volume iniziale e massimo del monitor.

–Limitazione del funzionamento del monitor sul telecomando

È possibile limitare il funzionamento del monitor utilizzando il telecomando.

–Limitazione di ingressi esterni

È possibile limitare l'uso di ingressi esterni.

–Limitazione dell'uso delle applicazioni

È possibile limitare l'uso delle applicazioni del monitor.

Come impostare le funzioni di Modalità Pro

Andare a [Home (menu)] → [Impostazioni] → [Impostazioni Pro] quando il Monitor è in [Modalità impostazioni Pro].*

*Varia in base alle funzioni del sistema operativo.

Impostazioni consigliate

Questa sezione descrive le impostazioni consigliate quando si utilizza il Monitor per l'uso professionale.

Impostazione delle funzioni ECO

1 Andare a [Impostazioni] → [Preferenze del dispositivo] → [Alimentazione].

- Impostare [Standby TV per inattività] su [No].

Impostazione delle funzioni IP

2 Andare a [Impostazioni] → [Rete e Internet] → [Configurazione rete domestica] → [Controllo IP].

- Impostare [Autenticazione] su [Chiave normale e già condivisa].
- Impostare [Semplice controllo IP] su [Sì].

Download automatico del software

3 Andare a [Impostazioni] → [Preferenze del dispositivo] → [Informazioni] → [Aggiornamento del software di sistema].

- Impostare [Controlla automaticamente la presenza di aggiornamenti] su [No].

Impostazione immagine

4 Andare a [Impostazioni] → [Visualizzazione e suono] → [Immagine].

- Impostare [Sens. Luce Amb.] su [No].
- Selezionare [Modalità Immagine] in base all'uso.

[Brillante]: Quando si utilizza il display digital signage

[Personale]: Quando si visualizza l'immagine originale così com'è

[Grafica]: Quando si visualizza lo schermo del PC

Valori di impostazione di [Modalità Immagine]

Il seguente è il valore iniziale di ogni voce di impostazione di [Modalità Immagine].

Voci	[Modalità Immagine]			
	[Brillante]	[Standard]	[Personale]*	[Grafica]*
[Luminosità]	Max. (50)	40	40	40
[Colore]	60	60	50	50
[Contrasto]	Max. (100)	90	90	90

*Poiché il monitor risponde più velocemente in modalità [Grafica] rispetto alla modalità [Personale], il monitor può visualizzare agevolmente il movimento del mouse quando si utilizza lo schermo del PC in modalità [Grafica].

Nota

Ogni valore di impostazione è soggetto a modifiche senza preavviso.

Funzioni di controllo

RS-232C


È possibile controllare il Monitor da un servizio esterno tramite RS-232C. Il collegamento RS-232C è brevemente descritto in questa pagina.

IT

Interfaccia

Stabilire il collegamento RS-232C al Monitor utilizzando una mini spina stereo da 3,5 mm.

Mini spina stereo da 3,5 mm

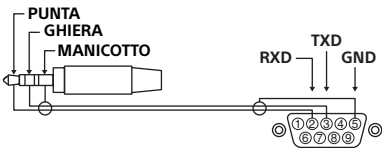

PUNTA: Monitor → Controller
GHIERA: Controller → Monitor

Impostazioni di collegamento

Quando si stabilisce il collegamento RS-232C, effettuare le impostazioni di collegamento di seguito.

Velocità in baud	9.600 bps
Dati	8 bit
Parità	Nessuna
Bit di avvio	1 bit
Bit di arresto	1 bit
Controllo flusso	Nessuna

Formato dati

Presentiamo il formato dati per la comunicazione RS-232C di seguito.
(a) Richieste dal controller al monitor

N.	Voce	Valore	
1	Intestazione	0x8C	: Controllo
2	Categoria	0x00	(fisso)
3	Funzione	0xFF	
4	Lunghezza	0xFF	(=Dati X+1 byte)
5	Dati 1	0xFF	
:	:	0xFF	
:	:	0xFF	
X+4	Dati X	0xFF	
X+5	Checksum	0xFF	

(b) Risposte dal monitor al controller

N.	Voce	Valore	
1	Intestazione	0x70	Risposta
2	Risposta	0x00	Completato (fine normale)
		0x01	: Limite superato (Fine anomala-valore massimo superato)
		0x02	: Limite superato (Fine anomala-valore minimo superato)
		0x03	: Comando annullato (fine anomala)
		0x04	: Errore di analisi (errore formato dati)
3	Checksum	0xFF	

Esempio di comando

Gli esempi di comando di comunicazione RS-232C sono descritti di seguito.

Controllo	Intestazione	Categoria	Funzione	Lunghezza	Dati 1	Dati X	Checksum
Accensione/ spegnimento	0x8C	0x00	0x00	0x02	0X00 (spento)	-	0x8E
					0X01 (acceso)	-	0x8F
Selezione ingresso HDMI	0x8C	0x00	0x02	0x03	0x04 (HDMI)	0x01 (#1)	0x96
						0x02 (#2)	0x97
						0x03 (#3)	0x98
						0x04 (#4)	0x99

Per maggiori dettagli su RS-232C, contattare il rappresentate vendite.

È possibile controllare il monitor tramite IP da un'applicazione HTML5/Android sul Monitor o sul dispositivo esterno. È possibile gestire e monitorare le informazioni di ingresso/alimentazione, avviare e terminare le applicazioni, controllare il display, ad esempio sorgente di ingresso e volume. È inoltre possibile limitare i comandi tramite la funzione di autenticazione.

Protocollo IP supportato

Nome protocollo	Livello	Formato	Autenticazione	Spiegazione
Web API	HTTP	JSON-RPC	Sì	API il cui scopo è il controllo del dispositivo.
IRCCIP	HTTP	SOAP	Sì	Acronimo di Infrared Compatible Control over Internet Protocol. Tecnologia e formati per trasmettere comandi del telecomando tramite Internet.
SSIP	TCP	Byte stream	N/D	Sono supportate solo le funzioni tipiche.

Impostazioni del Monitor

Quando si utilizza il [Controllo IP], impostare prima il monitor come segue.

Andare a [Impostazioni] → [Rete e Internet] → [Configurazione rete domestica] → [Controllo IP].

- Impostare [Autenticazione] su [Chiave normale e già condivisa].
- Impostare [Chiave già condivisa].

Esempio di richiesta e risposta HTTP per Web API

Di seguito è descritto un esempio di una richiesta e una risposta per acquisire lo stato di alimentazione sul Monitor (indirizzo IP: 192.168.0.1 chiave precondivisa "1234").

URL

http://192.168.0.1/sony/system

Richiesta

```
POST /sony/system HTTP/1.1
Host: 192.168.0.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 70
X-Auth-PSK: 1234

{"method": "getPowerStatus", "params": [], "id": 50, "version": "1.0"}
```

Risposta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 44

{"result": [{"status": "active"}], "id": 50}
```

Per maggiori dettagli su [Controllo IP], contattare il rappresentante vendite.

Appendice

Software esteso

È possibile utilizzare il Monitor in modo più comodo utilizzando il software esteso. Questa pagina presenta un esempio di software esteso.

Per maggiori dettagli, contattare il rappresentante vendite.

Software per monitor da ufficio

Fornisce comode funzioni per l'utilizzo del monitor come un monitor da ufficio collegato a un PC in una sala conferenze o simili.

Esempi di funzioni:

- Funzioni di risparmio energia/monitoraggio dell'alimentazione.
- Funzione lavagna bianca.
- Sistema collegato al sistema di prenotazione della sala conferenze (supporta la tabella di prenotazione di Microsoft Exchange Server, Gsuite).
- Timer di presentazione.
- È possibile cambiare ingressi o accendere/spegnere l'alimentazione senza il telecomando.

Software per digital signage

Quando si utilizza il monitor come display digital signage, il software fornisce comode funzioni.

Esempi di funzioni:

- Funzione di gestione della distribuzione di digital signage a vari monitor tramite la rete.
- Semplice funzione di riproduzione di digital signage con memoria USB.
- Funzione di gestione di contenuti e playlist.
- Versatile impostazione dei tempi di consegna in base a ora e giorno della settimana.

Installazione del monitor LCD a parete

Uso della staffa di montaggio a parete opzionale (SU-WL850, SU-WL500 o SU-WL450)* (non in dotazione)

Per i clienti:

Per evitare di danneggiare il prodotto e per ragioni di sicurezza, Sony raccomanda vivamente di affidare l'installazione del monitor LCD a rivenditori o a installatori autorizzati Sony. Non cercare di eseguire l'installazione personalmente.

Per i rivenditori e installatori Sony:

Prestare massima attenzione alla sicurezza durante gli interventi di installazione, manutenzione periodica e controllo del prodotto.

Informazioni di installazione per la staffa di montaggio a parete

Il presente manuale d'uso fornisce solo le fasi di preparazione del monitor LCD in vista dell'installazione a parete. Per istruzioni sull'installazione della staffa di montaggio a parete, consultare le informazioni di installazione (staffa di montaggio a parete) sulla pagina del prodotto per il modello del monitor LCD.


<https://www.sony.eu/support>

Preparazione per l'installazione a parete

Verifica di fissare il piedistallo prima di installare il monitor LCD a parete, facendo riferimento alla Guida di installazione.

- Prima di collegare i cavi, occorre preparare il monitor LCD per l'installazione della staffa di montaggio a parete.
- Attenersi alla guida di istruzioni fornite con la staffa di montaggio a parete per il modello in uso. Per l'installazione di questo monitor LCD è necessario disporre di sufficiente competenza, in particolare per determinare la solidità della parete e per decidere se è in grado di sostenere il peso del monitor LCD.
- Affidare perciò il fissaggio a parete di questo prodotto a personale qualificato che dovrà garantire la massima sicurezza dell'installazione. Sony non potrà essere ritenuta responsabile per danni o lesioni causate da usi non appropriati del prodotto o da installazione non corretta.


- Le viti per la staffa di montaggio a parete non sono in dotazione.
- Per l'installazione a parete rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- Per motivi di sicurezza, si consiglia caldamente di utilizzare esclusivamente accessori Sony, come ad esempio:
 - Staffa di montaggio a parete SU-WL850
 - Staffa di montaggio a parete SU-WL500
 - Staffa di montaggio a parete SU-WL450
- Fissare la staffa di montaggio a parete al monitor LCD utilizzando esclusivamente le viti fornite in dotazione. Le viti in dotazione sono come appaiono nell'illustrazione, misurate dalla superficie di fissaggio della staffa di montaggio a parete.
Il diametro e la lunghezza delle viti differiscono in base al modello di staffa per il montaggio a parete. L'uso di viti diverse da quelle in dotazione può determinare danni interni al monitor LCD o provocarne la caduta, ecc.

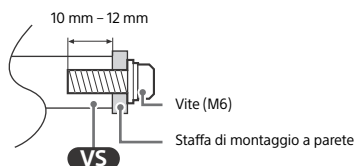

- Conservare il piedistallo e le viti non utilizzate del monitor LCD in un luogo sicuro per un eventuale uso futuro. Tenere le viti fuori dalla portata dei bambini.


* Solo su regioni/Paesi/modelli di monitor LCD limitati.

1 Rimuovere le viti dal retro del monitor LCD.

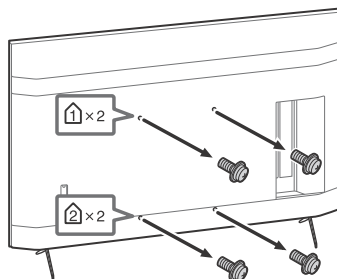

IT

- 2** Collegare l'accessorio di montaggio a parete (in dotazione con il monitor LCD) al retro del monitor LCD (per renderlo parallelo alla parete).

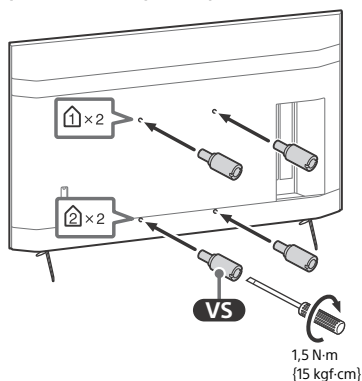


Nota

- Se si utilizza un cacciavite elettrico, impostare la coppia di serraggio a circa 1,5 N-m {15 kgf-cm}.
- Assicurarsi di fissare l'accessorio di montaggio a parete quando lo si collega al monitor LCD. Utilizzare un cacciavite a testa piatta per l'installazione dell'accessorio di montaggio a parete. L'utilizzo di un altro strumento potrebbe causare un eccessivo serraggio dell'accessorio di montaggio a parete, con conseguenti danni al monitor LCD.

Staccare il supporto da tavolo dal monitor LCD

- 1** Rimuovere un lato del supporto da tavolo alla volta. Tenere saldamente il supporto da tavolo con entrambe le mani mentre le altre persone sollevano il monitor LCD.

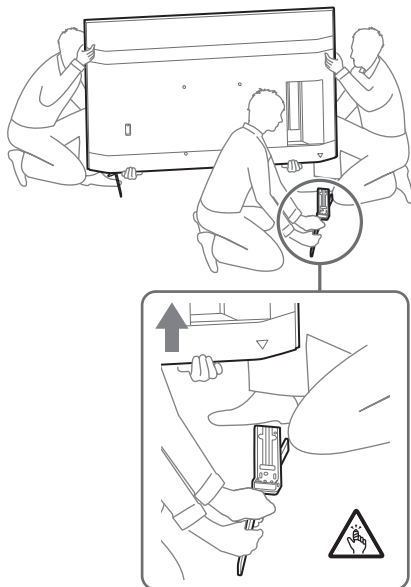

- 2** Ripetere i passaggi precedenti e rimuovere l'altro lato del supporto da tavolo.

Nota

- Per rimuovere il supporto da tavolo sono necessarie tre o più persone.
- Prestare attenzione a non esercitare eccessiva forza durante la rimozione del supporto da tavolo dal monitor LCD poiché il monitor LCD potrebbe cadere e causare lesioni o danni materiali al monitor LCD.
- Prestare attenzione durante la manipolazione del supporto da tavolo per evitare danni al monitor LCD.
- Fare attenzione quando si solleva il monitor LCD mentre si stacca il supporto da tavolo, questo potrebbe rovesciarsi e causare lesioni personali.
- Fare attenzione quando si rimuove il supporto da tavolo dal monitor LCD per evitare che cada e danneggi la superficie su cui si trova il monitor LCD.

Risoluzione dei problemi

Per risolvere problemi come: assenza di immagine, assenza di suono, immagine bloccata, nessuna reazione ai comandi, o problemi di connessione alla rete, provare ad eseguire le seguenti operazioni.

- 1 Riavviare il monitor LCD premendo il pulsante di accensione sul telecomando per circa cinque secondi. Il monitor LCD si riavvia. Se il monitor LCD non si ripristina, provare a scollegare il cavo di alimentazione. Quindi premere il pulsante d'accensione sul monitor LCD e rilasciarlo. Attendere due minuti, quindi inserire la spina del cavo di alimentazione nella rete elettrica.
- 2 Consultare il menu Guida premendo il tasto **HELP** sul telecomando.
- 3 Connettere il monitor LCD a Internet ed eseguire l'aggiornamento del software. Sony consiglia di mantenere aggiornato il software del monitor LCD. Gli aggiornamenti software forniscono nuove funzioni e miglioramenti delle prestazioni.

Alla prima accensione, o dopo un periodo d'inattività, è possibile che il monitor LCD non si accenda immediatamente anche se si preme il tasto di accensione sul telecomando oppure sul monitor LCD.

L'inizializzazione del sistema necessita di un po' di tempo. Attendere circa un minuto, quindi riprovare.

Il telecomando non funziona.

- Sostituire le batterie.

Caratteristiche tecniche

Sistema

Tipo di pannello: Pannello LCD (cristalli liquidi), Retroilluminazione a LED

Uscita audio: 10 W + 10 W

Tecnologia wireless

Protocollo IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® Versione 4.2

Bande di frequenza

Gamma di frequenza	Potenza in uscita
LAN wireless (monitor LCD)	
2.400-2.483,5 MHz	< 20,0 dBm
5.150-5.250 MHz	< 23,0 dBm
5.250-5.350 MHz	< 20,0 dBm
5.470-5.725 MHz	< 20,0 dBm
5.725-5.850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (monitor LCD)	
2.400-2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

Prese di ingresso/uscita

⏮/⏭ AV IN

Ingresso audio/video (mini jack)

HDMI IN 1/2/3/4 (supporta risoluzione 4K, Compatibile HDCP 2.3)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{*1*2}, 4096 × 2160p (24 Hz)^{*1}, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)^{*2}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Formati PC

Audio:

PCM lineare 5,1 canali: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Audio Return Channel) (solo HDMI IN 3)^{*3}

PCM lineare due canali: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

⏮➡ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Presa ottica digitale (PCM lineare due canali: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS)

⏮ HDMI 4 AUDIO IN

Ingresso audio analogico (Mini jack stereo)

⏮ (Mini jack stereo)

Cuffie

➡ 1, ➡ 2

La porta USB 1 supporta USB High Speed (USB 2.0)

La porta USB 2 supporta USB Super Speed (USB 3.1 Gen 1)

IT



LAN

Connettore 10BASE-T/100BASE-TX (La velocità di connessione può variare a seconda delle caratteristiche operative della rete. La velocità di comunicazione e la qualità non sono garantite.)

REMOTE

RS-232C, mini jack

Questo jack è per la ricezione del segnale di controllo esterno.

Potenza, caratteristiche prodotto e altro

Requisiti d'alimentazione

220 V – 240 V CA, 50 Hz

Classe di efficienza energetica

FW-85BZ40H: A+

FW-75BZ40H: A+

FW-65BZ40H: A+

FW-55BZ40H: A

Dimensioni schermo (diagonale) (circa)

FW-85BZ40H: 214,8 cm / 85 pollici

FW-75BZ40H: 189,3 cm / 75 pollici

FW-65BZ40H: 163,9 cm / 65 pollici

FW-55BZ40H: 138,8 cm / 55 pollici

Potenza assorbita

In modalità [Standard]

FW-85BZ40H: 189 W

FW-75BZ40H: 152 W

FW-65BZ40H: 121 W

FW-55BZ40H: 97 W

In modalità [Brillante]

FW-85BZ40H: 318 W

FW-75BZ40H: 277 W

FW-65BZ40H: 214 W

FW-55BZ40H: 173 W

Consumo energetico annuo*4

FW-85BZ40H: 262 kWh all'anno

FW-75BZ40H: 211 kWh all'anno

FW-65BZ40H: 168 kWh all'anno

FW-55BZ40H: 135 kWh all'anno

Potenza assorbita in modalità standby*5*6

0,50 W (25 W durante la modalità di aggiornamento software o della Guida Monitor LCD elettronica)

Risoluzione schermo

3.840 punti (orizzontale) × 2.160 linee (verticale)

Valori nominali uscita

USB 1

5 V $\pm$, 500 mA MAX

USB 2

5 V $\pm$, 900 mA MAX

Dimensioni (circa) (l × a × p) (cm)

con piedistallo (senza supporto da tavolo)

FW-85BZ40H: 189,9 × 116,2 × 44,1 (189,9 × 108,9 × 7,2)

FW-75BZ40H: 167,4 × 103,4 × 41,0 (167,4 × 96,1 × 7,1)

FW-65BZ40H: 145,0 × 90,3 × 33,8 (145,0 × 83,3 × 7,0)

FW-55BZ40H: 123,1 × 78,0 × 33,8 (123,1 × 71,0 × 7,0)

Larghezza supporto (circa) (cm)

FW-85BZ40H: 152,7

FW-75BZ40H: 132,1

FW-65BZ40H: 112,8

FW-55BZ40H: 105,3

Peso (circa) (kg)

con piedistallo (senza supporto da tavolo)

FW-85BZ40H: 47,7 (45,8)

FW-75BZ40H: 34,4 (32,9)

FW-65BZ40H: 23,2 (22,2)

FW-55BZ40H: 17,5 (16,5)

Altri

Accessori opzionali

Staffa di montaggio a parete: SU-WL850 (solo FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H)

Staffa di montaggio a parete: SU-WL500

Staffa di montaggio a parete: SU-WL450

Webcam con microfono integrato: FWA-CE100

Temperatura di utilizzo: Da 0 °C a 40 °C

Umidità d'esercizio: Dal 10 % all'80 % di u. r. (in assenza di condensa)

*1 Se la risoluzione di ingresso è 4096 × 2160p e [Formato Immagine] è impostato su [Normale], la risoluzione viene impostata come 3840 × 2160p. Per visualizzare 4096 × 2160p, impostare [Formato Immagine] su [Intero 1] o [Intero 2].

*2 Per supportare 18 Gbps, impostare [Formato segnale HDMI] su [Formato avanzato].

*3 Collegare il sistema audio a HDMI IN 3 per dirigere l'audio del monitor LCD verso il sistema audio.

*4 Consumo energetico annuale in kWh, basato sulla potenza assorbita del Monitor LCD che funziona 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà dal modo in cui verrà utilizzato il Monitor LCD.

*5 Il valore dell'assorbimento di potenza specificato in modalità standby viene raggiunto dopo alcuni minuti dallo spegnimento, cioè dopo che il monitor LCD avrà terminato tutti i processi interni.

*6 Quando il monitor LCD è connesso alla rete Internet, la potenza assorbita in modalità standby aumenta.

Nota

- La disponibilità degli accessori opzionali dipende dai paesi/dalle regioni/dai modelli di monitor LCD/dalle scorte.
- Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Alcune istruzioni sullo schermo potrebbero non essere applicabili al proprio modello di monitor LCD.

Informazioni sui marchi

- I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Opere riservate non pubblicate. Copyright © 2012-2018 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV e altri loghi e marche correlati sono marchi di Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® e Wi-Fi Direct® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.
- Per i brevetti DTS, consultare il sito <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS, Inc. DTS, il Simbolo, DTS e il Simbolo insieme, nonché Digital Surround sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di DTS, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.
- Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e sono utilizzati da Sony Corporation su licenza. Tutti gli altri marchi di fabbrica o nomi commerciali sono di proprietà delle rispettive aziende.
- TUXERA è un marchio di fabbrica registrato di Tuxera Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà delle rispettive aziende.

Innehållsförteckning

VIKTIGT MEDDELANDE	2
Säkerhetsinformation	2
Kopplingsschema	4
Fjärrkontroll och LCD-bildskärm	6
Inställningar	7
Pro-läge	7
Rekommenderade inställningar	8
Kontrollfunktioner	9
RS-232C	9
IP	10
Appendix	12
Förlängd programvara	12
Montera LCD-bildskärmen på väggen	13
Felsökning	15
Specifikationer	15

Om manualer

Följande manualer medföljer denna LCD-bildskärm. Spara manualerna för framtida referensbehov.

Startguide

- Installation och inställning av LCD-bildskärm.



Referensmaterial (denna manual) / Säkerhetsdokumentation

- Säkerhetsinformation, fjärrkontroll, felsökning, väggmontering, specifikationer m.m.



Hjälp

Hitta mer felsökning och annan användbar information direkt från din LCD-bildskärm. Tryck på **HELP** på fjärrkontrollen för att visa en lista över ämnen.

HELP



VIKTIGT- Läs licensavtalet för slutanvändare av programvara, innan Sony-produkten används. Genom att använda produkten godkänner du licensavtalet för slutanvändare av programvara. Licensavtalet för programvaran mellan dig och Sony finns tillgängligt på Sonys webbplats (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) eller på produktens skärm. Gå till [Inställningar] → [Enhetsinställningar] → [Om] → [Juridisk information] → [Meddelanden och licenser].

Obs!

- Innan du använder LCD-bildskärmen ska du läsa "Säkerhetsinformation".
- Läs medföljande säkerhetsdokumentation för ytterligare information om säkerhet.
- De bilder och illustrationer som används i Startguiden och i denna handbok är bara referenser och kan skilja sig från utseendet på den faktiska produkten.

Identifieringsetikettens placering

Etiketter för modellnr, tillverkningsdatum (år/månad) och strömförsörjning finns på LCD-bildskärmens eller förpackningens baksida.

VIKTIGT MEDDELANDE

Meddelande för radioutrustning

Härmed försäkrar Sony Corporation att denna typ av radioutrustning FW-85BZ40H, FW-75BZ40H, FW-65BZ40H, FW-55BZ40H överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://www.compliance.sony.eu/>

Meddelande till kunder: följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv gäller.

För denna radioutrustning tillämpas följande begränsningar för uppstart eller behörighetskrav för användning i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : 5 150 - 5 350 MHz-bandet är begränsat till inomhusanvändning endast.


Säkerhetsinformation

Installation

Installera och använd LCD-bildskärmen enligt följande anvisningar för att undvika brandrisk, elektriska stötar eller skador på person eller egendom.

Installation


- LCD-bildskärmen bör placeras nära ett lätt åtkomligt eluttag.
- Placera LCD-bildskärmen på en stabil, plan yta för att undvika att den faller ner och orsakar personskada eller egendomskada.
- Placera LCD-bildskärmen på en plats där den inte kan dras, tryckas eller vältras omkull.
- Montera LCD-bildskärmen så att LCD-bildskärmens bordsstativ inte skjuter ut från skärmbänken (medföljer ej). Om bordsstativet skjuter ut från skärmbänken, kan det hända att LCD-bildskärmen välter, faller i golvet och orsakar personskada eller skada på LCD-bildskärmen.




Transport

- Lossa alla kablar från LCD-bildskärmen innan du transporterar den.
- Det krävs två eller fler personer (tre eller fler personer för FW-85BZ40H) för att bära en stor LCD-bildskärm.
- När LCD-bildskärmen ska transporteras bör den hållas enligt nedan. Tryck inte på LCD-panelen eller ramen runt bildskärmen.

FW-85BZ40H

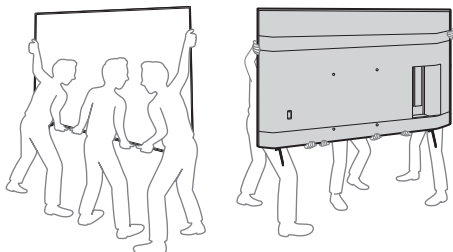


FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

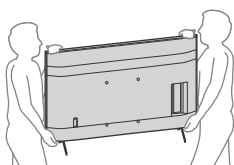


- Se till att LCD-bildskärmen inte utsätts för stötar eller kraftiga vibrationer när den transporteras.
- Du bör använda originalkartongen och dess emballage när du sänder in LCD-bildskärmen för reparation eller om du flyttar.

Förebyggande av fall

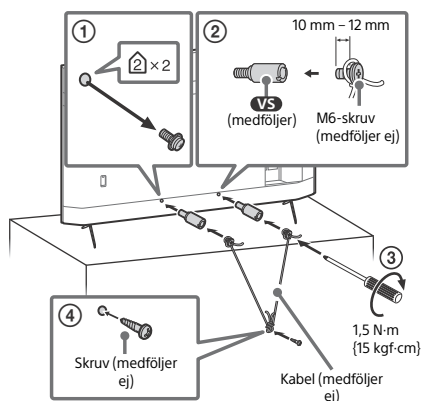

Kopplingsschema

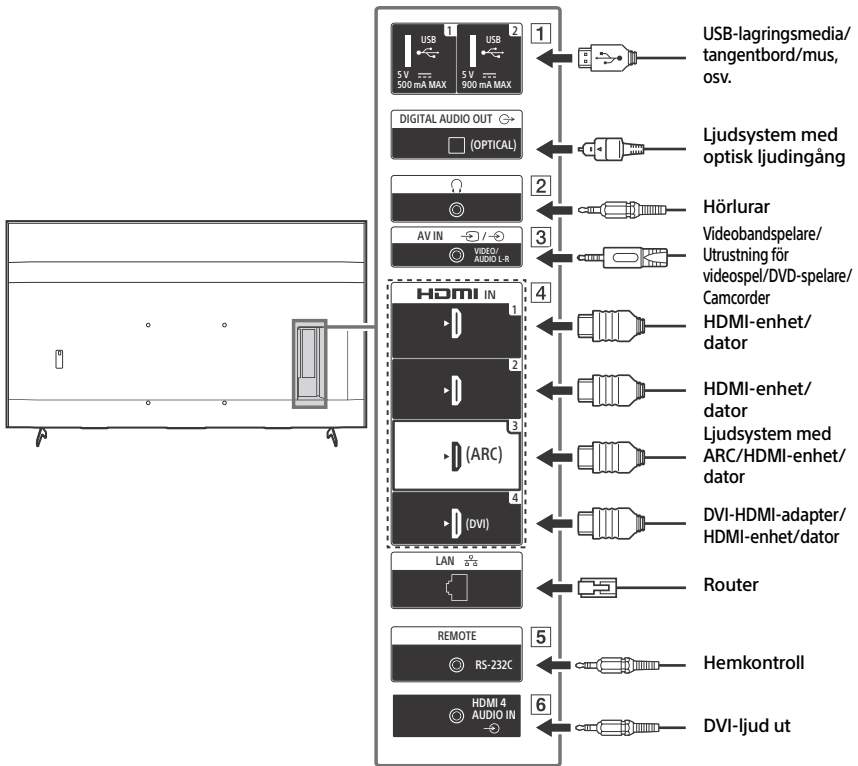

1 USB 1, USB 2


- Om du ansluter en stor USB-enhet kan den störa andra anslutna enheter i närheten.

2 (Hörlurar)

- Stöder endast 3-poligt stereominiuttag.
- Det går inte att mata ut ljud både från hörlurarna och LCD-bildskärmens högtalare samtidigt.


3 / AV IN

- För en kompositanslutning, använd en analog förlängningskabel (medföljer ej).

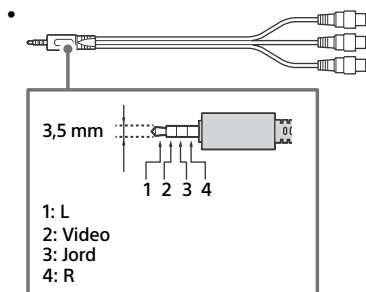

4 HDMI IN 1/2/3/4

- HDMI-gränssnitt kan överföra digital video och digitalt ljud genom en enstaka kabel.
- Om enheten har ett DVI-uttag, anslut den till HDMI IN 4 via ett DVI-HDMI-adapters gränssnitt (medföljer ej) och anslut enhetens ljudutgång till HDMI 4 AUDIO IN.

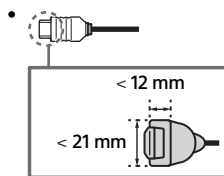


• HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)

Anslut ditt ljudsystem till HDMI IN 3 för att sända LCD-bildskärmens ljud till ditt ljudsystem. Ett ljudsystem som stöder HDMI ARC kan sända video till LCD-bildskärmen, och ta emot ljud från LCD-bildskärmen via samma HDMI-kabel. Om ditt ljudsystem inte stöder HDMI ARC är en ytterligare anslutning med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nödvändig.

5 REMOTE RS-232C

- Terminal för seriell kommunikation. För närmare detaljer, se "Kontrollfunktioner".




6 HDMI 4 AUDIO IN

- Om enheten har ett DVI-uttag, anslut den till HDMI IN 4 via ett DVI-HDMI-adapters gränssnitt (medföljer ej) och anslut enhetens ljudutgång till HDMI 4 AUDIO IN.

Fjärrkontroll och LCD-bildskärm

Fjärrkontrollens form, plats, tillgänglighet och fjärrkontrollknapparnas funktioner kan variera beroende på region/land/LCD-bildskärmsmodell.

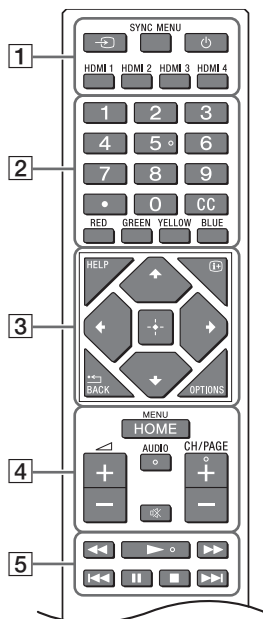

- 1** **(Ingångsväljare):** Visa och välj ingångskällan, osv.
SYNC MENU: Visa BRAVIA Sync-meny.
(Bildskärm standby)
HDMI 1/2/3/4

- 2** **Sifferknappar**
(punkt)
CC
Färgknappar

- 3** **HELP:** Visa Hjälpmeny.
1+ **(Skärm):** Visa information.
/BACK
OPTIONS: Visar en lista över funktioner som kan användas vid den tiden.
▲/▼/◀/▶/□ **(Navigerings-D-Pad):**
Menynavigering och -val på skärmen.

4 HOME/MENU


+/- (Volym)

AUDIO: Välj ljud för flerspråkig källa eller dubbelt ljud (beroende på programkälla).

(Ljudlöst)*

CH/PAGE +/-

5

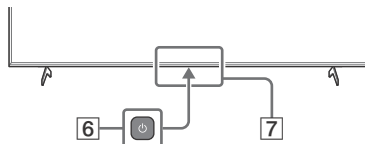

6 (Strömbrytare)

7 Fjärrkontroll-sensor / Ljussensor / LED

* Genom att hålla (Ljudlöst) intryckt nås en åtkomlighetsgenväg.

Inställningar

Pro-läge

I [Pro-läge] kan du använda olika praktiska funktioner för professionell användning. Här presenterar vi hur man byter till [Pro-läge] och typiska funktioner i [Pro-läge].

Pro-läge

Normalt läge: Det är standardläget. [Pro-läge]sfunktionerna är inte tillgängliga i det här läget.

Pro-inställningar läge: Med det här läget kan du ställa in olika inställningar för funktionerna i [Pro-läge].

Pro-läge: Detta är driftsläget för professionell användning där du kan använda funktionerna i [Pro-läge].

Byta läge

När LCD-bildskärm är i normalt läge och Pro inställningsläge

- Gå till [Home (Meny)] → [Appar] → [Pro-läge verktyg], välj sedan det läge som du vill ändra.

När LCD-bildskärm är i Pro-läge

- Tryck på aktiveringsknapparna som beskrivs nedan på fjärrkontrollen i ordning inom ett intervall på en sekund.

Efter omstart av bildskärmen ändras läget till [Pro-inställningar läge].

Aktiveringsnyckel:  (Skärm) /  (Ljudlöst) /  +/- (Volym +/-) / **HOME/MENU**

*Ursprungligen kan du inte ändra läget från [Pro-läge verktyg] i [Pro-läge]. Om du vill ändra läget från [Pro-läge verktyg], gå till [Pro-inställningar] → [Funktionsbegränsningar] → [Appar] och ändra [Pro-läge verktyg] till [Aktivera] i [Pro-inställningar läge].

SE

Introduktion av Pro-lägesfunktioner

I [Pro-läge] kan du använda olika praktiska funktioner. Typiska funktioner i [Pro-läge] presenteras nedan.

–Inställning av bildskärm-funktionen när du slår på strömmen

Du kan ställa in bildskärmens funktion när du kopplar ur nätsladden och sätter i den igen.

–Optimerad visning av PC-ingångsskärmen

Skärmen visar PC-ingångsskärmen med optimal storlek enligt PC-format.

–Strömförsörjningskontroll och automatisk ingångskoppling genom

HDMI-signaldetektering

Om du sätter på bildskärmen när HDMI-enheten är ansluten kan du automatiskt byta till den anslutna HDMI-ingången.

–Inställningar på visningsmenyn när du trycker på HOME/MENU-knappen

Du kan välja menyn som visas när du trycker på **HOME/MENU** knappen på fjärrkontrollen.

–Initial ingångskällas beteckning vid start av bildskärmen

Du kan ange den ursprungliga ingångskällan när du startar bildskärmen.

–Pro-läge lås

Du kan skydda inställningarna för [Pro-läge] genom att använda en PIN.

–Initial/maximal volyminställning

Du kan ställa in skärmens initiala och maximala volym.

–Begränsning av bildskärmsoperationen på fjärrkontrollen

Du kan begränsa bildskärmsoperationen med fjärrkontrollen.

–Begränsning av externa ingångar

Du kan begränsa användningen av externa ingångar.

–Begränsning av användningen av applikationer

Du kan begränsa användningen av bildskärmsapplikationer.

Så här ställer du in Pro-lägesfunktionerna

Gå till [Home (Meny)] → [Inställningar] → [Pro-inställningar] när bildskärmen är i [Pro-inställningar läge].*

*Varierar beroende på versionen av operativsystemet.

Rekommenderade inställningar

Det här avsnittet introducerar rekommenderade inställningar när du använder LCD-bildskärm för professionell användning.

Inställning av ECO-funktioner

1 Gå till [Inställningar] → [Enhetsinställningar] → [Ström].

- Ställ in [Vilande TV-standby] till [Av].

Inställning av IP-funktioner

2 Gå till [Inställningar] → [Nätverk och internet] → [Hemmanätverksinställningar] → [IP-kontroll].

- Ställ in [Autentisering] till [Normal och i förväg delad nyckel].
- Ställ in [Enkel IP-kontroll] till [På].

Automatisk hämtning av programvara

3 Gå till [Inställningar] → [Enhetsinställningar] → [Om] → [Systemprogramuppdatering].

- Ställ in [Kontrollera automatiskt för uppdatering] till [Av].

Bildinställningar

4 Gå till [Inställningar] → [Visning och ljud] → [Bild].

- Ställ in [Ljussensor] till [Av].
- Välj [Bildinställning] enligt användningen.

[Dagsljus]: När du använder den digitala skyltdisplayen

[Personlig]: När du visar originalbilden som den är

[Grafik]: Vid visning av PC-skärmen

Ställ in volymen för [Bildinställning]

Följande är startvärdet för varje inställningsobjekt av [Bildinställning].

Föremål	[Bildinställning]			
	[Dagsljus]	[Standard]	[Personlig]*	[Grafik]*
[Ljusstyrka]	Max.(50)	40	40	40
[Färg]	60	60	50	50
[Kontrast]	Max.(100)	90	90	90

*Eftersom skärmen svarar snabbare i [Grafik] läget än den gör i [Personlig] läget, kan bildskärmen visa musrörelsen smidigt när du använder datorns skärm [Grafik] läge.

Obs!

Varje inställningsvärde kan ändras utan föregående meddelande.

Kontrollfunktionen


RS-232C

Du kan styra LCD-bildskärm från en extern tjänst via RS-232C. RS-232C-anslutningen förklaras kortfattat på denna sida.

Gränssnitt

Upprätta RS-232C-anslutningen till LCD-bildskärm med hjälp av en 3,5 mm stereo-minikontakt.

3,5 mm stereo mini-kontakt

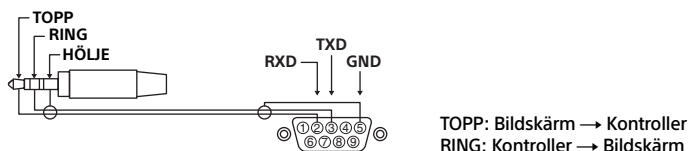

Anslutningsinställningar

När du etablerar RS-232C-anslutningen, genomför anslutningsinställningarna enligt nedan.

Baudhastighet	9 600 bps
Data	8 bit
Paritet	Ingen
Start bit	1 bit
Stopp bit	1 bit
Flödeskontroll	Ingen

Data format

Vi presenterar dataformatet för RS-232C-kommunikation nedan.

(a) Begäranden från kontrollern till bildskärmen

Nej.	Föremål	Värde
1	Rubrik	0x8C : Kontroll
2	Kategori	0x00 (bestämd)
3	Funktion	0xXX
4	Längd	0xXX (=Data X+1 bit)
5	Data 1	0xXX
:	:	0xXX
:	:	0xXX
X+4	Data X	0xXX
X+5	Kontrollera summa	0xXX

(b) Svar från bildskärmen till kontrollern

Nej.	Föremål	Värde	
1	Rubrik	0x70	Svar
2	Svar	0x00	Avslutad (Normalt slut)
		0x01	: Begränsa över (Abnormalt slut-överstiger max.värde)
		0x02	: Begränsa över (Abnormalt slut-överstiger min.värde)
		0x03	: Kommando avbrutet (abnormalt slut)
		0x04	: Parse-fel (dataformatfel)
3	Kontrollera summa	0xXX	

Kommando exempel

Exempel på RS-232C kommunikationskommando beskrivs nedan.

Kontroll	Rubrik	Kategori	Funktion	Längd	Data 1	Data X	Kontroll-summa
Ström på/ av	0x8C	0x00	0x00	0x02	0x00 (av)	-	0x8E
					0x01 (på)	-	0x8F
HDMI ingångsval	0x8C	0x00	0x02	0x03	0x04 (HDMI)	0x01 (#1)	0x96
						0x02 (#2)	0x97
						0x03 (#3)	0x98
						0x04 (#4)	0x99

För mer information om RS-232C, vänligen kontakta din försäljningsrepresentant.

IP

Du kan styra bildskärmen via IP från en HTML5 / Android-applikation på LCD-bildskärm eller på den externa enheten. Du kan hantera och övervaka information om ingång/ström, starta och avsluta applikationer, styra bildskärmen som genom att t.ex. styra ingångskälla och volym. Du kan också begränsa kommandon med autentiseringsfunktionen.

IP-protokoll som stöds

Protokollnamn	Lager	Format	Autentisering	Förklaring
Web API	HTTP	JSON-RPC	Ja	APIs vars syfte är enhetskontroll.
IRCCIP	HTTP	SOAP	Ja	Infraröd Kompatibel kontroll över internetprotokoll. Tekniken och formaten för att överföra fjärrkontrollkommandon via Internet.
SSIP	TCP	Byte stream	Ej tillgängligt	Endast typiska funktioner stöds.

LCD-bildskärm inställningar

När du använder [IP-kontroll] ställer du in bildskärmen först enligt följande.

Gå till [Inställningar] → [Nätverk och internet] → [Hemmanätverksinställningar] → [IP-kontroll].

- Ställ in [Autentisering] till [Normal och i förväg delad nyckel].
- Ställ in [I förväg delad nyckel].

Exempel på HTTP-förfrågan och svar för webb-API

Här är exemplet på en förfrågan och ett svar på att förvärva strömstatus till LCD-bildskärm (IP-adress: 192.168.0.1 För-delad nyckel "1234").

URL

http://192.168.0.1/sony/system

Begäran

```
POST /sony/system HTTP/1.1
Host: 192.168.0.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 70
X-Auth-PSK: 1234

{"method": "getPowerStatus", "params": [], "id": 50, "version": "1.0"}
```

Svar

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 44

{"result": [{"status": "active"}], "id": 50}
```

För mer information om [IP-kontroll], vänligen kontakta din försäljningsrepresentant.

SE

Appendix

Förlängd programvara

Du kan använda LCD-bildskärm mer bekvämt med hjälp av utökad programvara. Den här sidan introducerar ett exempel på utökad programvara.

För mer information, vänligen kontakta din försäljningsrepresentant.

Programvara för kontorsskärmar

Tillhandahåller praktiska funktioner för att använda bildskärmen som en kontorsskärm ansluten till en dator i ett konferensrum eller liknande.

Funktions-exempel:

- Strömhantering/övervakningsfunktioner för strömförsörjning.
- White board funktion.
- System kopplat till konferensrum-reserveringssystemet (Stödjer Microsoft Exchange Server reservtabell, Gsuite).
- Presentationstimer.
- Du kan ändra ingångar eller slå på/av strömmen utan fjärrkontrollen.

Programvara för digital skyltning

När du använder bildskärmen som en digital skylt-display, tillhandahåller mjukvaran praktiska funktioner.

Funktions-exempel:

- Digital skyltnings distributionshanterings-funktion till flera bildskärmar via nätverket.
- Enkel skyltnings-uppspelning fungerar med USB-minne.
- Innehålls- och spellista hanteringsfunktion.
- Flexibel leveransschema inställning efter tid och dag i veckan.

Montera LCD-bildskärmen på väggen

Använda Väggfästet (tillval) (SU-WL850, SU-WL500 eller SU-WL450)* (medföljer ej)

Till kunden:

Sony rekommenderar starkt att du låter din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad installatör installera LCD-bildskärmen, både av säkerhetsskäl och för att skydda produkten. Försök inte installera den själv.

Till Sony-återförsäljare och installatörer:

Var ytterst noggrann med säkerheten vid installation, regelbundet underhåll och besiktning av denna produkt.

Installationsinformation för väggfäste

I bruksanvisningen för denna LCD-bildskärm ges endast stegen för att förbereda LCD-bildskärmen för vägginstallation innan den installeras på väggen. För instruktioner om installation av Väggfäste, se installationsinformationen (Väggfäste) på produktsidan för din LCD-bildskärmsmodell. <https://www.sony.eu/support>

Förbereda montering på väggen


Var noga med att fästa bordsstativ innan LCD-bildskärm installeras på väggen enligt instruktionerna i Startguide.

- Förbered LCD-bildskärmen för Väggfästet innan kablarna ansluts.
- Följ instruktionsguiden som levereras med Väggfästet för din modell. Tillräcklig expertis krävs för att installera denna LCD-bildskärm, speciellt för att fastställa väggens styrka när det gäller att hålla upp LCD-bildskärmens vikt.
- Var därför noga med att överlåta väggmontering av denna produkt till din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad installatör, och var noggrann med säkerheten under installationen. Sony kan inte hållas ansvariga för någon form av egendomsskador eller personskador som beror på felaktig hantering eller felaktig installation.
- Skruvarna till väggfäste medföljer inte.
- Endast en behörig servicetekniker bör utföra vägginstallationer.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi bestämt att du endast använder tillbehör från Sony, inklusive:
 - Väggfäste SU-WL850

—Väggfäste SU-WL500

—Väggfäste SU-WL450


- Använd de skruvar som levererades med Väggfästet när Väggfästet monteras på LCD-bildskärmen. De medföljande skruvarna är utformade enligt bilden mått från Väggfästets kontaktyta. Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på Väggfästets modell. Användning av andra skruvar kan skada LCD-bildskärmen internt eller medföra att den faller ned.

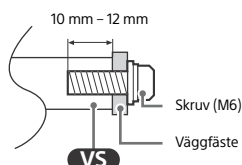

- Se till att oanvända skruvar och bordsstativet förvaras på en säker plats tills du åter vill montera bordsstativet. Förvara skruvarna oåtkomligt för små barn.


* Endast för begränsade regioner/länder/
LCD-bildskärmsmodeller.

1 Lossa skruvarna på LCD-bildskärmens baksida.

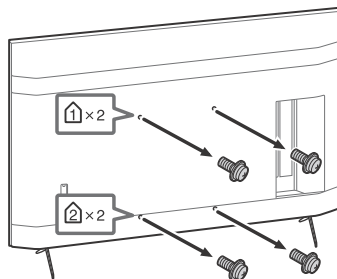

SE

- 2** Fäst väggfästeanordningen (medföljer LCD-bildskärmen) mot LCD-bildskärmens baksida (för att få den parallell med väggen).


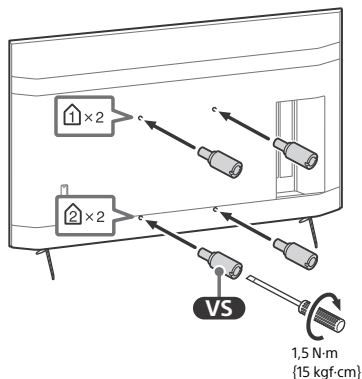


Obs!

- Om du använder en elektrisk skruvdragare, ställ in vridmomentet på ungefär 1,5 N-m {15 kgf-cm}.
- Se till att fästa väggfästeanordningen när du sätter fast dem i LCD-bildskärmen. Använd endast en platt skruvmejsel för att installera väggfästet. Användning av annat verktyg kan resultera i för starkt vridmoment mot väggfästeanordningen och skada LCD-bildskärmen.

Ta bort bordsstativet från LCD-bildskärmen

- 1** Avlägsna en sida av bordsstativet åt gången. Håll ett fast och säkert tag om bordsstativet med båda händerna medan de andra personerna lyfter upp LCD-bildskärmen.

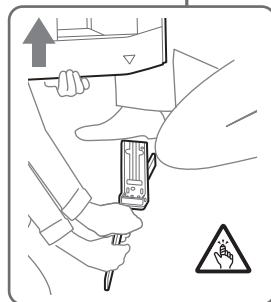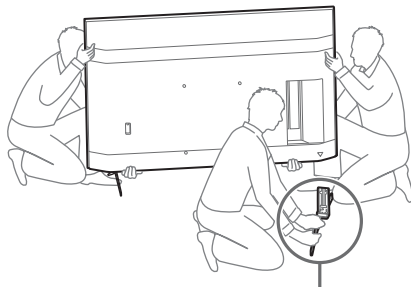

- 2** Upprepa föregående steg och avlägsna den andra sidan av bordsstativet.

Obs!

- Tre eller fler personer krävs för att ta loss bordsstativet.
- Var försiktig så att ni inte tar i med för hård kraft medan ni tar loss bordsstativet från LCD-bildskärmen eftersom det kan orsaka att LCD-bildskärmen faller och resultera i personskada eller fysisk skada på LCD-bildskärmen.
- Var försiktiga vid hantering av bordsstativet för att undvika skada på LCD-bildskärmen.
- Var försiktig när du lyfter LCD-bildskärmen när bordsstativet lossats, eftersom bordsstativet kan välta och orsaka personskador.
- Var försiktig när du tar bort bordsstativet från LCD-bildskärmen för att hindra den från att ramla och skada ytan som LCD-bildskärmen sitter på.

Felsökning

För allmän felsökning för problem som: svart skärm, inget ljud, frusen bild, LCD-bildskärmen reagerar inte, eller nätverket är tappat, utför du följande steg.

- 1 Starta om LCD-bildskärmen genom att trycka in strömbrytaren på fjärrkontrollen i cirka fem sekunder. LCD-bildskärmen startar om. Om LCD-bildskärmen inte återställs, försök med att koppla ur strömsladden. Tryck därefter på strömbrytaren på LCD-bildskärmen, och släpp den. Vänta i två minuter och anslut sedan strömsladden.
- 2 Se Hjälpmenyn genom att trycka på **HELP** på fjärrkontrollen.
- 3 Anslut din LCD-bildskärm till Internet och utför en programvaruuppdatering. Sony rekommenderar att du alltid håller programvaran till din LCD-bildskärm uppdaterad. Programuppdateringar ger nya funktioner och prestandaförbättringar.

När du ansluter LCD-bildskärmen till elnätet är det kanske inte möjligt att slå på LCD-bildskärmen under en viss tid, även om du trycker på strömbrytarknappen på fjärrkontrollen eller LCD-bildskärmen.

Det tar tid att initiera systemet. Vänta cirka en minut och försök sedan igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.

- Byt ut batterierna.

Specifikationer

System

Skärmsystem: LCD-skärm (bildskärm med flytande kristaller), LED-bakgrundsbelysning

Ljudutgång: 10 W + 10 W

Trådlös teknik

Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® version 4.2

Frekvensband

Frekvensområde	Utgångseffekt
Trådlöst LAN (LCD-bildskärm)	
2 400-2 483,5 MHz	< 20,0 dBm
5 150-5 250 MHz	< 23,0 dBm
5 250-5 350 MHz	< 20,0 dBm
5 470-5 725 MHz	< 20,0 dBm
5 725-5 850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (LCD-bildskärm)	
2 400-2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

Uttag för ingångar/utgångar

AV IN

Video/Ljudingång (Mini Jack)

HDMI IN 1/2/3/4 (stöd för 4K-upplösning, HDCP 2.3-kompatibel)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{*1*2}, 4096 × 2160p (24 Hz)^{*1}, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)^{*2}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC-format

Ljud:

5,1-kanals linjär PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24-bitars, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Audio Return Channel) (Endast

HDMI IN 3)^{*3}

Tvåkanalig linjär PCM: 48 kHz 16-bitars, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitalt optiskt kontakt (tvåkanalig linjär PCM: 48 kHz 16-bitars, Dolby Audio, DTS)


HDMI 4 AUDIO IN

Analog ljudingång (stereominiutttag)

(Stereominiuttag)

Hörlurar

SE



USB-port 1 har stöd för High Speed USB (USB 2.0)
USB-port 2 har stöd för Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)



LAN
10BASE-T/100BASE-TX-kontakt (Beroende på nätverkets funktionsmiljö, kan anslutningshastigheten avvika.
Kommunikationshastighet och -kvalitet garanteras inte.)

REMOTE

RS-232C, miniuttag
Detta uttag är till för att ta emot den externa kontrollsignalen.

Ström, informationsblad och annat

Strömförsörjning

220 V – 240 V växelström (AC), 50 Hz

Energieffektivitetsklass

FW-85BZ40H: A+
FW-75BZ40H: A+
FW-65BZ40H: A+
FW-55BZ40H: A

Skärmstorlek (diagonalt uppmätt) (Ca.)

FW-85BZ40H: 214,8 cm / 85 tum
FW-75BZ40H: 189,3 cm / 75 tum
FW-65BZ40H: 163,9 cm / 65 tum
FW-55BZ40H: 138,8 cm / 55 tum

Energiförbrukning

I [Standard]-läge

FW-85BZ40H: 189 W
FW-75BZ40H: 152 W
FW-65BZ40H: 121 W
FW-55BZ40H: 97 W

I [Dagsljus]-läge

FW-85BZ40H: 318 W
FW-75BZ40H: 277 W
FW-65BZ40H: 214 W
FW-55BZ40H: 173 W

Årlig energiförbrukning*4

FW-85BZ40H: 262 kWh per år
FW-75BZ40H: 211 kWh per år
FW-65BZ40H: 168 kWh per år
FW-55BZ40H: 135 kWh per år

Energiförbrukning i standbyläge*5*6

0,50 W (25 W i
programvaruuppdateringsläge/
EPG-uppdateringsläge)

Bildupplösning

3 840 punkter (horisontell) × 2 160 linjer
(vertikal)

Uteffekt

USB 1
max. 5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA
USB 2
max. 5 V $\overline{\text{---}}$, 900 mA

Mått (Ca.) (b × h × d) (cm)

med bordsstativ (utan bordsstativ)

FW-85BZ40H: 189,9 × 116,2 × 44,1 (189,9 × 108,9 × 7,2)
FW-75BZ40H: 167,4 × 103,4 × 41,0 (167,4 × 96,1 × 7,1)
FW-65BZ40H: 145,0 × 90,3 × 33,8 (145,0 × 83,3 × 7,0)
FW-55BZ40H: 123,1 × 78,0 × 33,8 (123,1 × 71,0 × 7,0)

Stativets bredd (Ca.) (cm)

FW-85BZ40H: 152,7
FW-75BZ40H: 132,1
FW-65BZ40H: 112,8
FW-55BZ40H: 105,3

Vikt (Ca.) (kg)

med bordsstativ (utan bordsstativ)

FW-85BZ40H: 47,7 (45,8)
FW-75BZ40H: 34,4 (32,9)
FW-65BZ40H: 23,2 (22,2)
FW-55BZ40H: 17,5 (16,5)

Övrigt

Valfritt tillbehör

Väggfäste: SU-WL850 (Endast FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H)

Väggfäste: SU-WL500

Väggfäste: SU-WL450

Kamera och mikrofonenhet: FWA-CE100

Användningstemperatur: 0 °C – 40 °C

Luftfuktighet vid användning: 10 % – 80 %
relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)

*1 Om 4096 × 2160p matas in och [Bredbildsläge] är inställd till [Normal], visas upplösningen som 3840 × 2160p. För att visa 4096 × 2160p, ställ in inställningen [Bredbildsläge] till [Full 1] eller [Full 2].

*2 För att stödja 18 Gbps, ställ in [HDMI-signalformat] till [Förbättrat format].

*3 Anslut ditt ljudsystem till HDMI IN 3 för att sända LCD-bildskärmens ljud till ditt ljudsystem.

*4 Energiförbrukning i kWh per år, baseras på LCD-bildskärmens strömförbrukning under 4 timmar per dag i 365 dagar. Den verkliga energiförbrukningen varierar beroende på hur LCD-bildskärmen används.

*5 Specifierad standby-effekt uppnås när LCD-bildskärmen har avslutat nödvändiga interna processer.

*6 Effektförbrukningen i standbyläge ökar när din LCD-bildskärm är ansluten till nätverket.

Obs!

- Tillgången till valfria tillbehör beror på land/region/LCD-bildskärmsmodell/lager.
- Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.
- En del av instruktionerna på skärmen kanske inte gäller för din LCD-bildskärmsmodell.

Information om varumärken

- Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI- logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Sekretessbelagda, icke publicerade arbeten. Copyright © 2012-2018 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV och andra relaterade märken och logos är varumärken som tillhör Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® och Wi-Fi Direct® är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™-logon är ett certifikationsmärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
- För DTS-patent se <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS, Inc. DTS, symbolen, DTS och symbolen tillsammans samt Digital Surround är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och/eller andra länder. © DTS, Inc. Med ensamrätt.
- Bluetooth® ordmärket och -logotypen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Corporation sker under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.
- TUXERA är ett registrerat varumärke som tillhör Tuxera Inc. i USA och andra länder.
- Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Indholdsfortegnelse


VIGTIG BESKED	2
Sikkerhedsoplysninger	2
Tilslutningsdiagram	4
Fjernbetjening og LCD-skærm	6
Indstillinger	7
Pro-tilstand	7
Anbefalede indstillinger	8
Styrefunktioner	9
RS-232C	9
IP	10
Bilag	12
Udvidet software	12
Vægmontering af LCD-skærmen	13
Fejlfinding	15
Specifikationer	15

Om brugervejledninger

Denne LCD-skærm leveres med følgende brugervejledninger. Opbevar brugervejledningerne for fremtidig reference.

Installationsvejledning

- Installation og opsætning af LCD-skærm.



Referencevejledning (denne brugervejledning) / Sikkerhedsdokumentation

- Sikkerhedsoplysninger, fjernbetjening, fejlfinding, installation af vægmontering, specifikation osv.



Hjælp

Find mere om fejlfinding og anden nyttig information direkte på din LCD-skærm. Tryk på **HELP** på fjernbetjeningen for at få vist en liste med emner.



VIGTIGT - Læs softwarelicensaftalen for slutbruger, før du anvender dit Sony-produkt. Anvendelse af dit produkt indikerer din accept af softwarelicensaftalen for slutbruger. Softwarelicensaftalen mellem dig og Sony er tilgængelig online på Sonys hjemmeside (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) eller på skærmen af dit produkt. Gå til [Indstillinger] → [Enhedspræferencer] → [Om] → [Juridiske oplysninger] → [Notater og licenser].

Bemærk

- Før du benytter LCD-skærmen "Sikkerhedsoplysninger".
- Læs den medfølgende sikkerhedsdokumentation for yderligere sikkerhedsoplysninger.
- Billeder og illustrationer i Installationsvejledningen og denne vejledning er udelukkende til referencebrug og kan afvige fra det faktiske produkt.

Placering af identifikationsmærkat

Mærkatet med oplysninger om modelnummer, produktionsdato (år/måned) og strømforsyning findes på bagsiden af LCD-skærmen eller på emballagen.

VIGTIG BESKED

Bemærkning til radioudstyr

Hermed erklærer Sony Corporation, at radioudstyrstyperne FW-85BZ40H, FW-75BZ40H, FW-65BZ40H, FW-55BZ40H er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <http://www.compliance.sony.eu/>

Bemærkning til kunder: følgende informationer gælder kun for udstyr, som sælges i lande, hvor EU-direktiverne gælder.

For dette radioudstyr gælder følgende restriktioner for at sætte det i drift eller tage det ud af drift, samt krav til autorisation til brug gældende i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
Frekvensbåndet 5.150 - 5.350 MHz er begrænset til kun at måtte bruges indendørs.


Sikkerhedsoplysninger

Installation/Opsætning

Installer og brug LCD-skærmen i overensstemmelse med nedenstående vejledning for at undgå brand, elektrisk stød eller skader på personer og materiel.

Installation


- LCD-skærmen skal sættes op ved en let tilgængelig stikkontakt.
- Anbring LCD-skærmen på en stabil, plan overflade, så den ikke vælter, og forårsager personskade eller skader på ejendom.
- Placer LCD-skærmen et sted, hvor den ikke kan trækkes i den, hvor den ikke skubbes eller væltes.
- Placer LCD-skærmen så foden ikke stikker frem fra bordet (medfølger ikke). Hvis foden ikke stikker frem fra bordet kan LCD-skærmen væltes, falde ned og medføre personskade eller beskadige LCD-skærmen.




Transport

- Før transport af LCD-skærmen tages alle kabler ud.
- Der er behov for to eller flere personer (tre eller flere for FW-85BZ40H) for at transportere en stor LCD-skærm.
- Når LCD-skærmen flyttes med hånden, skal den holdes som vist nedenfor. Belast ikke LCD-skærmen og rammen omkring skærmen.

FW-85BZ40H

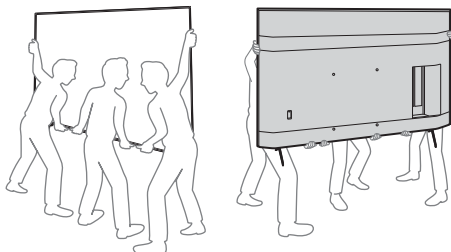


FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

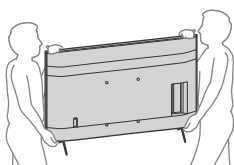


- LCD-skærmen må ikke udsættes for fysiske stød eller kraftige vibrationer under transport.
- LCD-skærmen skal pakkes ind i originalemballagen og sættes ned i originalkassen, når det skal til reparation eller blot flyttes.

Vælteforebyggelse

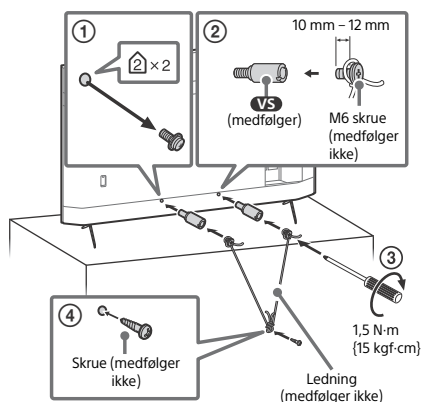

DK

Tilslutningsdiagram

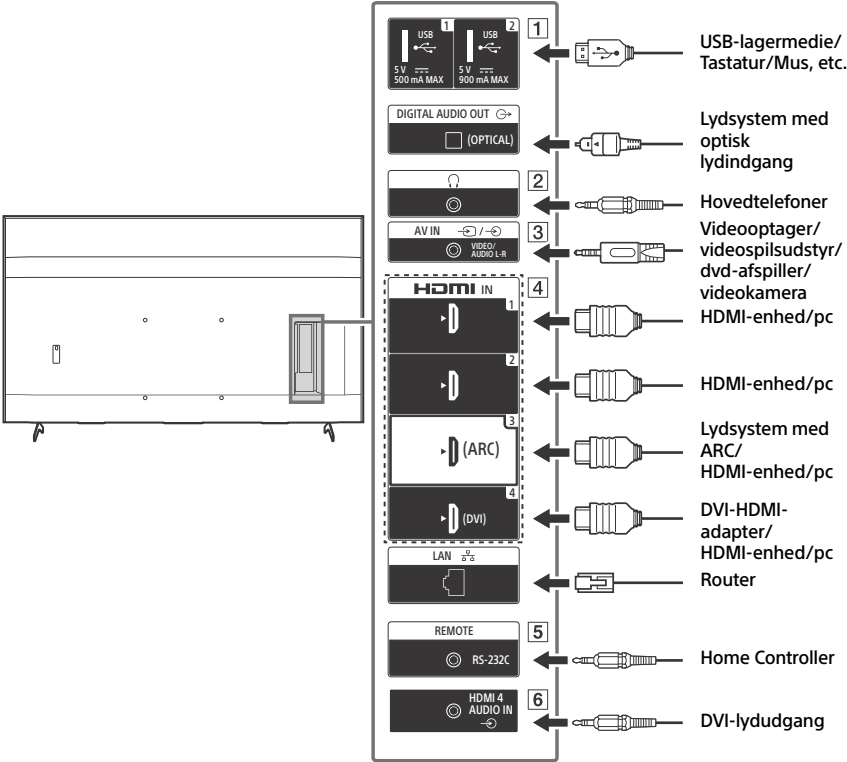

1 USB 1, USB 2


- Tilslutning af en stor USB-enhed kan forstyrre andre tilsluttede enheder ved siden af den.

2 (Hovedtelefoner)

- Understøtter kun 3-polet stereo minijack-stik.
- Du kan ikke udsende lyd via både hovedtelefoner og LCD-skærmens højttalere samtidigt.


3 AV IN

- For en composite-tilslutning, skal du bruge et analogt forlængerkabel (medfølger ikke).

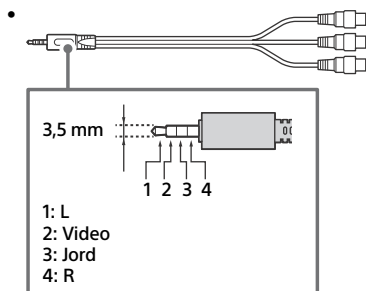

4 HDMI IN 1/2/3/4

- HDMI-interfacet kan overføre både video og lyd via et enkelt kabel.
- Hvis enheden har et DVI-jackstik, tilslut det til HDMI IN 4 gennem et DVI-HDMI-adapterinterface (medfølger ikke) og tilslut enhedens lydudgangs-jackstik til HDMI 4 AUDIO IN.

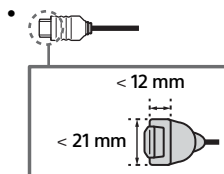


• HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)

Tilslut dit lydsystem til HDMI IN 3 for at overføre LCD-skærmens lyd til dit lydsystem. Et lydsystem, der understøtter HDMI ARC, kan sende video til LCD-skærmen, og modtage lyd fra LCD-skærmen via det samme HDMI-kabel. Hvis dit lydsystem ikke understøtter HDMI ARC, er det nødvendigt med en ekstra forbindelse med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

5 REMOTE RS-232C

- Terminal til serial kommunikation. For detaljer, se "Styrefunktioner".




6 HDMI 4 AUDIO IN

- Hvis enheden har et DVI-jackstik, tilslut det til HDMI IN 4 gennem et DVI-HDMI-adapterinterface (medfølger ikke) og tilslut enhedens lydudgangs-jackstik til HDMI 4 AUDIO IN.

DK

Fjernbetjening og LCD-skærm

Fjernbetjeningens form, placering, tilgængelighed og funktionen af fjernbetjeningens knapper kan variere afhængigt af region/land/LCD-skærmmodel.

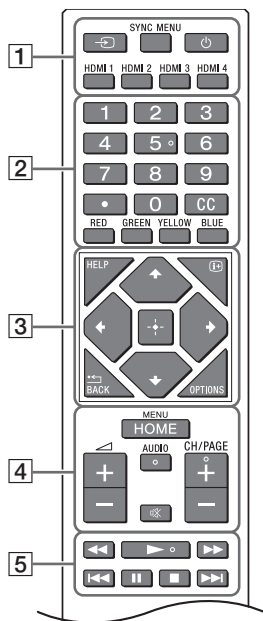

- 1** **(Indgangsvælger):** Vis og vælg indgangskilden, etc.
SYNC MENU: Vis BRAVIA Sync-menuen.
(Skærm i standby)
HDMI 1/2/3/4

- 2** **Talknapper**
(punkt)
CC
Farveknapper

- 3** **HELP:** Vis menuen Hjælp.
1+ **(Skærmvisning):** Vis information.
/BACK
OPTIONS: Viser en liste over de funktioner, der kan bruges på dette tidspunkt.
▲/▼/◀/▶/□ **(Navigering D-Pad):**
 Skærmmenu navigering og valg.


- 4** **HOME/MENU**
+/- (Lydstyrke)

AUDIO: Vælg lyden fra flersproget kilde eller dual-lyd (afhængig af programkilde).

(Lydløs)*

CH/PAGE +/-

- 5**

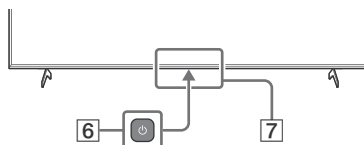

- 6** **(Power)**

- 7** **Fjernbetjeningens sensor / Lyssensor / LED**

* En genvej til tilgængelighed er tilgængelig ved at trykke på (Lydløs) og holde den nede.

Indstillinger

Pro-tilstand

I [Pro-tilstand] kan du bruge forskellige praktiske funktioner ved professionel brug. Her introducerer vi, hvordan man skifter til [Pro-tilstand] og de typiske funktioner i [Pro-tilstand].

Pro-tilstand

Normal tilstand: Dette er standardtilstanden. Funktionerne [Pro-tilstand] er ikke tilgængelige i denne tilstand.

Pro-indstillingstilstand: I denne tilstand kan du indstille de forskellige indstillinger for funktionerne [Pro-tilstand].

Pro-tilstand: Dette er driftstilstanden til professionel brug, hvor du kan bruge funktionerne [Pro-tilstand].

Hvordan tilstanden skiftes

Når Skærmen er i Normaltilstand og Pro-indstillingstilstand

- Gå til [Home (menu)] → [Apps] → [Pro-tilstand værktøj], vælg derefter den tilstand du vil skifte.

Når Skærmen er i Pro mode (Pro-tilstand)

- Tryk på fjernbetjeningsens aktiveringstaster, beskrevet herunder, i rækkefølge inden for intervaller på et sekund.

Efter skærmen genstartes, vil tilstanden skiftes til [Pro-indstillingstilstand].

Aktiveringstast:  (Skærmvisning) /  (Lydløs) /  +/- (Lyd styrke +) / **HOME/MENU**

*Til at begynde med kan du ikke skifte tilstanden fra [Pro-tilstand værktøj] i [Pro-tilstand]. Hvis du vil skifte tilstanden fra [Pro-tilstand værktøj], gå til [Pro-indstillinger] → [Funktionsrestriktioner] → [Apps] og skift [Pro-tilstand værktøj] til [Aktiver] i [Pro-indstillingstilstand].

DK

Introduktion af funktionerne i Pro mode (Pro-tilstand)

I [Pro-tilstand] kan du bruge forskellige praktiske funktioner. De typiske funktioner i [Pro-tilstand] er beskrevet herunder.

—Indstilling af skærmfunktion når der tændes for netstrømforsyningen

Du kan indstille skærmens funktion, når stikket til netstrømforsyningen frakobles og tilsluttes igen.

—Optimeret visning af pc-inputskærm

Skærmen viser pc'ens inputskærm med en optimeret størrelse i forhold til pc-formatet.

—Styring af strømforsyning og automatisk inputskift ved HDMI-signaldetektering

Hvis du tænder for skærmen, når der er tilsluttet en HDMI-enhed, skiftes der automatisk til den tilsluttede HDMI-enheds input.

—Indstilling af den viste menu når der trykkes på HOME/MENU-knappen

Du kan vælge den viste menu ved at trykke på **HOME/MENU**-knappen på fjernbetjeningen.

—Første udpegning af inputkilde efter der tændes for skærmen

Du kan angive den første inputkilde efter der tændes for skærmen.

—Pro-tilstandslås

Du kan beskytte indstillingerne i [Pro-tilstand] ved brug af en pinkode.

—Start/maksimal lydniveauindstilling

Du kan indstille skærmens lydniveau ved start og det maksimale lydniveau.

—Begrænsning af skærmfunktion på fjernbetjening

Du kan begrænse skærmens funktion ved brug af fjernbetjeningen.

–Begrænsning af eksterne inputs

Du kan begrænse brugen af eksterne inputs.

–Begrænsning af brugen af programmer

Du kan begrænse brugen af skærmprogrammer.

Hvordan man indstiller Pro-tilstandsfunktioner

Gå til [Home (menu)] → [Indstillinger] → [Pro-indstillinger] når skærmen er i [Pro-indstillingstilstand].*

*Varierer afhængig af OS-version.

Anbefalede indstillinger

Dette afsnit introducerer de anbefalede indstillinger, når Skærmen bruges professionelt.

Indstilling af ECO-funktioner

1 Gå til [Indstillinger] → [Enhedspræferencer] → [Styrke].

- Indstil [Standby for passivt TV] til [Fra].

Indstilling af IP-funktioner

2 Gå til [Indstillinger] → [Netværk og internet] → [Hjemmenetværksopsætning] → [IP-styring].

- Indstil [Godkendelse] til [Normal og forhåndsdelte nøgle].
- Indstil [Simpel IP-styring] til [Til].

Automatisk download af software

3 Gå til [Indstillinger] → [Enhedspræferencer] → [Om] → [Opdatering til systemsoftware].

- Indstil [Søg automatisk efter opdateringer] til [Fra].

Billedindstillinger

4 Gå til [Indstillinger] → [Skærm og lyd] → [Billede].

- Indstil [Lyssensor] til [Fra].
- Vælg [Billedfunktion] i henhold til brug.

[Kraftig]: Når der bruges digital skiltningsvisning

[Personlig]: Når der vises det originale billede som det er

[Grafik]: Når pc-skærmen vises

Indstilling af værdier i [Billedfunktion]

Det følgende er startværdien for hvert indstillingselement i [Billedfunktion].

Elementer	[Billedfunktion]			
	[Kraftig]	[Standard]	[Personlig]*	[Grafik]*
[Lys]	Maks.(50)	40	40	40
[Farvemætning]	60	60	50	50
[Kontrast]	Maks.(100)	90	90	90

*Da skærmen reagerer hurtigere i tilstanden [Grafik] end den gør i tilstanden [Personlig], kan skærmen vise musebevægelserne jævnt, når pc-skærmen er sat til [Grafik]-tilstand.

Bemærk

En hver indstillingsværdi kan ændres uden forudgående varsel.

Styrefunktioner


RS-232C

Du kan styre Skærmen fra en ekstern tjeneste via RS-232C. RS-232C-tilslutningen er kort forklaret på denne side.

Interface

Etabler forbindelsen mellem RS-232C og Skærmen ved brug af et 3,5 mm stereo-ministik.

3,5 mm stereo-ministik

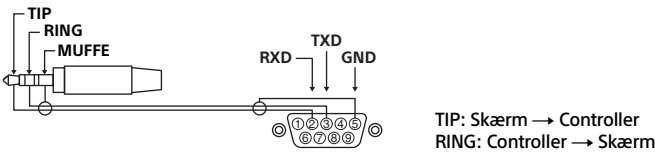

Tilslutningsindstillinger

Ved etablering af tilslutningen til RS-232C, brug tilslutningsindstillingerne som vist herunder.

Baud-hastighed	9.600 bps
Data	8 bit
Paritet	Ingen
Start-bit	1 bit
Stop-bit	1 bit
Flow-styring	Ingen

DK

Dataformat

Vi introducerer dataformatet for RS-232C-kommunikationen herunder.

(a) Anmodninger fra controlleren til skærmen

Nr.	Element	Værdi	
1	Header	0x8C	: Styring
2	Kategori	0x00	(fast)
3	Funktion	0xFF	
4	Længde	0xFF	(=Data X+1 byte)
5	Data 1	0xFF	
:	:	0xFF	
:	:	0xFF	
X+4	Data X	0xFF	
X+5	Kontrolsum	0xFF	

(b) Svar fra skærm til controller

Nr.	Element	Værdi	
1	Header	0x70	Svar
2	Svar	0x00	Afsluttet (Normal slut)
		0x01	: Over grænse (Unormal slut over maksimumsværdi)
		0x02	: Over grænse (Unormal slut under minimumsværdi)
		0x03	: Kommando annulleret (Unormal slut)
		0x04	: Parsefejl (Dataformatfejl)
3	Kontrolsum	0xXX	

Kommandoeksempel

Eksempler på kommandoer ved RS-232C-kommunikation er forklaret herunder.

Styring	Hoved	Kategori	Funktion	Længde	Data 1	Data X	Kontrolsum
Strømforsyning tændt/slukket	0x8C	0x00	0x00	0x02	0x00 (slukket)	-	0x8E
					0x01 (tændt)	-	0x8F
Valg af HDMI-input	0x8C	0x00	0x02	0x03	0x04 (HDMI)	0x01 (#1)	0x96
						0x02 (#2)	0x97
						0x03 (#3)	0x98
						0x04 (#4)	0x99

For flere oplysninger om RS-232C, kontakt din salgsrepræsentant.

IP

Du kan styre skærmen via IP fra et HTML5/Android-program fra Skærmen eller en ekstern enhed. Du kan administrere skærmoplysninger for input/strømforsyning, start og afslutning af programmer, styre skærmen for inputkilde og lydstyrke. Du kan også begrænse kommandoer med godkendelsesfunktionen.

Understøttet IP-protokol

Protokolnavn	Lag	Format	Godkendelse	Forklaring
Web API	HTTP	JSON-RPC	Ja	API'er hvis formål er enhedsstyring.
IRCCIP	HTTP	SOAP	Ja	Infrarødkompatibel styring over internetprotokol. Teknologien og formaterne til afsendelse af fjernbetjeningskommandoer via internettet.
SSIP	TCP	Byte stream	I/R	Der understøttes kun typiske funktioner.

Indstillinger for Skærm

Ved brug af [IP-styring], indstil først skærmen som følger.

Gå til [Indstillinger] → [Netværk og internet] → [Hjemmenetværksopsætning] → [IP-styring].

- Indstil [Godkendelse] til [Normal og forhåndsdelte nøgle].
- Indstil [Forhåndsdelte nøgle].

Eksempel på HTTP-anmodning og svar for Web API

Her er et eksempel på en anmodning og et svar for LCD-skærmens strømforsyningsstatus (IP-adresse: 192.168.0.1 forhåndsdelte nøgle "1234").

URL

`http://192.168.0.1/sony/system`

Anmodning

```
POST /sony/system HTTP/1.1
Host: 192.168.0.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 70
X-Auth-PSK: 1234

{"method": "getPowerStatus", "params": [], "id": 50, "version": "1.0"}
```

Svar

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 44

{"result": [{"status": "active"}], "id": 50}
```

For flere oplysninger om [IP-styring], kontakt din salgsrepræsentant.

DK

Bilag

Udvidet software

Du kan bruge Skærmen mere bekvemt ved at bruge udvidet software. Denne side introducerer et eksempel på udvidet software.

For flere oplysninger, kontakt din salgsrepræsentant.

Software til kontorskærme

Giver praktiske funktioner ved brug af skærmen som en kontorskærm tilsluttet til en pc i et konferencerum eller lignende.

Eksempler på funktioner:

- Strømforsyningsstyring/overvågningsfunktioner for strømforsyning.
- Whiteboard-funktion.
- System tilknyttet et reserveringssystem for konferencerum (Understøtter Microsoft Exchange Server-reserveringsskema, Gsuite).
- Præsentationstimer.
- Du kan skifte inputs og tænde og slukke for strømforsyningen uden fjernbetjeningen.

Software til digital skiltning

Når skærmen bruges til digital skiltning, giver softwaren praktiske funktioner.

Eksempler på funktioner:

- Fordeling af digital skiltning til flere skærme via netværket via en administrationsfunktion.
- Nem afspilningsfunktion for skiltning med USB-hukommelse.
- Administrationsfunktion for indhold og afspilningsliste.
- Indstillinger for fleksibel afspilningsplanlægning efter tidspunkt og ugedag.

Vægmontering af LCD-skærmen

Anvendelse af det valgfrie Beslag til vægmontering (SU-WL850, SU-WL500 eller SU-WL450)* (medfølger ikke)

Til kunderne:

Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen af LCD-skærmen udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at montere det selv.

Til Sony-forhandlere og installatører:

Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet.

Beslag til vægmontering - vejledning

LCD-skærmens betjeningsvejledning viser kun trinnene til klargøring af LCD-skærmen for vægmonteringen, før den er installeret på væggen. LCD-skærmens betjeningsvejledning viser kun trinnene til klargøring af LCD-skærmen for vægmonteringen, før det er installeret på væggen. For vejledning til installation af Beslag til vægmontering, se installationsvejledningen (Beslag til vægmontering) på din LCD-skærms produktside.


<https://www.sony.eu/support>

Forberedelse til vægmontering

Sørg for at fastgøre LCD-skærmfoden ifølge Installationsvejledningen, før LCD-skærmen monteres på væggen.

- Klargør LCD-skærmen til Beslaget til vægophængning, inden kablerne tilsluttes.
- Følg instruktionsvejledningen, som følger med Beslaget til vægmontering, for din model. Monteringen af denne LCD-skærm kræver tilstrækkelig ekspertise. Dette er især vigtigt, når du skal finde ud af, om væggen kan bære LCD-skærmens vægt.
- Monteringen af dette produkt skal udføres af en Sony-forhandler eller autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskaade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering.
- Skruerne til Beslag til vægmontering medfølger ikke.
- Kun en autoriseret installatør må udføre væginstallationer.


- Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at anvende Sony-tilbehør, herunder:
 - Beslag til vægmontering SU-WL850
 - Beslag til vægmontering SU-WL500
 - Beslag til vægmontering SU-WL450
- Sørg for at bruge de skruer, der følger med Beslaget til vægmontering ved montering af Beslaget til vægmontering på LCD-skærmen. De medfølgende skruer er designet som vist på illustrationen, når der måles fra fastgørelsesoverfladen til Beslaget til vægmontering. Skruernes diameter og længde afhænger af Beslaget til vægmontering. Hvis der anvendes andre skruer end de medfølgende, kan det medføre indvendige skader på LCD-skærmen eller få den til at falde ned eller lignende.

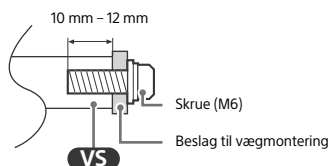


- Sørg for at opbevare de ubrugte skruer og LCD-skærmfoden på et sikkert sted, indtil du er klar til at fastgøre LCD-skærmfoden. Opbevar skruerne uden for børns rækkevidde.

* Kun for begrænset region/land/LCD-skærmmodel.

1 Fjern skruer fra bagsiden af LCD-skærmen.

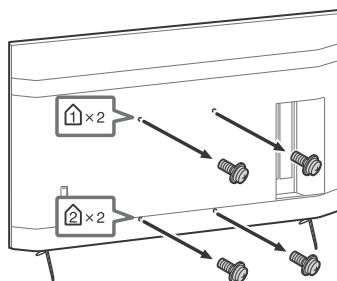

- 2** Forbind tilslutningen til vægmontering (der følger med LCD-skærmen) til bagsiden af LCD-skærmen (for at gøre den parallel med muren).


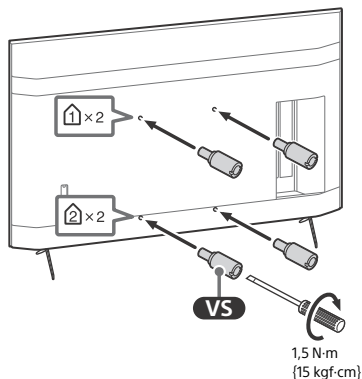


Bemærk

- Ved brug af elektrisk skruetrækker, sættes moment til omkring 1,5 N-m {15 kgf-cm}.
- Sørg for at fæste tilslutningen til vægmontering, ved tilslutning til LCD-skærmen. Brug kun en flad skruetrækker, til at installere tilslutningen til vægmontering. Brug af andet værktøj, kan medføre for hård stramning af tilslutning til vægmontering og skade LCD-skærmen.

Afmontering af LCD-skærmfoden fra LCD-skærmen

- 1** Fjern én side af LCD-skærmfoden af gangen. Hold godt fast på LCD-skærmfoden med begge hænder, mens de andre personer løfter LCD-skærmen op.

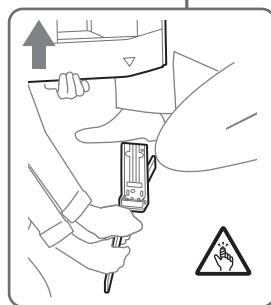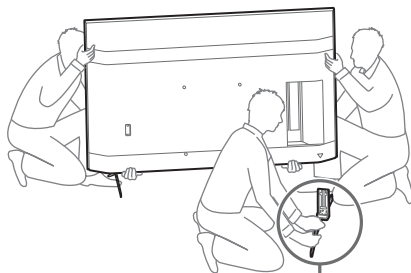

- 2** Gentag foregående trin og fjern den anden side af LCD-skærmfoden.

Bemærk

- Der kræves tre eller flere personer til at afmontere LCD-skærmfoden.
- Vær forsigtig og brug ikke unødigt kraft ved afmontering af LCD-skærmfoden fra LCD-skærmen da det kan forårsage, at LCD-skærmen falder, hvilket kan resultere i tilskadekomst af personer eller fysisk skade på LCD-skærmen.
- Vær forsigtig ved håndtering af LCD-skærmfoden for at undgå at beskadige LCD-skærmen.
- Vær forsigtig når du løfter LCD-skærmen, når LCD-skærmfoden er afmonteret, da LCD-skærmfoden kan vælte og forårsage personskade.
- Vær forsigtig, når du fjerner LCD-skærmfoden fra LCD-skærmen for at forhindre, at den vælter og beskadiger overfladen, som LCD-skærmen er placeret på.

Fejlfinding

Ved generel fejlfinding for emner som: sort skærm, ingen lyd, frosset billede, LCD-skærmen reagerer ikke, eller netværk afbrydes, gøres følgende.

- 1 Genstart din LCD-skærm ved at trykke på afbryderen på fjernbetjeningen i omtrent fem sekunder. LCD-skærmen vil genstarte. Hvis LCD-skærmen ikke gendannes, prøv at tage netledningen ud. Tryk derefter på afbryderen på LCD-skærmen, og slip den. Vent i to minutter, og tilslut netledningen.
- 2 Se i Hjælpevejledningen ved at trykke **HELP** på fjernbetjeningen.
- 3 Tilslut din LCD-skærm til internettet, og udfør en softwareopdatering. Sony anbefaler, at du holder LCD-skærmens software opdateret. Softwareopdateringer indeholder nye funktioner og ydelsesforbedringer.

Når du sætter LCD-skærmens stik i, kan der gå et stykke tid, før LCD-skærmen kan tændes, selvom du trykker på afbryderen på fjernbetjeningen eller på LCD-skærmen.

Det tager tid at initialisere systemet. Vent omkring et minut, og prøv igen.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Udskift batterierne.

Specifikationer

System

Panelsystem: LCD-panel (flydende krystal), LED-baggrundslys

Lydeffekt: 10 W + 10 W

Trådløs teknologi

Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® Version 4.2

Frekvensbånd

Frekvensområde	Udgangseffekt
Trådløst LAN (LCD-skærm)	
2.400-2.483,5 MHz	< 20,0 dBm
5.150-5.250 MHz	< 23,0 dBm
5.250-5.350 MHz	< 20,0 dBm
5.470-5.725 MHz	< 20,0 dBm
5.725-5.850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (LCD-skærm)	
2.400-2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

Indgangs-/Udgangsstik

AV IN

Video-/lydindgang (minijack-stik)

HDMI IN 1/2/3/4 (understøtter 4K-opløsning, HDCP 2.3-kompatibel)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{*1*2}, 4096 × 2160p (24 Hz)^{*1}, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)^{*2}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Pc-formater

Lyd:

5,1-kanals lineær PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Audio Return Channel) (kun HDMI IN 3)^{*3}

To-kanals lineær PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digitalt optisk stik (to-kanals lineær PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS)

HDMI 4 AUDIO IN

Analog lydindgang (Stereo-minijack)

(Stereo-minijack)

Hovedtelefoner

1, 2

USB-port 1 understøtter High Speed USB (USB 2.0)

USB-port 2 understøtter Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)

DK



LAN

10BASE-T/100BASE-TX-stik

(Forbindelseshastigheden kan variere, afhængigt af netværksmiljøet. Der garanteres ikke for kommunikationshastighed og -kvalitet.)

REMOTE

RS-232C, minijack

Dette jack er til modtagelse af det eksterne styresignal.

Strøm, datablad og andet

Strømkraft

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Lavenergiklasse

FW-85BZ40H: A+

FW-75BZ40H: A+

FW-65BZ40H: A+

FW-55BZ40H: A

Skærmstørrelse (målt diagonalt) (Ca.)

FW-85BZ40H: 214,8 cm / 85 tommer

FW-75BZ40H: 189,3 cm / 75 tommer

FW-65BZ40H: 163,9 cm / 65 tommer

FW-55BZ40H: 138,8 cm / 55 tommer

Strømforbrug

I [Standard] tilstand

FW-85BZ40H: 189 W

FW-75BZ40H: 152 W

FW-65BZ40H: 121 W

FW-55BZ40H: 97 W

I [Kraftig] tilstand

FW-85BZ40H: 318 W

FW-75BZ40H: 277 W

FW-65BZ40H: 214 W

FW-55BZ40H: 173 W

Årligt energiforbrug^{*4}

FW-85BZ40H: 262 kWh pr. år

FW-75BZ40H: 211 kWh pr. år

FW-65BZ40H: 168 kWh pr. år

FW-55BZ40H: 135 kWh pr. år

Strømforbrug i standby^{*5,*6}

0,50 W (25 W i software-/

EPG-opdateringstilstand)

Skærmopløsning

3.840 punkter (vandret) × 2.160 linjer (lodret)

Udgangseffekt

USB 1

5 V ---, 500 mA MAKS

USB 2

5 V ---, 900 mA MAKS

Mål (Ca.) (b × h × d) (cm)

Inkl. LCD-skærmfod (Uden LCD-skærmfod)

FW-85BZ40H: 189,9 × 116,2 × 44,1 (189,9 × 108,9 × 7,2)

FW-75BZ40H: 167,4 × 103,4 × 41,0 (167,4 × 96,1 × 7,1)

FW-65BZ40H: 145,0 × 90,3 × 33,8 (145,0 × 83,3 × 7,0)

FW-55BZ40H: 123,1 × 78,0 × 33,8 (123,1 × 71,0 × 7,0)

Stativets bredde (Ca.) (cm)

FW-85BZ40H: 152,7

FW-75BZ40H: 132,1

FW-65BZ40H: 112,8

FW-55BZ40H: 105,3

Vægt (Ca.) (kg)

Inkl. LCD-skærmfod (Uden LCD-skærmfod)

FW-85BZ40H: 47,7 (45,8)

FW-75BZ40H: 34,4 (32,9)

FW-65BZ40H: 23,2 (22,2)

FW-55BZ40H: 17,5 (16,5)

Andre

Ekstraudstyr

Beslag til vægmontering: SU-WL850 (kun FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H)

Beslag til vægmontering: SU-WL500

Beslag til vægmontering: SU-WL450

Videokonferencekamera og -mikrofonenhed:

FWA-CE100

Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C

Driftsfugtighed: 10 % til 80 % RH

(ikke-kondenserende)

^{*1} Når 4096 × 2160p er input og [Bredformatstilstand] er sat til [Normal], vises opløsningen som 3840 × 2160p. For at vise 4096 × 2160p, sæt indstillingen [Bredformatstilstand] til [Fuld 1] eller [Fuld 2].

^{*2} For at understøtte 18 Gbps, indstil [HDMI-signalformat] til [Forbedret format].

^{*3} Tilslut dit lydsystem til HDMI IN 3 for at overføre LCD-skærmens lyd til dit lydsystem.

^{*4} Energiforbrug i kWh pr. år er baseret på LCD-skærmens strømforbrug ved brug i 4 timer om dagen, 365 dage om året. Det egentlige energiforbrug afhænger af, hvordan LCD-skærmen bruges.

^{*5} Den angivne standbyeffekt nås, når LCD-skærmen har afsluttet nødvendige interne processer.

^{*6} Strømforbruget i standby øges, når LCD-skærmen er tilsluttet netværket.

Bemærk

- Tilgængeligheden af ekstraudstyr afhænger af land/område/LCD-skærmmodel/lager.
- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Nogle af instruktionerne på skærmen vil måske ikke være gældende for din LCD-skærmmodel.

Oplysninger om varemærker

- Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige og ikke offentliggjorte arbejder. Copyright © 2012-2018 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Logoet Wi-Fi CERTIFIED™ er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
- For DTS-patenter henvises til <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS, Inc. DTS, symbolet, DTS og symbolet sammen, og Digital Surround er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
- Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse af sådanne mærker anvendes af Sony Corporation under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
- TUXERA er et registreret varemærke tilhørende Tuxera Inc. i USA og andre lande.
- Alle andre varemærker er tilhørende deres respektive ejere.

Sisällysluettelo

TÄRKEÄ HUOMAUTUS.....	2
Turvallisuusohjeet.....	2
Liitäntäkaavio.....	4
Kaukosäädin ja LCD-näyttö.....	6
Asetukset.....	7
Pro-tila.....	7
Suositellut asetukset.....	8
Ohjaustoiminnot.....	9
RS-232C.....	9
IP.....	10
Liite.....	12
Lisäohjelmisto.....	12
LCD-näytön asennus seinälle.....	13
Vianmääritys.....	15
Tekniset tiedot.....	15

Tietoa oppaista

LCD-näytön mukana toimitetaan seuraavat oppaat. Säilytä oppaat myöhempää käyttöä varten.

Asetusopas

- LCD-näytön asentaminen ja asetukset.



Viiteopas (tämä opaskirja) / Turvaohjeistus

- Turvallisuusohjeet, kaukosäädin, vianmääritys, seinäasennus, tekniset tiedot jne.



Ohje

Saat lisää vianmääritysohjeita ja muita hyödyllisiä tietoja suoraan LCD-näytöstäsi. Avaa aiheluettelo painamalla kaukosäätimen **HELP**-painiketta.

HELP



TÄRKEÄÄ – Lue loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus ennen Sony-laitteen käyttöä. Tuotteen käyttäminen tarkoittaa sitä, että käyttäjä on hyväksynyt loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimuksen. Käyttäjän ja Sonyn välinen ohjelmistolisenssisopimus on saatavana verkossa Sonyn verkkosivustolla (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) tai laitteen näytöllä. Siirry kohtaan [Asetukset] → [Laitteen asetukset] → [Tietoja] → [Oikeudelliset tiedot] → [Ilmoitukset ja lisenssit].

Huomautus

- Lue ennen LCD-näytön käyttöä kohta "Turvallisuusohjeet".
- Lue turvallisuutta koskevat lisätiedot mukana toimitetusta turvaohjeistuksesta.
- Asennusoppaassa ja tässä käyttöohjeessa käytetyt kuvat ja piirroksot ovat ohjeellisia ja voivat poiketa kyseisestä tuotteesta.

Tunnistemerkitöjen sijainti

Mallinumerotiedot, valmistuspäivämäärä (vuosi/kuukausi) ja jännitemerkintä sijaitsevat LCD-näytön takaosassa tai pakkauksessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Radiolaitteisiin liittyvä huomautus

Sony Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyypit FW-85BZ40H, FW-75BZ40H, FW-65BZ40H, FW-55BZ40H ovat direktiivin 2014/53/EU mukaisia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <http://www.compliance.sony.eu/>

Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.

Seuraavat tätä radiolaitetta koskevat käyttörajoitukset tai käyttövaltuutusvaatimukset ovat voimassa maissa AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :

Taajuuudet 5 150 - 5 350 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.


Turvallisuusohjeet

Asennus ja käyttö

Noudata LCD-näytön asennuksessa ja käytössä seuraavia ohjeita välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran tai laitteen vaurioitumisen ja/tai henkilövahingon.

Asennus


- LCD-näyttö on sijoitettava helposti käsillä olevan verkkopistorasian lähelle.
- Aseta LCD-näyttö tukevalle, tasaiselle alustalle, ettei se kaadu ja aiheuta henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Asenna LCD-näyttö paikkaan, jossa sitä ei voida vetää, työntää tai kaataa.
- Asenna LCD-näyttö niin, ettei sen pöytäjalusta työnny LCD-näyttötason ulkopuolelle (ei sisällä toimitukseen). Jos pöytäjalusta työnny LCD-näyttötason ulkopuolelle, se voi aiheuttaa LCD-näytön kaatumisen, putoamisen tai henkilövahingon tai LCD-näytön vaurioitumisen.




Laitteen kuljettaminen ja siirtäminen

- Irrota kaikki johdot ennen LCD-näytön siirtämistä.
- Suurikokoisen LCD-näytön siirtämisessä tarvitaan vähintään kaksi henkilöä (FW-85BZ40H -laitetta siirrettäessä vähintään kolme).
- Kun LCD-näyttöä kuljetetaan käsin, pidä siitä kiinni alla olevan mukaisesti. Älä paina LCD-ruudun pintaa tai ruudun ympärillä olevaa kehystä.

FW-85BZ40H

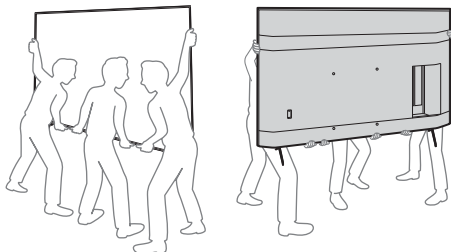


FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

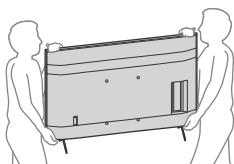


- Älä altista LCD-näyttöä iskuille tai liialliselle värähtelylle kuljetuksen aikana.
- Kun toimitat LCD-näytön huoltoon, tai kun kuljetat sitä muuton yhteydessä, pakkaa laite alkuperäiseen pakkaukseen ja suojaa se alkuperäisillä pakkauskasvaimilla.

Kaatumisen estäminen

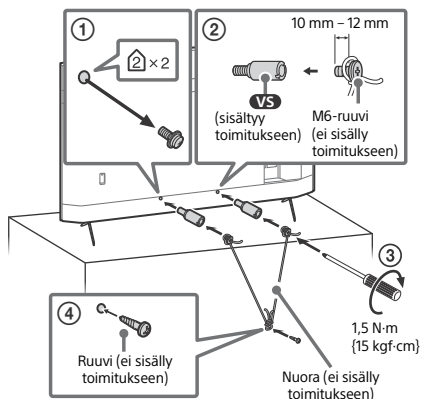

Liitântäkaavio

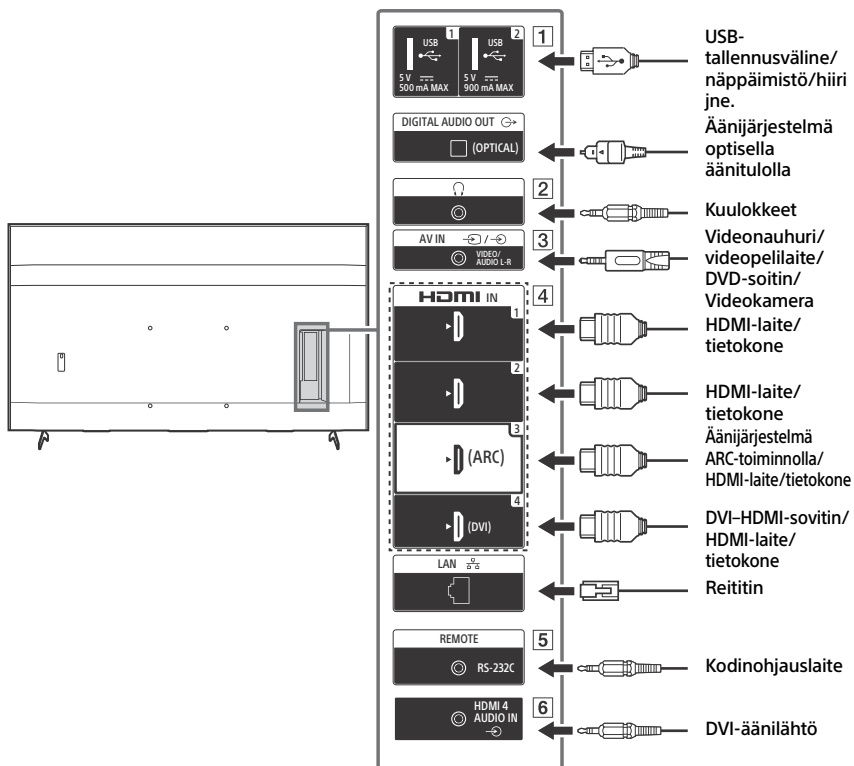

1 USB 1, USB 2


- Suurikokoisen USB-laitteen liittäminen saattaa häiritä muita liitettviä laitteita sen viersessä.

2 (Kuulokkeet)

- Tukee vain 3-napaista stereominiliitintä.
- Et voi toistaa ääntä yhtä aikaa kuulokkeista ja LCD-näytön kaiuttimista.


3 AV IN

- Käytä analogista jatkokaapelia komposiittiliitäntöihin (ei sisälly toimitukseen).

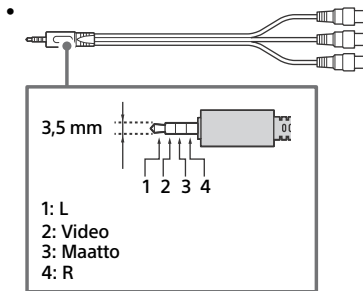

4 HDMI IN 1/2/3/4

- HDMI-liitäntä siirtää digitaalisen kuvan ja äänen saman johdon kautta.
- Jos laitteessa on DVI-liitin, kytke se HDMI IN 4 -liitäntään DVI-HDMI-sovittimella (ei sisälly toimitukseen) ja liitä laitteen äänilähtöliitin HDMI 4 AUDIO IN -liitäntään.

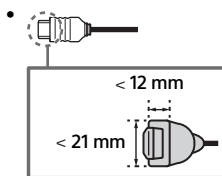


• HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)

Liitä äänijärjestelmä HDMI IN 3 -liitäntään, jos haluat kuulla LCD-näytön äänen äänijärjestelmän kautta. HDMI ARC-toimintoa tukeva äänijärjestelmä voi lähettää kuvan LCD-näyttöön ja vastaanottaa äänen LCD-näytöstä saman HDMI-kaapelin kautta. Jos äänijärjestelmäsi ei tue HDMI ARC-toimintoa, tarvitaan lisäksi DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitäntä.

5 REMOTE RS-232C

- Sarjaliitännän liitin. Lisätietoja on kohdassa "Ohjaustoiminnot".




6 HDMI 4 AUDIO IN

- Jos laitteessa on DVI-liitin, kytke se HDMI IN 4 -liitäntään DVI-HDMI-sovittimella (ei sisälly toimitukseen) ja liitä laitteen äänilähtöliitin HDMI 4 AUDIO IN -liitäntään.

Kaukosäädin ja LCD-näyttö

Kaukosäätimen muoto sekä kaukosäätimen painikkeiden sijainti, saatavuus ja toiminta saattavat vaihdella alueen/maan/ LCD-näyttömallin mukaan.

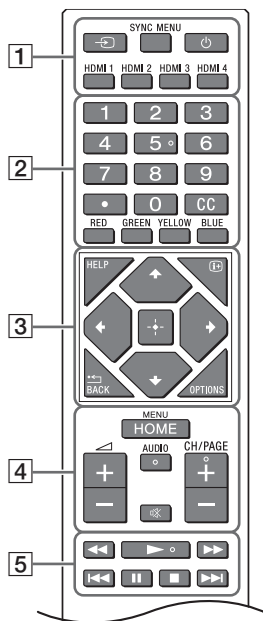

- 1 **(Tulosignaalin valinta):** Näytä ja valitse ohjelmälähde, jne.

SYNC MENU: Tuo BRAVIA Sync -valikko näkyviin.

(Näytön valmiustila)

HDMI 1/2/3/4

- 2 **Numeropainikkeet**

(piste)

CC

Väripainikkeet

- 3 **HELP:** Näytä Ohje-valikko.

(Näyttötiedot): Näytä tiedot.

/BACK

OPTIONS: Näytä luettelo toiminnoista, jotka ovat sillä hetkellä käytettävissä.

(Navigointiohjain):

Navigointiin ja valitsemiseen ruutuvalikoissa.

- 4 **HOME/MENU**


+/- (Äänen voimakkuus)

AUDIO: Valitse äänen monikieliselä tai kaksikieliselä ohjelmalle (riippuu ohjelmälähteestä).

(Mykistys)*

CH/PAGE +/-

- 5

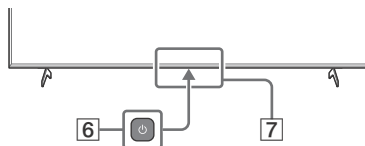

- 6 **(Virta)**

- 7 **Kaukosäädinanturi / Valotunnistin / LED**

* Helppokäyttötoiminto käynnistyy pitämällä (Mykistys) -näppäintä alhaalla.

Asetukset

Pro-tila

[Pro-tila] sisältää on useita käteviä ammattikäyttöön sopivia toimintoja. [Pro-tila] valitaan ja miten [Pro-tila]-tilan tavallisimpia toimintoja käytetään.

Pro-tila

Normaali-tila: Tämä on oletustila. [Pro-tila]-toiminnot eivät ole käytettävissä tässä tilassa.

Pro-asetusten tila: Tässä tilassa voidaan asettaa useita [Pro-tila]-toimintojen asetuksia.

Pro-tila: Tämä on ammattikäyttötila, jossa [Pro-tila]-toiminnot ovat käytettävissä.

Tilan vaihtaminen

Kun näyttö on normaalitilassa tai Pro-asetusten tilassa

- Avaa [Home (valikko)] → [Sovellukset] → [Pro-tilan työkalu] ja valitse tila, johon haluat vaihtaa.

Kun näyttö on Pro-tilassa

- Paina alla lueteltuja aktivointipainikkeita kaukosäätimessä yhden sekunnin väliajoin.

Kun näyttö käynnistetään uudelleen, tilaksi vaihtuu [Pro-asetusten tila].

Aktivointipainikkeet:  (Näyttötiedot) /  (Mykistys) /  +/- (Äänenvoimakkuus +) / **HOME/MENU**

*Tilaa ei aluksi voi vaihtaa [Pro-tila] -tilassa [Pro-tilan työkalu] -kohdasta. Jos haluat pystyä vaihtamaan tilaa [Pro-tilan työkalu] -kohdasta, siirry [Pro-asetusten tila] -tilassa kohtaan [Pro-asetukset] → [Toimintojen rajoitukset] → [Sovellukset] ja muuta [Pro-tilan työkalu] -asetukseksi [Ota käyttöön].

Pro-tilan toimintojen esittely

[Pro-tila] -tilassa voit käyttää useita käteviä toimintoja. [Pro-tila] -tilan tavallisimmat toiminnot esitellään alla.

– Näytön käynnistyksen jälkeisen toiminnan asettaminen

Voit määrittää asetuksilla, miten näyttö toimii, kun virtajohto irrotetaan ja kytketään uudelleen laitteeseen.

– PC-tulosignaalin optimoitu näyttö

Näyttö näyttää PC-tulosignaalin optimaalisessa koossa kuvamuodon mukaan.

– Virransyötön hallinta ja automaattinen tuloasetuksen vaihto HDMI-signaalin perusteella

Jos käynnistät näytön, kun HDMI-laite on liitettyä, voit vaihtaa liitettyyn HDMI-tulosignaaliin automaattisesti.

– HOME/MENU-painiketta painettaessa näytettävän valikon asetukset

Voit valita valikon, joka näytetään, kun kaukosäätimen **HOME/MENU**-painiketta painetaan.

– Aloituslähteen valinta näytön käynnistykseen

Voit määrittää lähteen, jota käytetään, kun näyttö käynnistetään.

– Pro-tilan lukitus

Voit suojata [Pro-tila]-asetukset PIN-koodilla.

– Aloitus-/enimmäisäänenvoimakkuuden asetus

Voit määrittää näytön aloitus- ja enimmäisäänenvoimakkuuden.

– Näytön toimintojen rajoittaminen kaukosäätimellä

Voit rajoittaa näytön kaukosäätimellä tehtäviä toimintoja.

- Ulkoisten lähteiden rajoittaminen**
Voit rajoittaa ulkoisten lähteiden käyttöä.
- Sovellusten käytön rajoittaminen**
Voit rajoittaa näytön sovellusten käyttöä.

Pro-tilan toimintojen määrittäminen

Siirry kohtaan [Home (valikko)] → [Asetukset] → [Pro-asetukset], kun näytön tilana on [Pro-asetusten tila].*

*Vaihtelee käyttöjärjestelmän version mukaan.

Suosittelut asetukset

Tässä osiossa esitellään suositellut asetukset näytön ammattikäyttöön.

ECO-ominaisuuksien asettaminen

- 1 Siirry kohtaan [Asetukset] → [Laitteen asetukset] → [Virta].
- Aseta [Television valmiustila] -asetukseksi [Pois].

IP-ominaisuuksien asettaminen

- 2 Siirry kohtaan [Asetukset] → [Verkko ja internet] → [Kotiverkkoasetus] → [IP-ohjaus].
- Aseta [Tunnistaminen]-asetukseksi [Normaali ja esijaettu avain].
 - Aseta [Yksinkertainen IP Ohjaus] -asetukseksi [Päällä].

Automaattinen ohjelmiston lataus

- 3 Siirry kohtaan [Asetukset] → [Laitteen asetukset] → [Tietoja] → [Järjestelmän ohjelmistopäivitys].
- Aseta [Tarkista päivitys automaattisesti]-asetukseksi [Pois].

Kuva-asetukset

- 4 Siirry kohtaan [Asetukset] → [Näyttö ja äänet] → [Kuva].
- Aseta [Valotunnistin]-asetukseksi [Pois].
 - Valitse [Kuvatila] käyttötarpeen mukaan.

[**Kirkas**]: Kun näyttöä käytetään digitaalikylttinä

[**Omat valinnat**]: Kun näytetään alkuperäinen kuva sellaisenaan

[**Grafiikka**]: Kun näytetään tietokoneen ruutu

[Kuvatila] -asetusten arvot

Seuraavassa on jokaisen [Kuvatila] -asetuskohdan alkuperäinen arvo.

Kohdat	[Kuvatila]			
	[Kirkas]	[Vakio]	[Omat valinnat]*	[Grafiikka]*
[Kirkkaus]	Maks. (50)	40	40	40
[Värikylläisyys]	60	60	50	50
[Kontrasti]	Maks. (100)	90	90	90

*Näyttö toimii [Grafiikka]-tilassa nopeammin kuin [Omat valinnat]-tilassa, joten tietokonekäytössä näyttö pystyy [Grafiikka]-tilassa näyttämään hiiren liikkeen tasaisesti.

Huomautus
Kaikki asetusten arvot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Ohjaustoiminnot


RS-232C

Näyttöä voi ohjata ulkoisella palvelulla RS-232C-liitännän kautta. RS-232C-liitäntä esitellään lyhyesti täällä sivulla.

Käyttöliittymä

Muodosta RS-232C-yhteys näyttöön 3,5 mm:n ministereoliittimellä.

3,5 mm:n ministereoliitin

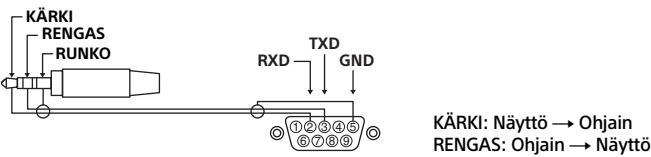

Yhteysasetukset

Aseta yhteysasetukset seuraavasti muodostaessasi RS-232C-yhteyttä.

Baudinopeus	9 600 bps
Data	8 bittiä
Pariteetti	Ei mitään
Aloitusbitti	1 bitti
Lopetusbitti	1 bitti
Vuonohjaus	Ei mitään

FI

Datamuoto

RS-232C-tiedonsiirron datamuoto esitellään alla.

(a) Pyynnöt ohjaimesta näyttöön

Nro	Kohta	Arvo	
1	Otsikko	0x8C	: Ohjaus
2	Luokka	0x00	(kiinteä)
3	Toiminto	0xFF	
4	Pituus	0xFF	(=Data X + 1 tavu)
5	Data 1	0xFF	
:	:	0xFF	
:	:	0xFF	
X+4	Data X	0xFF	
X+5	Tarkistussumma	0xFF	

(b) Vastaukset näytöstä ohjaimeen

Nro	Kohta	Arvo	
1	Otsikko	0x70	Vastaus
2	Vastaus	0x00	Valmis (normaali lopetus)
		0x01	: Raja ylitetty (Epänormaali lopetus – enimmäisarvo ylitetty)
		0x02	: Raja ylitetty (Epänormaali lopetus – vähimmäisarvo alitettu)
		0x03	: Komento peruutettu (epänormaali lopetus)
		0x04	: Jäsennysvirhe (datamuotovirhe)
3	Tarkistussumma	0xXX	

Komentoesimerkki

Alla on esimerkkejä RS-232C-tiedonsiirtokomennoista.

Ohjaus	Otsikko	Luokka	Toiminto	Pituus	Data 1	Data X	Tarkistus- summa
Virta päällä/pois	0x8C	0x00	0x00	0x02	0x00 (pois)	-	0x8E
					0x01 (päällä)	-	0x8F
HDMI-tulon valinta	0x8C	0x00	0x02	0x03	0x04 (HDMI)	0x01 (#1)	0x96
						0x02 (#2)	0x97
						0x03 (#3)	0x98
						0x04 (#4)	0x99

Lisätietoja RS-232C-yhteydestä on saatavana myyntiedustajalta.

IP

Näyttöä voi ohjata IP-osoitteen avulla HTML5/Android-sovelluksesta joko näytön tai ulkoisen laitteen kautta. Voit hallita ja valvoa tuloliitännöjä ja virtatilaa koskevia tietoja, käynnistää ja sulkea sovelluksia, ohjata näyttöä (esim. valita lähteen ja säätää äänenvoimakkuutta). Voit myös rajoittaa komentoja todennustoitinnon avulla.

Tuettu IP-protokolla

Protokollan nimi	Taso	Muoto	Todennus	Selitys
Web API	HTTP	JSON-RPC	Kyllä	Sovellusrajapinnat, joiden kautta ohjataan laitetta.
IRCCIP	HTTP	SOAP	Kyllä	Infrapunayhteensopiva ohjaus IP-yhteydellä. Teknologia ja muodot, joilla kauko-ohjauskomentoja lähetetään internetin kautta.
SSIP	TCP	Byte stream	Ei käytettävissä	Vain tavallisimpia komentoja tuetaan.

Näytön asetukset

[IP-ohjaus]-toimintoa käytettäessä näyttöön on ensin tehtävä seuraavat asetukset.

Siirry kohtaan [Asetukset] → [Verkko ja internet] → [Kotiverkkoasetus] → [IP-ohjaus].

- Aseta [Tunnistaminen]-asetukseksi [Normaali ja esijaettu avain].
- Aseta [Esijaettu avain].

Esimerkki Web API -sovellusliittymän HTTP-pyynnöstä ja -vastauksesta

Tässä on esimerkki pyynnöstä ja vastauksesta, joilla haetaan näytön virtatila (IP-osoite: 192.168.0.1 Salasana "1234").

URL

http://192.168.0.1/sony/system

Pyyntö

```
POST /sony/system HTTP/1.1
Host: 192.168.0.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 70
X-Auth-PSK: 1234

{"method": "getPowerStatus", "params": [], "id": 50, "version": "1.0"}
```

Vastaus

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 44

{"result": [{"status": "active"}], "id": 50}
```

Lisätietoja [IP-ohjaus]-ohjauksesta on saatavana myyntiedustajalta.

Liite

Lisäohjelmisto

Voit käyttää näyttöä kätevämmiin lisäohjelmiston avulla. Tällä sivulla on esimerkki lisäohjelmistosta. Lisätietoja on saatavana myyntiedustajalta.

Ohjelmisto toimistonäyttöille

Tarjoaa käteviä toimintoja näytön käyttämiseen toimistonäyttönä esimerkiksi neuvotteluhuoneen tietokoneeseen kytkettynä.

Esimerkkejä toiminnoista:

- Virran hallinnan / virransyötön valvontatoiminnot.
- Valkotaulutoiminto.
- Järjestelmälinkki neuvotteluhuoneen varausjärjestelmään (tukee Microsoft Exchange Serverin Gsuite-varaustaulua).
- Esitysajastin.
- Tulovalinnan vaihtaminen tai virran kytkeminen tai katkaiseminen ilman kaukosäädintä.

Ohjelmisto digitaalikylttikäyttöön

Kun näyttöä käytetään digitaalikylttinä, ohjelmisto tarjoaa tähän käteviä toimintoja.

Esimerkkejä toiminnoista:

- Digitaalikyltiverkoston hallintatoiminto useille verkkoon liitetuille näytöille.
- Helppo toistotoiminto USB-muistista.
- Sisällön ja toistolistan hallintatoiminto.
- Joustava aikataulun asetus ajan ja viikonpäivän mukaan.

LCD-näytön asennus seinälle

Lisävarusteena saatavan Seinäasennuskiinnittimen käyttäminen (SU-WL850, SU-WL500 tai SU-WL450)* (ei sisälly toimitukseen)

Asiakkaille:

Tuotteen suojelemiseksi ja turvallisuuden vuoksi Sony suosittelee, että LCD-näytön asennus annetaan Sonyn jälleenmyyjän tai luvallisen urakoitsijan tehtäväksi. Älä yritä asentaa sitä itse.

Sony-jälleenmyyjille ja -urakoitsijoille:

Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen tämän tuotteen asennuksen, huollon ja tarkastuksen aikana.

Seinäasennuskiinnitin asennustiedot


Tässä LCD-näytön käyttöoppaassa kuvataan vain vaiheet, joilla LCD-näyttö valmistellaan seinäasennusta varten ennen kuin se asennetaan seinälle. Ohjeita Seinäasennuskiinnittimen asennukseen on LCD-näyttömallisi tuotesivun Asennustiedot (Seinäasennuskiinnitin) -kohdassa.
<https://www.sony.eu/support>

Seinäasennuksen valmistelu

Muista kiinnittää pöytäjalusta Asetusoppaan mukaisesti ennen kuin asennat LCD-näytön seinään.

- Kiinnitä LCD-näyttö
Seinäasennuskiinnittimeen ennen kuin liität kaapelit.
- Noudata oman mallisi
Seinäasennuskiinnittimen mukana toimitettuja ohjeita. Tämän LCD-näytön asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa erityisesti sen määrittämiseksi, kestääkö seinä LCD-näytön painon.
- Tämän tuotteen seinään asentaminen on jätettävä Sonyn jälleenmyyjän tai luvallisen urakoitsijan tehtäväksi ja asennuksen turvallisuuteen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta.
- Seinäasennuskiinnittimen ruuvit eivät sisälly toimitukseen.
- Seinäasennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.


- Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää käyttää Sonyn varusteita:
 - Seinäasennuskiinnitin SU-WL850
 - Seinäasennuskiinnitin SU-WL500
 - Seinäasennuskiinnitin SU-WL450
- Muista käyttää Seinäasennuskiinnittimen mukana toimitettuja ruuveja, kun kiinnität Seinäasennuskiinnittimen LCD-näyttöön. Mukana toimitetut ruuvit on suunniteltu kuvan mukaisesti Seinäasennuskiinnittimen asennuspinnasta mitattuna. Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat riippuen Seinäasennustelineen mallista. Muiden kuin mukana toimitettujen ruuvien käyttö voi aiheuttaa vaurioita LCD-näytön sisäosiin, LCD-näytön putoamisen tai muuta vahinkoa.

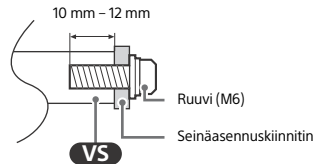


- Varmista, että käyttämättömät ruuvit ja pöytäjalusta ovat varmassa tallessa, kunnes olet valmis kiinnittämään pöytäjalustan. Pidä ruuvit poissa pienten lasten ulottuvilta.

* Vain rajoitetuilla alueilla/maissa/
LCD-näyttömalleissa.

1 Irrota ruuvit LCD-näytön takaosasta.

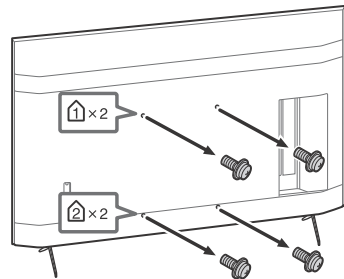

2 Kiinnitä seinäasennuksen kiinnitysosa (Sisältyy LCD-näytön toimitukseen) LCD-näytön takaosaan (jotta se on seinän kanssa samansuuntainen).


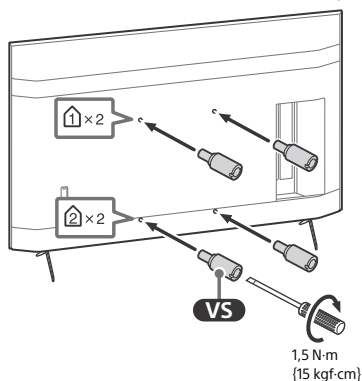


Huomautus

- Jos käytät sähköistä ruuvitalttaa, aseta vääntömomentiksi noin 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Varmista, että kiinnitit seinäasennuksen kiinnitysosan kunnolla LCD-näyttöön. Käytä seinäasennuksen kiinnitysosan asentamiseen vain liitteäpäistä ruuvitalttaa. Muun työkalun käyttö saattaa johtaa seinäasennuksen kiinnitysosan liialliseen kiristämiseen ja LCD-näytön vahingoittumiseen.

Pöytäjalustan irrottaminen LCD-näytöstä

1 Poista pöytäjalustan sivut yksi kerrallaan. Pitele pöytäjalustaa tukevasti molemmilla käsillä, kun toiset henkilöt nostavat LCD-näyttöä.

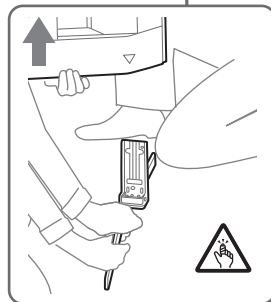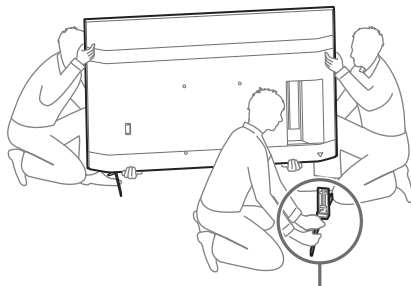

2 Toista edellinen vaihe ja poista pöytäjalustan toinen sivu.

Huomautus

- Pöytäjalustan irrottamisessa tarvitaan vähintään kolme henkilöä.
- Varo käyttämästä liiallista voimaa irrottaessasi pöytäjalustaa LCD-näytöstä, jotta LCD-näyttö ei kaadu ja vahingoitu tai aiheuta henkilövahinkoa.
- Käsittele pöytäjalustaa varovasti, jotta LCD-näyttö ei vahingoitu.
- Ole varovainen nostaessasi pöytäjalustasta irrotettua LCD-näyttöä, sillä pöytäjalusta voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahingon.
- Ole varovainen irrottaessasi pöytäjalustaa LCD-näytöstä, jotta LCD-näyttö ei kaadu ja vahingoita LCD-näytön alla olevaa pintaa.

Vianmääritys

Yleisissä vianmäärityskysymyksissä, kuten: musta näyttö, ei ääntä, jähmettynyt kuva, LCD-näyttö ei reagoi tai verkko on kadonnut, suorita seuraavat vaiheet.

- 1 Käynnistä LCD-näyttö uudelleen pitämällä kaukosäätimen virtapainiketta alhaalla noin viisi sekuntia. LCD-näyttö käynnistyy uudelleen. Jos LCD-näyttö ei ala toimia, kokeile irrottaa virtajohto. Paina tämän jälkeen LCD-näytön virtapainiketta ja vapauta se. Odota kaksi minuuttia ja kytke verkkovirtajohto pistorasiaan.
- 2 Lisätietoja apuvalikosta painamalla **HELP** kaukosäätimessä.
- 3 Yhdistä LCD-näyttö Internetiin ja suorita ohjelmistopäivitys. Sony suosittelee pitämään LCD-näytön ohjelmiston päivitettyinä. Ohjelmistopäivitykset antavat uusia ominaisuuksia ja parantavat suoritustehoa.

Kun kytket LCD-näytön verkkovirtaan, LCD-näyttö ei välttämättä kytkeydy heti päälle vaikka painaisit virtapainiketta kaukosäätimestä tai LCD-näytöstä.

Järjestelmän alustaminen vie aikaa. Odota noin minuutti ja yritä sitten uudelleen.

Kaukosäädin ei toimi.

- Vaihda paristot.

Tekniset tiedot

Järjestelmä

Näyttöpaneeli: LCD-paneeli, LED-taustavallo

Äänentoisto: 10 W + 10 W

Langaton teknologia

Protokolla IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® versio 4.2

Taajuuskaista(t)

Taajuusalue	Lähtöteho
Langaton LAN (LCD-näyttö)	
2 400-2 483,5 MHz	< 20,0 dBm
5 150-5 250 MHz	< 23,0 dBm
5 250-5 350 MHz	< 20,0 dBm
5 470-5 725 MHz	< 20,0 dBm
5 725-5 850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (LCD-näyttö)	
2 400-2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

Tulo-/lähtöliitännät

AV IN

Video/Audio-tulo (miniliitانت)

HDMI IN 1/2/3/4 (tukevat 4K-tarkkuutta, HDCP 2.3 -yhteensopiva)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720i (50, 60 Hz), 720p, 480p, PC-muodot

Audio:

5,1.-kanavainen lineaarinen PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bittiä, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Audio Return Channel) (Vain HDMI IN 3)*3

Kaksikanavainen lineaarinen PCM: 48 kHz 16 bittiä, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Optinen digitaaliliitانت (kaksikanavainen lineaarinen PCM: 48 kHz 16 bittiä, Dolby Audio, DTS)

HDMI 4 AUDIO IN

Analoginen audiotulo (stereominiliitin)

(stereominiliitin)

Kuulokkeet

1, 2

USB-portti 1 tukee nopeaa USB-yhteyttä (USB 2.0)

USB-liitانت 2 tukee supernopeaa USB:tä (USB 3.1 Gen 1)

LAN

10BASE-T/100BASE-TX-liitäntä (Yhteysnopeus voi vaihdella verkon käyttöympäristön mukaan. Tiedonsiirtonopeutta ja laatua ei taata.)

REMOTE

RS-232C, miniliitin

Tämä liitin on ulkoisen ohjaussignaalin vastaanottoa varten.

Teho, tuoteseloste ja muuta

Tehovaatimukset

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Energiatehokkuusluokka

FW-85BZ40H: A+

FW-75BZ40H: A+

FW-65BZ40H: A+

FW-55BZ40H: A

Näytön koko (halkaisija) (Noin)

FW-85BZ40H: 214,8 cm / 85 tuumaa

FW-75BZ40H: 189,3 cm / 75 tuumaa

FW-65BZ40H: 163,9 cm / 65 tuumaa

FW-55BZ40H: 138,8 cm / 55 tuumaa

Virrankulutus

[Vakio]-tilassa

FW-85BZ40H: 189 W

FW-75BZ40H: 152 W

FW-65BZ40H: 121 W

FW-55BZ40H: 97 W

[Kirkas]-tilassa

FW-85BZ40H: 318 W

FW-75BZ40H: 277 W

FW-65BZ40H: 214 W

FW-55BZ40H: 173 W

Vuosittainen energiankulutus^{*4}

FW-85BZ40H: 262 kWh/vuosi

FW-75BZ40H: 211 kWh/vuosi

FW-65BZ40H: 168 kWh/vuosi

FW-55BZ40H: 135 kWh/vuosi

Virrankulutus valmiustilassa^{*5*}

0,50 W (25 W ohjelmiston/elektronisen ohjelmaoppaan päivitystilassa)

Näytön erottelutarkkuus

3 840 pistettä (vaaka) × 2 160 juovaa (pysty)

Ulostuloarvot

USB 1

Maks. 5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA

USB 2

Maks. 5 V $\overline{\text{---}}$, 900 mA

Mitat (Noin) (l × k × s) (cm)

pöytäjalustan kanssa (ilman pöytäjalustaa)

FW-85BZ40H: 189,9 × 116,2 × 44,1 (189,9 × 108,9 × 7,2)

FW-75BZ40H: 167,4 × 103,4 × 41,0 (167,4 × 96,1 × 7,1)

FW-65BZ40H: 145,0 × 90,3 × 33,8 (145,0 × 83,3 × 7,0)

FW-55BZ40H: 123,1 × 78,0 × 33,8 (123,1 × 71,0 × 7,0)

Jalustan leveys (Noin) (cm)

FW-85BZ40H: 152,7

FW-75BZ40H: 132,1

FW-65BZ40H: 112,8

FW-55BZ40H: 105,3

Paino (Noin) (kg)

pöytäjalustan kanssa (ilman pöytäjalustaa)

FW-85BZ40H: 47,7 (45,8)

FW-75BZ40H: 34,4 (32,9)

FW-65BZ40H: 23,2 (22,2)

FW-55BZ40H: 17,5 (16,5)

Muita tietoja

Lisävarusteet

Seinäasennuskiinnitin: SU-WL850 (Vain

FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H)

Seinäasennuskiinnitin: SU-WL500

Seinäasennuskiinnitin: SU-WL450

Kamera- ja mikrofoniyksikkö: FWA-CE100

Käyttölämpötila: 0 °C – 40 °C

Käyttökosteus: 10 % – 80 % RH (ei-kondensoiva)

*1 Kun lähteen resoluutio on 4096 × 2160p ja [Laaja tila] -asetus on [Normaali], näytettävä resoluutio on 3840 × 2160p. Jos haluat resoluutioksi 4096 × 2160p, aseta [Laaja tila] -asetukseksi [Koko kuva 1] tai [Koko kuva 2].

*2 Jos haluat 18 Gbps:n tuen, aseta [HDMI-signaalimuoto] -asetukseksi [Vahvistettu muoto].

*3 Liitä äänijärjestelmä HDMI IN 3 -liitäntään, jos haluat kuulla LCD-näytön äänen äänijärjestelmän kautta.

*4 Vuosittainen energiankulutus (kWh), joka perustuu LCD-näytön 4 tunnin päivittäiseen käyttöön 365 päivänä vuodessa. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten LCD-näyttöä käytetään.

*5 Mainittu valmiustilan virrankulutus on voimassa sen jälkeen, kun LCD-näyttö on suorittanut välttämättömät sisäiset toimenpiteet.

*6 Valmiustilan virrankulutus kasvaa, kun LCD-näyttö on yhdistetty verkkoon.

Huomautus

- Lisävarusteiden saatavuus riippuu maasta/alueesta/ LCD-näyttömallista/varastotilanteesta.
- Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä erikseen ilmoittamatta.
- Kaikki näytön ohjeet eivät välttämättä koske omaa LCD-näyttömalliasi.

Tuotemerkit

- Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä. Luottamuksellisia julkaisemattomia teoksia. Copyright © 2012-2018 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV ja muut niihin liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® ja Wi-Fi Direct® ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Wi-Fi CERTIFIED™ -logo on Wi-Fi Alliancen sertifiointimerkki.
- DTS-patentit, ks. <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS, Inc.in lisenssillä. DTS, symboli, DTS ja symboli yhdessä sekä Digital Surround ovat DTS, Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssillä. Muut tuotemerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
- TUXERA on Tuxera Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Innhold

VIKTIG MERKNAD	2
Sikkerhetsinformasjon	2
Koblingsskjema	4
Fjernkontroll og LCD-skjerm	6
Innstillinger	7
Pro-modus	7
Anbefalte innstillinger	8
Kontrollfunksjoner	9
RS-232C	9
IP	10
Vedlegg	12
Utvidet programvare	12
Montere LCD-skjermen på vegg	13
Feilsøking	15
Spesifikasjoner	15

Om håndbøker

Denne LCD-skjermen leveres med følgende håndbøker. Vennligst behold håndbøkene for fremtidig referanse.

Innstillingsveiledning

- Installasjon og oppsett for LCD-skjerm.



Referanseveiledning (denne håndboken) / Sikkerhetsdokumentasjon

- Sikkerhetsinformasjon, fjernkontroll, feilsøking, veggmontering, spesifikasjon, og så videre.



Hjelp

Les mer om feilsøking og annen nyttig informasjon direkte på LCD-skjermen. Trykk **HELP** på fjernkontrollen for å vise en liste med temaer.

HELP



VIKTIG - Les lisensavtalen for sluttbrukerprogramvare før du bruker Sony-produktet ditt. Ved å bruke produktet ditt indikerer at du aksepterer lisensavtalen for sluttbrukerprogramvare. Lisensavtalen for programvare mellom deg og Sony er tilgjengelig online på Sonys hjemmeside (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) eller på produktskjermbildet. Gå til [Innstillinger] → [Enhetsinnstillinger] → [Info] → [Juridisk informasjon] → [Merknader og lisenser].

Merknader

- Før du bruker LCD-skjermen, vær vennlig å lese "Sikkerhetsinformasjon".
- Les den medfølgende sikkerhetsdokumentasjonen for ytterligere sikkerhetsinformasjon.
- Bilder og illustrasjoner som brukes i Innstillingsveiledning og i denne håndboken, er kun ment som referanse, og kan avvike fra produktets faktiske utseende.

Plassering av identifikasjonsmerket

Etiketter med modellnr., produksjonsdato (år/måned) og strømforsyningsområde er plassert på baksiden av LCD-skjermen eller esken.

VIKTIG MERKNAD

Merknad for radioutstyr

Herved erklærer Sony Corporation at radioutstyrstypene FW-85BZ40H, FW-75BZ40H, FW-65BZ40H, FW-55BZ40H er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. EU-erklæring fulltekst finner du på Internett under: <http://www.compliance.sony.eu/>

Merknad for kunder: Følgende informasjon gjelder kun for utstyr som er solgt i land som anvender EU-direktivene.

For dette radioutstyret gjelder følgende begrensninger for bruk eller krav for autorisering av bruk i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : 5150 - 5350 MHz-båndet skal bare benyttes for innendørs bruk.


Sikkerhetsinformasjon

Installasjon/oppsett

Installer og bruk LCD-skjermen i samsvar med instruksjonene nedenfor for å unngå risiko for brann, elektrisk støt eller annen skade og/eller personskader.

Installasjon


- LCD-skjermen bør installeres i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt.
- Plasser LCD-skjermen på en stabil, plan overflate for å unngå at den faller ned og forårsaker personskade eller skade på LCD-skjermen.
- Installer LCD-skjermen på en plass hvor den ikke kan bli skjøvet, dyttet eller ramle ned.
- Installer LCD-skjermen slik at LCD-skjermens bordstativ ikke stikker frem fra LCD-skjermstativet (medfølger ikke). Hvis bordstativet stikker frem fra LCD-skjermstativet, kan det føre til at LCD-skjermen velter, faller ned og dette kan skade personer eller LCD-skjermen.

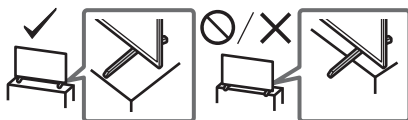


Bæring

- Før du bærer LCD-skjermen, må du koble fra alle kablene.
- En stor LCD-skjerm må bæres av to eller flere personer (tre eller flere for FW-85BZ40H).
- Når du transporterer LCD-skjermen for hånd, må du holde den som vist under. Ikke utsett LCD-skjermen og rammen rundt for press-belastning.

FW-85BZ40H

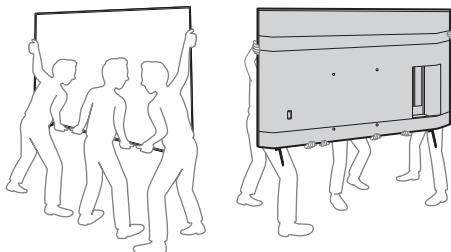


FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

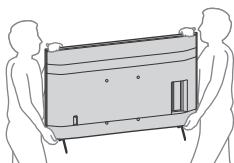


- Ikke utsett LCD-skjermen for støt eller sterke vibrasjoner når du flytter det.
- Når du leverer inn LCD-skjermen på grunn av reparasjon eller hvis du flytter, bør du transportere det i originalemballasjen.

Tippforebygging

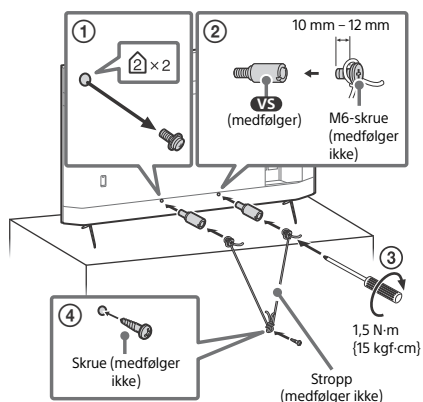

NO

Koblingsskjema

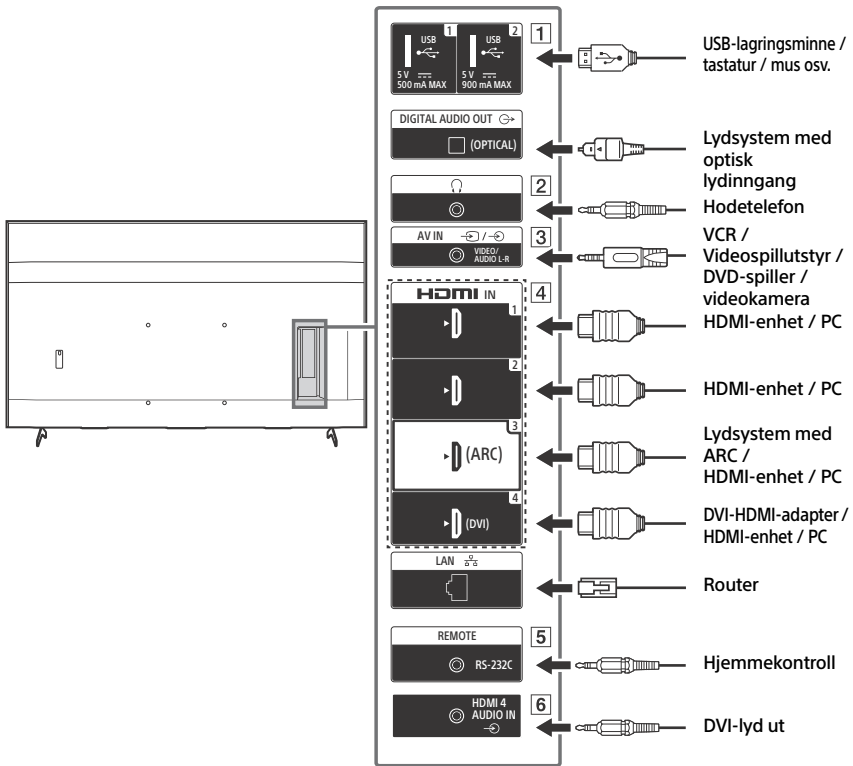

1 USB 1, USB 2


- Tilkobling av en stor USB-enhet kan forstyrre andre tilkoblede enheter ved siden av den.

2 (Hodetelefon)

- Støtter bare 3-polet stereominijack.
- Du kan ikke høre lyd fra både hodetelefonen og LCD-skjermens høyttalere samtidig.


3 / AV IN

- For kompositt-tilkobling må en analog forlengelseskabel brukes (medfølger ikke).

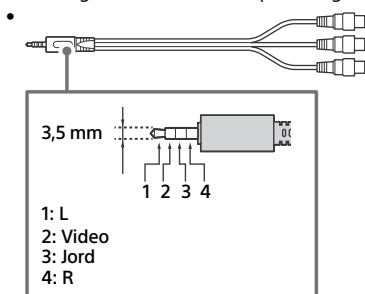

4 HDMI IN 1/2/3/4

- HDMI-grensesnitt kan overføre digital video og lyd i en enkel kabel.
- Hvis enheten har en DVI-kontakt, kobles denne til HDMI IN 4 gjennom et DVI - HDMI-adaptergrensesnitt (medfølger ikke), og enhetens audio ut-kontakt kobles til HDMI 4 AUDIO IN.

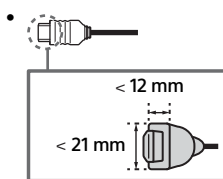


• HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)

Koble lydsystemet ditt til HDMI IN 3 for å tilføre LCD-skjermlyd til lydsystemet. Et lydsystem som støtter HDMI ARC, kan sende video til LCD-skjermen og motta lyd fra LCD-skjermen gjennom den samme HDMI-kabelen. Hvis lydsystemet ikke støtter HDMI ARC, er det nødvendig med en ekstra tilkobling til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

5 REMOTE RS-232C

- Terminal for seriell kommunikasjon. For informasjon, se "Kontrollfunksjoner".




6 HDMI 4 AUDIO IN

- Hvis enheten har en DVI-kontakt, kobles denne til HDMI IN 4 gjennom et DVI - HDMI-adaptergrensesnitt (medfølger ikke), og enhetens audio ut-kontakt kobles til HDMI 4 AUDIO IN.

Fjernkontroll og LCD-skjerm

Utformingen av fjernkontrollen, plasseringen, tilgjengeligheten og funksjonen til knappene på fjernkontrollen kan variere avhengig av regionen/landet/LCD-skjermmodellen.

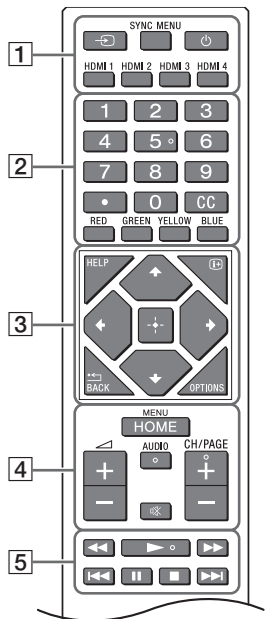

- 1** **(Valg av innhold):** Vis og velg inngangskilden osv.
SYNC MENU: Vis BRAVIA Sync-menyen.
(Monitor standby)
HDMI 1/2/3/4

- 2** **Nummerknapper**
(punkt)
CC
Fargeknapper

- 3** **HELP:** Vis Hjelp-menyen.
1+ **(Skjermdisplay):** Vis informasjon.
/BACK
OPTIONS: Viser en liste med funksjoner som kan brukes for øyeblikket.
▲/▼/◀/▶/□ **(Navigasjon D-Pad):** Meny på skjermen for navigasjon og valg.

4 HOME/MENU


+/- (Volum)

AUDIO: Velg lyd for flerspråklig kilde eller flerspråklig lyd (avhengig av programkilden).

(Demp)*

CH/PAGE +/-

5

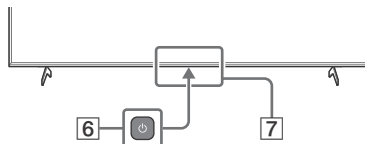

6 (Strøm)

7 Fjernkontroll-sensor / Lyssensor / LED

* Snarvei for tilgjengelighet er tilgjengelig ved å trykke og holde inne (Demp).

Innstillinger

Pro-modus

I [Pro-modus] kan du bruke forskjellige passende funksjoner for profesjonell bruk. Her introduserer vi hvordan det kan endres til [Pro-modus] og typiske funksjoner for [Pro-modus].

Pro-modus

Normalmodus: Dette er standardmodusen. [Pro-modus]-funksjoner er ikke tilgjengelige i denne modusen.

Pro-innstillingsmodus: Denne modusen lar deg velge forskjellige innstillinger for [Pro-modus]-funksjoner.

Pro-modus: Dette er operasjonsmodusen for profesjonell bruk der du kan bruke [Pro-modus]-funksjonene.

Slik endrer du modusen

Når LCD-skjerm er i Normal modus og Pro-innstillingsmodus

- Gå til [Hjem (meny)] → [Apper] → [Pro-modusverktøy], velg deretter modusen du ønsker å endre.

Når LCD-skjerm er i Pro-modus

- Trykk aktiveringsknappene på fjernkontrollen etter hverandre som beskrevet nedenfor i løpet av et intervall på ett sekund.

Etter å ha startet monitoren på nytt endres modusen til [Pro-innstillingsmodus].

Aktiveringsnøkkel: (⏻) (Skjermdisplay) / (⏻) (Demp) / (⏻) +/- (Volum +) / **HOME/MENU**

*Ved oppstart kan du ikke endre modusen fra [Pro-modusverktøy] til [Pro-modus]. Hvis du ønsker å endre modusen fra [Pro-modusverktøy], går du til [Pro-innstillinger] → [Funksjonsrestriksjoner] → [Apper] og endrer [Pro-modusverktøy] til [Aktiver] i [Pro-innstillingsmodus].

Introduksjon til Pro-modus-funksjonene

I [Pro-modus] kan du bruke forskjellige passende funksjoner. Typiske [Pro-modus]-funksjoner presenteres nedenfor.

– Innstilling av monitordrift når AC-strømmen slås på

Du kan innstille driften av monitoren når AC-strømpluggen trekkes ut og settes inn igjen.

– Optimalisert display for PC-ens inngangsskjerm

Skjermen viser PC-ens inngangsskjerm med optimal størrelse i henhold til PC-ens format.

– Strømtilførselkontroll og automatisk inngangsveksling med HDMI-signaldetektering

Hvis du slår på monitoren mens HDMI-enheten er tilkoblet, kan du veksle automatisk til den tilkoblede HDMI-inngangen.

– Innstillinger for visning av menyen når HOME/MENU-knappen trykkes

Du kan velge den viste menyen ved å trykke HOME/MENU-knappen på fjernkontrollen.

– Fastsettelse av innledende inngangskilde når monitoren startes

Du kan bestemme den innledende inngangskilden når monitoren startes.

– Pro-modus-lås

Du kan beskytte innstillingene for [Pro-modus] ved å bruke en PIN-kode.

– Innledende/maksimal voluminnstilling

Du kan innstille innledende og maksimalt volum for monitoren.

– Begrensning av monitordriften på fjernkontrollen

Du kan begrense monitordriften med fjernkontrollen.

–Begrensning av eksterne innganger

Du kan begrense bruken av eksterne innganger.

–Begrense bruken av applikasjoner

Du kan begrense bruken av monitorapplikasjoner.

Slik innstiller du Pro-modus-funksjoner

Gå til [Hjem (meny)] → [Innstillinger] → [Pro-innstillinger] når skjermen er i [Pro-innstillingsmodus].*

*Varierer avhengig av OS-versjonen.

Anbefalte innstillinger

Denne seksjonen presenterer anbefalte innstillinger ved bruk av LCD-skjerm for profesjonell bruk.

Innstilling av ECO-funksjoner

1 Gå til [Innstillinger] → [Enhetsinnstillinger] → [Strøm].

- Innstill [Tidsavbrudd for standby] på [Av].

Innstilling av IP-funksjoner

2 Gå til [Innstillinger] → [Nettverk og Internett] → [Oppsett av hjemmenettverk] → [IP-kontroll].

- Innstill [Autentisering] på [Normal og forhåndsdelte nøkkel].
- Innstill [Enkel IP-kontroll] på [På].

Automatisk nedlasting av programvare

3 Gå til [Innstillinger] → [Enhetsinnstillinger] → [Info] → [Systemprogramvareoppdatering].

- Innstill [Se etter oppdatering automatisk] på [Av].

Bildeinnstillinger

4 Gå til [Innstillinger] → [Skjerm og lyd] → [Bilde].

- Innstill [Lyssensor] på [Av].
- Velg [Bildemodus] i forhold til bruken.

[Dynamisk]: Ved bruk av det digitale signaldisplayet

[Egendefinert]: Når det originale bildet vises som det er

[Grafikk]: Ved visning av PC-skjermen

Innstilling av verdier for [Bildemodus]

Nedenfor vises de opprinnelige verdiene for hvert element som innstilles i [Bildemodus].

Elementer	[Bildemodus]			
	[Dynamisk]	[Standard]	[Egendefinert]*	[Grafikk]*
[Lysstyrke]	Maks.(50)	40	40	40
[Farge]	60	60	50	50
[Kontrast]	Maks.(100)	90	90	90

*Da monitoren reagerer raskere i [Grafikk]-modus enn den gjør i [Egendefinert] modus, kan monitoren vise musebevegelser jevnere når PC-skjermen brukes i [Grafikk]-modus.

Merknader

Alle innstillingsverdiene kan endres uten varsel.

Kontrollfunksjoner


RS-232C

Du kan styre LCD-skjerm fra en ekstern tjeneste via RS-232C. RS-232C-tilkoblingen forklares kort på denne siden.

Grensesnitt

Etabler RS-232C-forbindelsen med LCD-skjerm ved å bruke en 3,5 mm stereo-miniplugg.

3,5 mm stereo-miniplugg

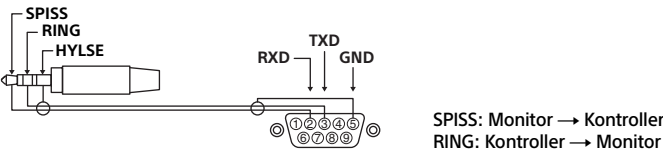

Tilkoblingsinnstillinger

Ved etablering av RS-232C-forbindelsen velges tilkoblingsinnstillingene som vist nedenfor.

Baud-flyt	9600 bps
Data	8 bits
Paritet	Ingen
Start-bit	1 bit
Stopp-bit	1 bit
Flytkontroll	Ingen

NO

Dataformat

Vi presenterer dataformatet for RS-232C-kommunikasjon nedenfor.

(a) Forespørsler fra kontrolleren til monitoren

Nr.	Element	Verdi	
1	Overskrift	0x8C	: Kontroll
2	Kategori	0x00	(fast)
3	Funksjon	0xFF	
4	Lengde	0xFF	(=Data X+1 byte)
5	Data 1	0xFF	
:	:	0xFF	
:	:	0xFF	
X+4	Data X	0xFF	
X+5	Kontrollsum	0xFF	

(b) Responser fra monitoren til kontrolleren

Nr.	Element	Verdi	
1	Overskrift	0x70	Svar
2	Svar	0x00	Fullført (normal avslutning)
		0x01	: Grense over (unormal avslutning - overskredet maksimal verdi)
		0x02	: Grense over (unormal avslutning - overskredet minste verdi)
		0x03	: Kommando annullert (unormal avslutning)
		0x04	: Analysefeil (dataformatfeil)
3	Kontrollsum	0xXX	

Kommando-eksempel

Eksempler på RS-232C-kommunikasjonskommando forklares nedenfor.

Kontroll	Overskrift	Kategori	Funksjon	Lengde	Data 1	Data X	Kontrollsum
Strøm på/av	0x8C	0x00	0x00	0x02	0x00 (av)	-	0x8E
					0x01 (på)	-	0x8F
HDMI-inngangsvalg	0x8C	0x00	0x02	0x03	0x04 (HDMI)	0x01 (#1)	0x96
						0x02 (#2)	0x97
						0x03 (#3)	0x98
						0x04 (#4)	0x99

Ta kontakt med din salgsrepresentant for flere informasjoner om RS-232C.

IP

Du kan styre monitoren via IP fra en HTML5/Android-applikasjon på LCD-skjerm eller på den eksterne enheten. Du kan administrere og overvåke informasjon om inngang/strøm, starte og avslutte applikasjonene, styre displayet, som f.eks. endre kanaler og volum. Du kan også begrense kommandoer ved hjelp av autentiseringsfunksjonen.

Støttet IP-protokoll

Protokollnavn	Lag	Format	Autentisering	Forklaring
Web API	HTTP	JSON-RPC	Ja	API-er hvor formålet er enhetsstyring.
IRCCIP	HTTP	SOAP	Ja	Infrarød kompatibel kontroll over Internett-protokoll. Teknologien og formatene for å sende fjernkontroll-kommandoer via Internett.
SSIP	TCP	Byte stream	Ikke tilgjengelig	Kun typiske funksjoner støttes.

Innstillinger for LCD-skjerm

Ved bruk av [IP-kontroll] innstilles skjermen først som vist nedenfor.

Gå til [Innstillinger] → [Nettverk og Internett] → [Oppsett av hjemmenettverk] → [IP-kontroll].

- Innstill [Autentisering] på [Normal og forhåndsdelte nøkkel].
- Angi [Forhåndsdelte nøkkel].

Eksempel på HTTP-forespørsel og respons for Web-API

Her er et eksempel på en forespørsel og svar for å innhente strømstatusen fra skjerm (IP-adresse: 192.168.0.1 Forhåndsdelte nøkkel "1234").

URL

`http://192.168.0.1/sony/system`

Forespørsel

```
POST /sony/system HTTP/1.1
Host: 192.168.0.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 70
X-Auth-PSK: 1234

{"method": "getPowerStatus", "params": [], "id": 50, "version": "1.0"}
```

Respons

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 44

{"result": [{"status": "active"}], "id": 50}
```

Ta kontakt med din salgsrepresentant for flere informasjoner om [IP-kontroll].

NO

Vedlegg

Utvidet programvare

Du kan bruke LCD-skjerm på en enklere måte ved å bruke utvidet programvare. Denne siden presenterer et eksempel på utvidet programvare.

Ta kontakt med din salgsrepresentant for flere informasjonen.

Programvare for kontormonitorer

Tilbyr enkle funksjoner for bruk av monitoren som en kontormonitor koblet til en PC i et konferanserom eller lignende.

Funksjonseksempler:

- Strømstyring / Overvåkingfunksjoner for strømtilførsel.
- Whiteboard-funksjon.
- System koblet til konferanserommets reservasjonssystem (støtter reservasjonstabellen i Microsoft Exchange Server, Gsuite).
- Tidsstyring for presentasjon.
- Du kan endre inngangene eller slå strømmen på/av uten fjernkontrollen.

Programvare for digitale signaler

Programvaren tilbyr enkle funksjoner ved bruk av monitoren som et digitalt signaldisplay.

Funksjonseksempler:

- Funksjon for styring av digital signalfordeling til flere monitorer via nettverket.
- Enkel avspillingsfunksjon for signaler med USB-minne.
- Styrefunksjon for innhold og spilleliste.
- Fleksibel innstilling av leveringsplan med tid og ukedag.

Montere LCD-skjermen på veggen

Bruke den ekstra Veggmonteringsbraketten (SU-WL850, SU-WL500 eller SU-WL450)* (medfølger ikke)

Til kunder:

Av hensyn til produktets beskyttelse og sikkerheten, anbefaler Sony sterkt at LCD-skjermen installeres av Sony-forhandler eller autoriserte montører. Ikke forsøk å installere den selv.

Til Sony-forhandlere og -montører:

Legg spesielt merke til sikkerheten under installasjonen, periodisk vedlikehold og ved undersøkelse av dette produktet.

Informasjon om installasjon av veggmonteringsbraketten


Denne LCD-skjerm-bruksanvisningen viser bare trinnene for å klargjøre LCD-skjermen for veggmontering før den monteres på veggen. For instruksjoner om montering av Veggmonteringsbrakett, se monteringsinformasjon (Veggmonteringsbrakett) på produktsiden for din LCD-skjermmodell.
<https://www.sony.eu/support>

Forberede veggmontering

Husk å feste bordstativet før du monterer LCD-skjermen på veggen ved å referere til Innstillingsveiledning.

- Gjør LCD-skjermen klar for Veggmonteringsbraketten før du kobler til kabler.
- Følg instruksjonsveiledningen som fulgte med Veggmonteringsbraketten for modellen din. Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å montere denne LCD-skjermen, spesielt for å fastslå at veggen kan bære LCD-skjermens vekt.
- Overlat monteringen av dette produktet til Sony-forhandlere eller autoriserte montører, og vær spesielt oppmerksom på sikkerheten under installasjon. Sony er ikke ansvarlig for eventuell skade eller personskade forårsaket av feil behandling eller installasjon.
- Skruene for veggmonteringsbraketten medfølger ikke.
- Kun kvalifisert servicepersonell skal utføre eventuell installasjon av veggbraketter.


- Av sikkerhetsgrunner anbefales det på det sterkeste at du bruker tilleggsutstyr fra Sony som omfatter:
 - Veggmonteringsbrakett SU-WL850
 - Veggmonteringsbrakett SU-WL500
 - Veggmonteringsbrakett SU-WL450
- Sørg for at du bruker skruene som følger med veggmonteringsbraketten når du fester veggmonteringsbraketten til LCD-skjermen. De medfølgende skruene er utformet som vist på illustrasjonen målt fra monteringsoverflaten til Veggmonteringsbraketten. Skruenes diameter og lengde varierer ut fra Veggmonteringsbrakettens modell. Hvis du bruker andre skruer enn de som følger med, kan LCD-skjermen bli skadet innvendig eller det kan falle ned osv.

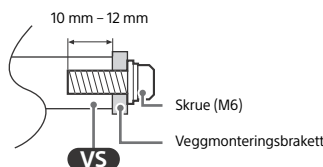

- Oppbevar skruer som ikke brukes samt bordstativet på et trygt sted inntil du er klar til å feste bordstativet. Oppbevar skruene unna små barn.


* Kun i begrenset region/land/LCD-skjermmodell.

1 Fjern skruene fra baksiden av skjermen.

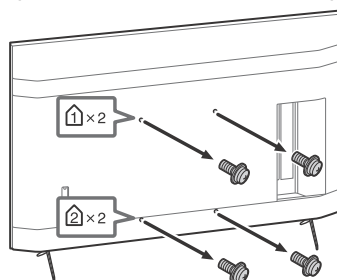

NO

2 Fest veggmonteringsfestet (følger med LCD-skjermen) bak på LCD-skjermen (for å gjøre den parallell med veggen).


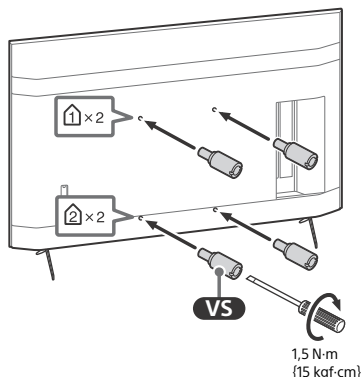


Merknader

- Still moment til ca. 1,5 N-m {15 kgf·cm} hvis det brukes en elektrisk skrutrekker.
- Sørg for at veggmonteringsfestet er godt festet til LCD-skjermen.
Bruk kun en flat skrutrekker til å installere veggmonteringsfestet. Bruk av et annet verktøy kan føre til overstrømming av veggmonteringsfestet og skade LCD-skjermen.

Løsne bordstativet fra LCD-skjermen

1 Fjern den ene siden av bordstativet om gangen. Hold bordstativet godt fast med begge hender mens den andre personen løfter opp LCD-skjermen.

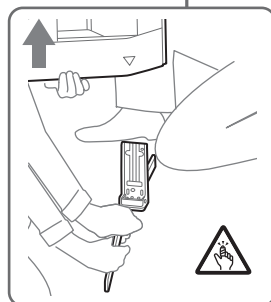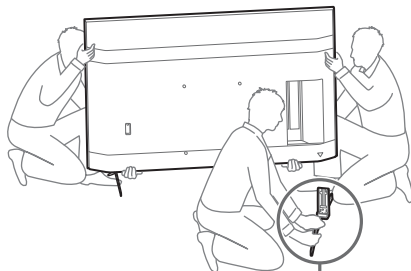

2 Gjenta det forrige trinnet og fjern den andre siden av bordstativet.

Merknader

- Tre eller flere personer er nødvendig for å løsne bordstativet.
- Vær forsiktig så du ikke bruker for mye kraft når bordstativet løsnes fra LCD-skjermen, da dette kan medføre at LCD-skjermen faller ned og også medføre personskader eller fysiske skader på LCD-skjermen.
- Vær forsiktig ved håndtering av bordstativet for å hindre skader på LCD-skjermen.
- Vær forsiktig når LCD-skjermen løftes, da bordstativet er løsnet, bordstativet kan vippe over og medføre personskader.
- Vær forsiktig når bordstativet fjernes fra LCD-skjermen for å hindre at det faller ned og skader overflaten på LCD-skjermen som det er festet til.

Feilsøking

Generell feilsøking for problemer som: svart skjerm, ingen lyd, frosset bilde, LCD-skjerm reagerer ikke, eller nettverk mistet, utfør følgende steg.

- 1 Start LCD-skjermen din på nytt ved å holde nede strømknappen på fjernkontrollen i cirka fem sekunder. LCD-skjermen starter på nytt. Hvis LCD-skjermen ikke starter, prøv å trekke ut strømledningen. Trykk deretter på strømknappen på LCD-skjermen og slipp den. Vent i to minutter, og sett i strømledningen.
- 2 Se Hjelpemenyen ved å trykke **HELP** på fjernkontrollen.
- 3 Koble LCD-skjermen din til Internett og utfør en programvareoppdatering. Sony anbefaler at du holder LCD-skjermens programvare oppdatert. Programvareoppdateringer gir nye funksjoner og bedre ytelse.

Når du kobler til LCD-skjermen, kan det hende at LCD-skjermen ikke er i stand til å slå seg på på en stund, selv om du trykker på strømknappen på fjernkontrollen eller LCD-skjermen.

Det tar tid å starte opp systemet. Vent omtrent ett minutt, og prøv deretter igjen.

Fjernkontrollen virker ikke.

- Skift batteriene.

Spesifikasjoner

System

Skjermssystem: LCD (Liquid Crystal Display = skjerm med flytende krystaller), LED-baklyst

Lydutgang: 10 W + 10 W

Trådløs teknologi

Protokoll IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® versjon 4.2

Frekvensbånd

Frekvensbånd	Utgangseffekt
Trådløst LAN (LCD-skjerm)	
2400-2483,5 MHz	< 20,0 dBm
5150-5250 MHz	< 23,0 dBm
5250-5350 MHz	< 20,0 dBm
5470-5725 MHz	< 20,0 dBm
5725-5850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (LCD-skjerm)	
2400-2483,5 MHz	< 10,0 dBm

Inngangs-/utgangskontakter

AV IN

Video-/lydinngang (minijack)

HDMI IN 1/2/3/4 (støtter 4K-oppløsning, HDCP 2.3-kompatibel)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{*1*2}, 4096 × 2160p (24 Hz)^{*1}, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)^{*2}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC-formater

Lyd:

5,1 kanal lineær PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 biter, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Audio Return Channel) (kun HDMI IN 3)^{*3}

Tokanals lineær PCM: 48 kHz 16 biter, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Digital optisk kontakt (tokanals lineær PCM: 48 kHz 16 biter, Dolby Audio, DTS)

HDMI 4 AUDIO IN

Analog lydinngang (minijack, stereo)

(minijack, stereo)

Hodetelefon

1, 2

USB-port 1 støtter høyhastighets USB (USB 2.0)

USB-port 2 støtter superrask USB (USB 3.1

Gen 1)

NO



LAN

10BASE-T/100BASE-TX-kontakt

(Tilkoblingshastigheten kan variere avhengig av driftsmiljøet til nettverket.

Kommunikasjonshastighet og kvalitet garanteres ikke.)

REMOTE

RS-232C, minijack

Denne kontakten er for mottak av eksternt kontrollsignal.

Strøm, produktmikrokort og annet

Strømkrav

220 V – 240 V vekselstrøm, 50 Hz

Energieffektivitetsklasse

FW-85BZ40H: A+

FW-75BZ40H: A+

FW-65BZ40H: A+

FW-55BZ40H: A

Skjermstørrelse (målt diagonalt) (ca.)

FW-85BZ40H: 214,8 cm / 85 tommer

FW-75BZ40H: 189,3 cm / 75 tommer

FW-65BZ40H: 163,9 cm / 65 tommer

FW-55BZ40H: 138,8 cm / 55 tommer

Strømforbruk

I [Standard]-modus

FW-85BZ40H: 189 W

FW-75BZ40H: 152 W

FW-65BZ40H: 121 W

FW-55BZ40H: 97 W

I [Dynamisk]-modus

FW-85BZ40H: 318 W

FW-75BZ40H: 277 W

FW-65BZ40H: 214 W

FW-55BZ40H: 173 W

Årlig energiforbruk^{*4}

FW-85BZ40H: 262 kWh per år

FW-75BZ40H: 211 kWh per år

FW-65BZ40H: 168 kWh per år

FW-55BZ40H: 135 kWh per år

Strømforbruk i hvilemodus^{*5*6}

0,50 W (25 W i programvare-/

EPG-oppdateringsmodus)

Skjermoppløsning

3840 punkter (horisontalt) × 2160 linjer (vertikalt)

Nominell effekt

USB 1

5 V ---, 500 mA MAKS.

USB 2

5 V ---, 900 mA MAKS.

Mål (ca.) (b × h × d) (cm)

med bordstativ (uten bordstativ)

FW-85BZ40H: 189,9 × 116,2 × 44,1 (189,9 × 108,9 × 7,2)

FW-75BZ40H: 167,4 × 103,4 × 41,0 (167,4 × 96,1 × 7,1)

FW-65BZ40H: 145,0 × 90,3 × 33,8 (145,0 × 83,3 × 7,0)

FW-55BZ40H: 123,1 × 78,0 × 33,8 (123,1 × 71,0 × 7,0)

Stativbredde (ca.) (cm)

FW-85BZ40H: 152,7

FW-75BZ40H: 132,1

FW-65BZ40H: 112,8

FW-55BZ40H: 105,3

Vekt (ca.) (kg)

med bordstativ (uten bordstativ)

FW-85BZ40H: 47,7 (45,8)

FW-75BZ40H: 34,4 (32,9)

FW-65BZ40H: 23,2 (22,2)

FW-55BZ40H: 17,5 (16,5)

Annet

Tilleggsutstyr

Veggmonteringsbrakett: SU-WL850 (kun FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H)

Veggmonteringsbrakett: SU-WL500

Veggmonteringsbrakett: SU-WL450

Kamera- og mikrofonenhet: FWA-CE100

Driftstemperatur: 0 °C – 40 °C

Driftsluftfuktighet: 10 % – 80 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende)

^{*1} Når det tilføres 4096 × 2160p på inngangen og [Bred modus] er innstilt på [Normal], vil oppløsningen vises som 3840 × 2160p. For å vise 4096 × 2160p, settes [Bred modus] innstillingen på [Full 1] eller [Full 2].

^{*2} For å støtte 18 Gbps innstilles [HDMI-signalformat] til [Forbedret format].

^{*3} Koble lydsystemet ditt til HDMI IN 3 for å tilføre LCD-skjermlyd til lydsystemet.

^{*4} Energiforbruk i kWh per år, basert på LCD-skjermens strømforbruk når den brukes 4 timer om dagen i 365 dager. Det faktiske energiforbruket vil avhenge av hvordan LCD-skjermen brukes.

^{*5} Spesifisert strømforbruk i hvilemodus nås etter at LCD-skjermen har avsluttet nødvendige interne prosesser.

^{*6} Strømforbruk i hvilemodus vil øke når LCD-skjermen er koblet til nettverket.

Merknader

- Tilgjengeligheten til tilleggsutstyr avhenger av land/region/LCD-skjermmodell/lagerstatus.
- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
- Noen av instruksjonene på skjermen gjelder kanskje ikke din LCD-skjermmodell.

Varemerker

- Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Konfidensielt og upublisert arbeid. Opphavsrett © 2012-2018 Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdes.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV og andre relaterte merker og logoer er varemerker tilhørende Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® og Wi-Fi Direct® er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™ logoen er et sertifiseringsmerke for Wi-Fi Alliance.
- For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Fremstilt under lisens fra DTS, Inc. DTS, symbolet, DTS og symbolet sammen, og Digital Surround er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og/eller andre land. © DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.
- Bluetooth®-merket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Sony Corporation, er under lisens. Andre varemerker og varemerkenavn tilhører sine respektive eiere.
- TUXERA er et registrert varemerke for Tuxera Inc. i USA og andre land.
- Alle andre varemerker eies av de respektive eierne.

Spis treści

WAŻNA UWAGA	2
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	2
Schemat podłączeń	4
Pilot i monitor LCD	6
Ustawienia	7
Tryb Pro	7
Ustawienia zalecane	8
Funkcje sterowania	9
RS-232C	9
IP	11
Załącznik	12
Rozszerzone oprogramowanie	12
Montaż monitora LCD na ścianie ...	13
Rozwiązywanie problemów	15
Dane techniczne	15

Informacje o instrukcjach

Ten monitor LCD jest dostarczany z następującymi instrukcjami. Prosimy o zachowanie instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

Przewodnik ustawień

- Instalacja i konfiguracja monitora LCD.



Przewodnik (ta instrukcja) / Dokumentacja bezpieczeństwa

- Informacje dotyczące bezpieczeństwa, pilot, rozwiązywanie problemów, instalacja na ścianie, dane techniczne itp.



Pomoc

Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów i inne użyteczne informacje są dostępne bezpośrednio w monitorze LCD. Naciśnij **HELP** na pilocie, aby wyświetlić listę.



WAŻNE - Przed użyciem produktu Sony przeczytaj Umowę licencyjną oprogramowania użytkownika końcowego.

Korzystanie z produktu oznacza akceptację Umowy licencyjnej oprogramowania użytkownika końcowego. Umowa licencyjna na oprogramowanie między Tobą a Sony jest dostępna online na stronie Sony (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) lub na ekranie produktu. Przejdź do [Ustawienia] → [Ustawienia urządzenia] → [Informacje] → [Informacje prawne] → [Uwagi i licencje].

Uwaga

- Przed przystąpieniem do eksploatacji monitora LCD należy zapoznać się z częścią „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”.
- Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat bezpieczeństwa, przeczytaj dostarczoną dokumentację bezpieczeństwa.
- Zdjęcia i ilustracje użyte w Przewodniku ustawień i w tej instrukcji mają charakter jedynie poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

Lokalizacja etykiety identyfikacyjnej

Etykiety z numerem modelu, datą produkcji (rok i miesiąc) oraz specyfikacją elektryczną znajdują się z tyłu monitora LCD lub opakowania.

WAŻNA UWAGA

Informacja dotycząca sprzętu radiowego

Sony Corporation niniejszym oświadcza, że typy urządzeń radiowych FW-85BZ40H, FW-75BZ40H, FW-65BZ40H, FW-55BZ40H są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.compliance.sony.eu/>

Informacja dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń w krajach stosujących dyrektywę UE.

Dla tego sprzętu radiowego zastosowanie mają poniższe ograniczenia dotyczące użytkowania lub wymóg uzyskania zezwolenia na użytkowanie obowiązujący w AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo : pasmo 5 150 - 5 350 MHz jest ograniczone wyłącznie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Montaż i instalacja

Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych obrażeń ciała, monitor LCD należy zainstalować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

Instalacja


- Monitor LCD powinien być zainstalowany w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.
- Ustaw monitor LCD na stabilnej, równej powierzchni tak, aby zapobiec ryzyku jego przewrócenia i spowodowania obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
- Zainstaluj monitor LCD w miejscu, w którym nie może zostać pociągnięty, popchnięty lub przewrócony.
- Zainstaluj monitor LCD w taki sposób, aby jego podstawa nie wystawała poza stojak (nie należy do wyposażenia). Jeśli podstawa wystaje poza stojak, może to spowodować przewrócenie i upadek monitora LCD, a w efekcie obrażenia osobiste lub uszkodzenie urządzenia.




Transport

- Przed rozpoczęciem przenoszenia monitora LCD należy odłączyć od niego wszystkie kable.
- Do przenoszenia dużego monitora LCD potrzeba dwóch lub więcej osób (trzech lub więcej w przypadku FW-85BZ40H).
- Przenosząc monitor LCD w rękach, należy go trzymać tak jak na rysunku. Nie wolno naciskać ekranu ciekłokrystalicznego ani ramy dookoła ekranu.

FW-85BZ40H

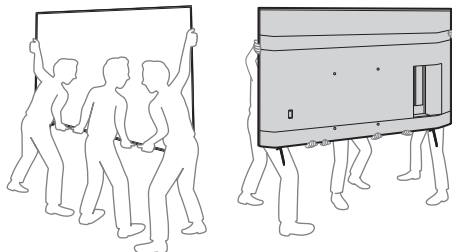


FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

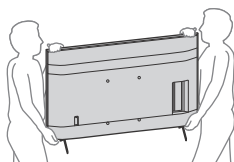


- Podczas transportu monitor LCD nie powinien być narażony na wstrząsy mechaniczne i nadmierne wibracje.
- Na czas transportu monitora LCD do naprawy lub podczas przeprowadzki, należy zapakować go w oryginalny karton i elementy opakowania.

Zabezpieczenie przed przewróceniem

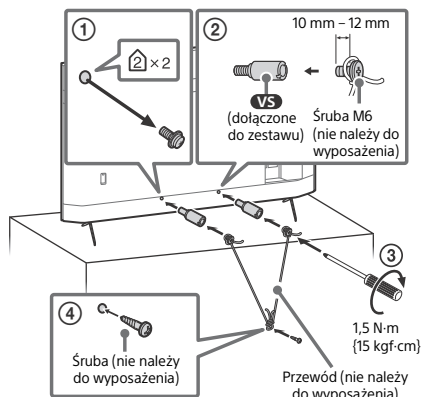

Schemat podłączeń

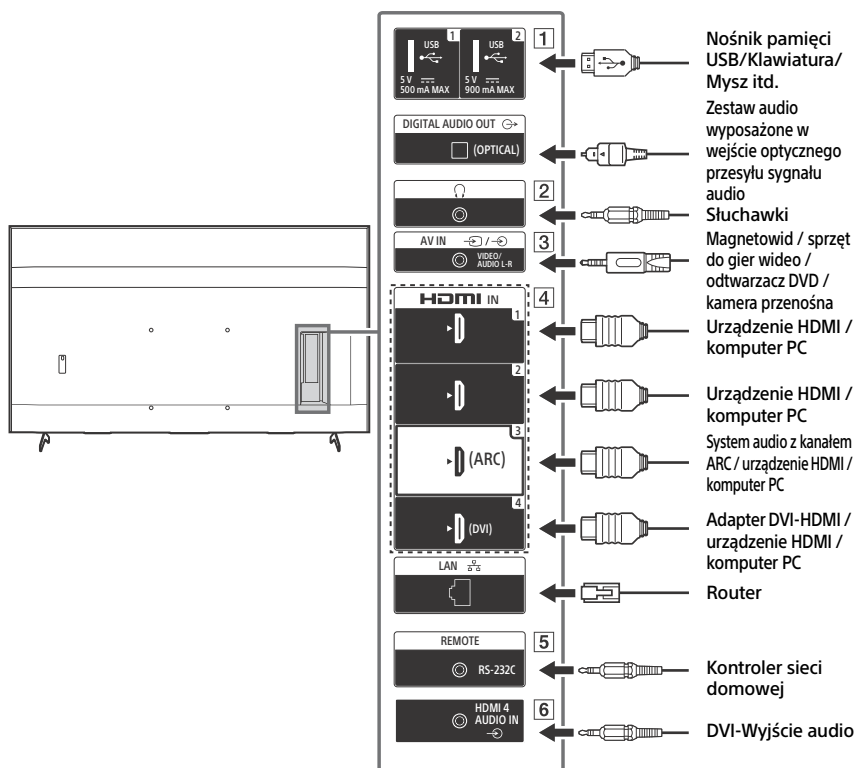

1 USB 1, USB 2


- Podłączenie dużego urządzenia USB może zakłócić pracę innych podłączonych urządzeń w pobliżu.

2 (Słuchawki)

- Obsługuje wyłącznie 3-biegunowe miniaturowe wtyczki stereo typu minijack.
- Nie można jednocześnie odtwarzać dźwięku zarówno na słuchawkach, jak i na głośnikach monitora LCD.


3 AV IN

- W celu nawiązania połączenia kompozytowego, użyj przedłużacza kabla analogowego (nie należy do wyposażenia).

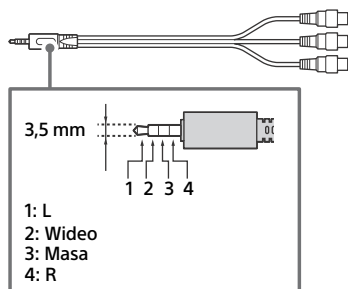

4 HDMI IN 1/2/3/4

- Interfejs HDMI pozwala na przesyłanie cyfrowego sygnału wideo i audio pojedynczym kablem.
- Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdo DVI, podłącz je do wejścia HDMI IN 4 za pośrednictwem interfejsu adaptera DVI-HDMI (nie należy do wyposażenia), a następnie podłącz gniazdo wyjścia audio urządzenia do wejścia HDMI 4 AUDIO IN.

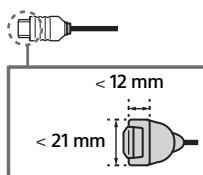


• HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)

Podłącz zestaw audio HDMI IN 3, aby doprowadzić dźwięk monitora LCD do zestawu audio. Systemy obsługujące kanał HDMI ARC potrafią za pomocą tego samego kabla HDMI wysyłać obraz do monitora LCD i odbierać od niego dźwięk. Jeśli zestaw audio nie obsługuje HDMI ARC, konieczne jest dodatkowe połączenie DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

5 REMOTE RS-232C

- Złącze do komunikacji szeregowej. Szczegóły, patrz „Funkcje sterowania”.




6 HDMI 4 AUDIO IN

- Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdo DVI, podłącz je do wejścia HDMI IN 4 za pośrednictwem interfejsu adaptera DVI-HDMI (nie należy do wyposażenia), a następnie podłącz gniazdo wyjścia audio urządzenia do wejścia HDMI 4 AUDIO IN.

Pilot i monitor LCD

Kształt, położenie, dostępność i zakres funkcji pilota mogą zależeć od kraju lub regionu sprzedaży, a także od modelu monitora LCD.

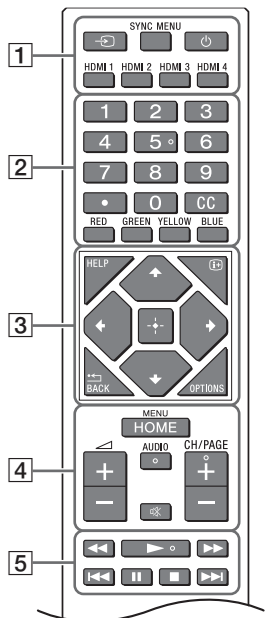

- 1** **(Wybór wejścia)**: Wyświetlanie i wybieranie źródła sygnału wejściowego itp.

SYNC MENU: Wyświetlanie menu BRAVIA Sync.

(Tryb czuwania monitora)
HDMI 1/2/3/4

- 2** **Przyciski numeryczne**
 (kropka)

CC
Kolorowe przyciski

- 3** **HELP**: Wyświetlanie menu pomocy.
1+ **(Wyświetlacz ekranu)**: Wyświetlanie informacji.
◀/BACK
OPTIONS: Wyświetlani listy funkcji, które są w danym momencie dostępne do użytku.
⬅/➡/⬅/➡/⬅/➡/⬅/➡ **(Panel nawigacyjny D-Pad)**: Nawigacja w menu ekranowym i wybór opcji.

- 4** **HOME/MENU**


+/- (Głośność)

AUDIO: Wybór dźwięku źródła wielojęzykowego lub podwójnego dźwięku (w zależności od źródła programu).

(Wyciszenie)*

CH/PAGE +/-

- 5**

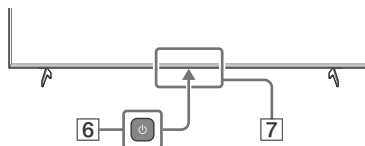

- 6** **(Włącznik)**

- 7** **Czujnik pilota zdalnego sterowania / Czujnik światła / LED**

* Skrót dostępności jest dostępny przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (Wyciszenie).

Ustawienia

Tryb Pro

W [Tryb Pro] można korzystać z różnych praktycznych funkcji do użytku profesjonalnego. W niniejszym dokumencie opisano, jak zmienić na [Tryb Pro] oraz przedstawiono standardowe funkcje [Tryb Pro].

Tryb Pro

Tryb normalny: Jest to tryb domyślny. W tym trybie funkcje [Tryb Pro] nie są dostępne.

Tryb ustawień Pro: Tryb ten umożliwia konfigurację różnych ustawień funkcji [Tryb Pro].

Tryb Pro: Jest to tryb operacyjny lub do użytku profesjonalnego w sytuacji, kiedy nie można korzystać z funkcji [Tryb Pro].

Jak zmienić tryb

Kiedy Monitor jest ustawiony w Trybie normalnym lub Trybie ustawień Pro

- Przejdź do opcji [Główne (menu)] → [Aplikacje] → [Narzędzie trybu Pro], a następnie wybierz tryb, który chcesz zmienić.

Kiedy Monitor znajduje się w Trybie Pro

- Naciskaj kolejno, co sekundę, opisane poniżej klawisze aktywacji na pilocie.

Po ponownym uruchomieniu monitora tryb zostanie zmieniony na [Tryb ustawień Pro].

Klawisz aktywacji:  (Wyświetlacz ekranu) /  (Wyciszenie) /  + / - (Głośność -) / **HOME/MENU**

*Na początku nie można zmienić trybu z [Narzędzie trybu Pro] na [Tryb Pro]. Aby zmienić tryb z [Narzędzie trybu Pro], przejdź do [Pro Ustawienia] → [Ograniczenia funkcji] → [Aplikacje] i zmień [Narzędzie trybu Pro] na [Włącz] w opcji [Tryb ustawień Pro].

Wprowadzenie funkcji Trybu Pro

W [Tryb Pro] można korzystać z różnych praktycznych funkcji. Standardowe funkcje [Tryb Pro] zostały przedstawione poniżej.

—Ustawianie operacji Monitora podczas włączania zasilania

Operacje Monitora można ustawić po odłączeniu i ponownym podłączeniu wtyczki przewodu zasilającego.

—Optymalizowane wyświetlanie ekranu sygnału PC

Na ekranie wyświetlony zostanie ekran wejścia PC w optymalnym rozmiarze zgodnie z formatem PC.

—Sterowanie zasilaniem i automatyczne przełączanie wejścia poprzez wykrywanie sygnału HDMI

W przypadku włączenia monitora, kiedy urządzenie HDMI jest podłączone, można automatycznie zmienić podłączone wejście na HDMI.

—Ustawienia wyświetlanego menu po naciśnięciu przycisku HOME/MENU

Wyświetlane menu można wybrać, naciskając przycisk **HOME/MENU** na pilocie.

—Po uruchomieniu monitora wstępne wskazanie źródła sygnału

Po uruchomieniu monitora można wyznaczyć początkowe źródło sygnału.

—Blokada Trybu Pro

Aby zabezpieczyć ustawienia [Tryb Pro], można skorzystać z kodu PIN.

—Ustawienie początkowej/maksymalnej głośności

Można ustawić początkową i maksymalną głośność dla monitora.

—Ograniczanie funkcji monitora przy użyciu pilota

Przy użyciu pilota można ograniczyć obsługę monitora.

–Ograniczenie wejść zewnętrznych

Można ograniczyć korzystanie z wejść zewnętrznych.

–Ograniczenie korzystania z aplikacji

Można ograniczyć korzystanie z aplikacji monitora.

Jak ustawić funkcje Trybu Pro

Przejdź do [Główne (menu)] → [Ustawienia] → [Pro Ustawienia], jeśli Monitor znajduje się w [Tryb ustawień Pro].*

*Różni się w zależności od wersji systemu operacyjnego.

Ustawienia zalecane

W niniejszej sekcji przedstawiono ustawienia zalecane podczas obsługi Monitora w celach profesjonalnych.

Ustawianie funkcji ECO

1 Przejdź do [Ustawienia] → [Ustawienia urządzenia] → [Zasilanie].

- Ustaw [Stan oczekiwania po okresie bezczynności] na [Wyt.].

Ustawianie funkcji IP

2 Przejdź do [Ustawienia] → [Sieć i internet] → [Konfiguracja sieci domowej] → [Kontrola IP].

- Ustaw [Uwierzytelnienie] na [Klucz wstępny i normalny].
- Ustaw [Prosta kontrola IP] na [Wł.].

Automat. pobieranie oprogram

3 Przejdź do [Ustawienia] → [Ustawienia urządzenia] → [Informacje] → [Aktualizacja oprogramowania systemowego].

- Ustaw [Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji] na [Wyt.].

Ustawienia obrazu

4 Przejdź do [Ustawienia] → [Obraz i dźwięk] → [Obraz].

- Ustaw [Czujnik światła] na [Wyt.].
- Wybierz opcję [Tryb obrazu] zgodnie z zastosowaniem.

[Żywy]: Korzystanie z wyświetlania cyfrowego znakowania

[Własny]: Wyświetlanie oryginalnego obrazu w stanie takim jaki jest

[Grafika]: Wyświetlanie ekranu PC

Ustawianie wartości [Tryb obrazu]

Następująca wartość jest wartością początkową każdej pozycji ustawień [Tryb obrazu].

Pozycje	[Tryb obrazu]			
	[Żywy]	[Standardowy]	[Własny]*	[Grafika]*
[Jasność]	Maks. (50)	40	40	40
[Nasycenie]	60	60	50	50
[Kontrast]	Maks. (100)	90	90	90

*Ponieważ odpowiedzi monitora są szybsze w trybie [Grafika] niż w trybie [Własny], monitor może wyświetlić płynny ruch myszy w przypadku obsługi ekranu PC w trybie [Grafika].

Uwaga

Każda wartość ustawienia może ulec zmianie bez powiadomienia.

Funkcje sterowania


RS-232C

Monitorem można sterować za pośrednictwem zewnętrznej usługi przez RS-232C. Połączenie RS-232C zostało krótko opisane na tej stronie.

Interfejs

Nawiąż połączenie RS-232C z Monitorem, korzystając z miniwtyku stereo 3,5 mm.

Miniwtyk stereo 3,5 mm

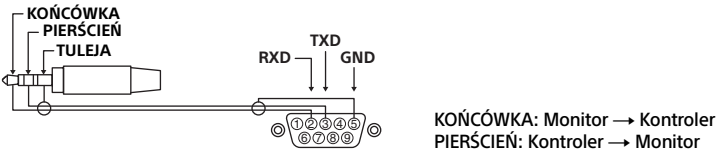

Ustawienia połączeń

W przypadku nawiązywania połączenia RS-232C, skonfiguruj ustawienia połączenia w następujący sposób.

Prędkość transmisji	9 600 b/s
Dane	8 bitów
Parzystość	Brak
Rozpocznij bit	1 bit
Zatrzymaj bit	1 bit
Sterowanie przepływem	Brak

PL

Format danych

Prezentujemy format danych dla komunikacji RS-232C poniżej.

(a) Żądania z kontrolera dla monitora

Nr	Pozycja	Wartość	
1	Nagłówek	0x8C	: Sterowanie
2	Kategoria	0x00	(naprawiono)
3	Funkcja	0xXX	
4	Długość	0xXX	(=Dane X+1 bit)
5	Dane 1	0xXX	
:	:	0xXX	
:	:	0xXX	
X+4	Dane X	0xXX	
X+5	Sprawdź wynik dodawania	0xXX	

(b) Odpowiedzi monitora dla kontrolera

Nr	Pozycja	Wartość	
1	Nagłówek	0x70	Odpowiedzi
2	Odpowiedzi	0x00	Ukończono (zakończenie typowe)
		0x01	: Przekroczono limit (Zakończenie nietypowe-przekroczono maksymalną wartość)
		0x02	: Przekroczono limit (Zakończenie nietypowe-przekroczono minimalną wartość)
		0x03	: Polecenie anulowano (Zakończenie nietypowe)
		0x04	: Błąd przetwarzania (Błąd formatowania danych)
3	Sprawdź wynik dodawania	0xXX	

Przykład polecenia

Poniżej opisano przykłady poleceń komunikacyjnych RS-232C.

Sterowanie	Nagłówek	Kategoria	Funkcja	Długość	Dane 1	Dane X	Sprawdź wynik dodawania
Wł./wył. zasilanie	0x8C	0x00	0x00	0x02	0x00 (wył.)	-	0x8E
					0x01 (wł.)	-	0x8F
Wybór wejścia HDMI	0x8C	0x00	0x02	0x03	0x04 (HDMI)	0x01 (#1)	0x96
						0x02 (#2)	0x97
						0x03 (#3)	0x98
						0x04 (#4)	0x99

Aby uzyskać więcej informacji w zakresie RS-232C, należy się skontaktować z przedstawicielem handlowym.

Monitorem można sterować za pośrednictwem IP z aplikacji HTML5/Androidu na Monitorze lub rozszerzonym urządzeniu. Można zarządzać informacjami dotyczącymi wejścia/zasilania i je monitorować, uruchamiać lub zamykać aplikacje, sterować wyświetlaczem, poprzez np. zmianę źródła wejścia i regulację głośności. Można także ograniczyć polecenia przy użyciu funkcji uwierzytelniania.

Obsługiwany protokół IP

Nazwa protokołu	Warstwa	Format	Uwierzytelnianie	Wyjaśnienie
Web API	HTTP	JSON-RPC	Tak	Interfejsy API, których celem jest sterowanie urządzeniem.
IRCCIP	HTTP	SOAP	Tak	Sterowanie z obsługą podczerwieni przez protokół internetowy. Technologia i formaty do przesyłania poleceń pilota przez Internet.
SSIP	TCP	Byte stream	Niedostępne	Obsługiwane są tylko standardowe funkcje.

Ustawienia Monitora

W przypadku korzystania z funkcji [Kontrola IP], należy najpierw skonfigurować monitor w następujący sposób.

Przejdź do [Ustawienia] → [Sieć i internet] → [Konfiguracja sieci domowej] → [Kontrola IP].

- Ustaw [Uwierzytelnienie] na [Klucz wstępny i normalny].
- Ustaw [Klucz wstępny].

Przykład żądania i odpowiedzi HTTP dla Web API

Poniżej przedstawiony jest przykład żądania i odpowiedzi w celu uzyskania stanu sieci Monitora (adres IP: 192.168.0.1 Wstępnie udostępniony klucz „1234”).

URL

http://192.168.0.1/sony/system

Żądanie

```
POST /sony/system HTTP/1.1
Host: 192.168.0.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 70
X-Auth-PSK: 1234

{"method": "getPowerStatus", "params": [], "id": 50, "version": "1.0"}
```

Odpowiedź

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 44

{"result": [{"status": "active"}], "id": 50}
```

Aby uzyskać więcej informacji w zakresie [Kontrola IP], należy się skontaktować z przedstawicielem handlowym.

Załącznik

Rozszerzone oprogramowanie

Aby korzystać z Monitora w bardziej wygodny sposób, można użyć rozszerzonego oprogramowania.

Na tej stronie przedstawiony jest przykład rozszerzonego oprogramowania.

Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z przedstawicielem handlowym.

Oprogramowanie do monitorów biurowych

Zapewnia praktyczne funkcje do używania monitora jako narzędzia biurowego podłączonego do komputera w sali konferencyjnej lub w podobnym pomieszczeniu.

Przykłady funkcji:

- Funkcja zarządzania zasilaniem/monitorowania zasilania.
- Funkcja białej tablicy.
- System połączony z systemem rezerwacji sal konferencyjnych (obsługa stolika rezerwacji Microsoft Exchange Server, Gsuite).
- Licznik czasu prezentacji.
- Zmieniać wejścia lub włączać/wyłączać zasilanie można bez użycia pilota.

Oprogramowanie do cyfrowego znakowania

W przypadku korzystania z monitora jako wyświetlacza do cyfrowego znakowania, oprogramowanie zapewnia praktyczne funkcje.

Przykłady funkcji:

- Funkcja zarządzania dystrybucją cyfrowego znakowania do wielu monitorów za pośrednictwem sieci.
- Funkcja odtwarzania z łatwym znakowaniem za pomocą pamięci USB.
- Funkcja zarządzania zawartością i listą odtwarzania.
- Ustawienie elastycznego harmonogramu dostaw na podstawie godziny i dnia tygodnia.

Montaż monitora LCD na ścianie

Używanie opcjonalnego uchwytu ściennego (SU-WL850, SU-WL500 lub SU-WL450)* (nie należy do wyposażenia)

Do klientów:

Ze względu na ochronę produktu i zapewnienie bezpieczeństwa firma Sony zaleca, aby montaż tego monitora LCD był wykonywany przez przedstawicieli firmy Sony lub licencjonowanych wykonawców. Nie należy podejmować samodzielnych prób montażu.

Do dystrybutorów firmy Sony i licencjonowanych wykonawców:

Zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu, konserwacji okresowej i sprawdzania tego produktu.

Informacje dotyczące montażu przy użyciu uchwytu ściennego


Instrukcja obsługi zawiera czynności przygotowania monitora LCD do zawieszenia na ścianie. Aby uzyskać instrukcje montażu Uchwytu ściennego, zobacz Informacje dotyczące montażu (Uchwyt ścienny) na stronie produktu swojego modelu monitora LCD.
<https://www.sony.eu/support>

Przygotowanie do montażu na ścianie

Należy upewnić się, że podstawa jest dołączona przed montażem monitora LCD na ścianie, odnosząc się do Przewodnika ustawień.

- Przed podłączeniem przewodów należy przygotować monitor LCD do zamontowania Uchwytu ściennego.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z Uchwytami ściennymi dla danego modelu. Do zamontowania tego monitora LCD wymagane jest odpowiednie doświadczenie, szczególnie w celu oceny, czy ściana jest odpowiednio wytrzymała, aby unieść ciężar monitora LCD.
- Należy powierzać montaż tego produktu na ścianie przedstawicielom firmy Sony lub licencjonowanym wykonawcom i zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia spowodowane nieprawidłową obsługą lub montażem.
- Śruby do uchwytu ściennego nie są objęte dostawą.


- Montaż uchwytu na ścianie należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi.
- Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie akcesoriów Sony:
 - Uchwyt ścienny SU-WL850
 - Uchwyt ścienny SU-WL500
 - Uchwyt ścienny SU-WL450
- Podczas montażu Uchwytu ściennego do monitora LCD należy używać śrub dostarczonych razem z Uchwytami ściennymi. Dostarczone śruby są zaprojektowane w sposób pokazany na ilustracji w przypadku pomiaru od powierzchni mocującej Uchwyt ścienny. Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu Uchwytu ściennego. Stosowanie śrub innych niż dostarczane w komplecie może spowodować uszkodzenia wewnętrzne w monitorze LCD, jego upadek, itp.

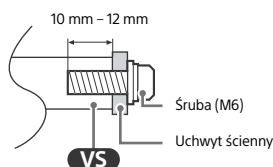


- Nieużywane śruby i podstawę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu z przeznaczeniem do zamontowania w przyszłości. Śruby należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

* Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/ modeli monitora LCD.

1 Odkręć śruby z tylnego panelu monitora LCD.

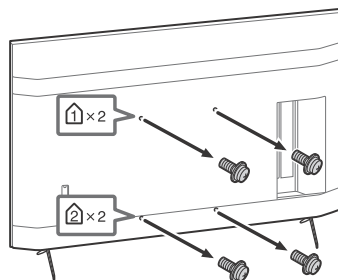

2 Przymocuj uchwyt ścienny (dostarczony z monitorem LCD) z tyłu monitora LCD (aby ustawić go równoległe do ściany).


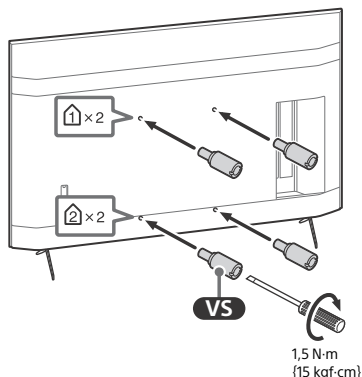


Uwaga

- W przypadku stosowania wkrętarki ustaw moment dokręcenia na ok. 1,5 N·m (15 kgf·cm).
- Upewnij się, że uchwyt ścienny został solidnie przymocowany do monitora LCD. Do montażu uchwytu ściennego należy używać wyłącznie wkrętek płaskich. Użycie innych narzędzi może spowodować przykręcenie uchwytu ściennego ze zbyt dużym momentem wkręcania, powodując uszkodzenie monitora LCD.

Odlączenie podstawy od monitora LCD

1 Usuń boki podstawy pojedynczo. Chwyć podstawę mocno obiema rękami, a pozostałe osoby powinny podnieść monitor LCD.

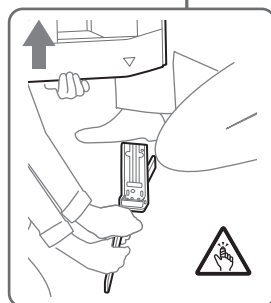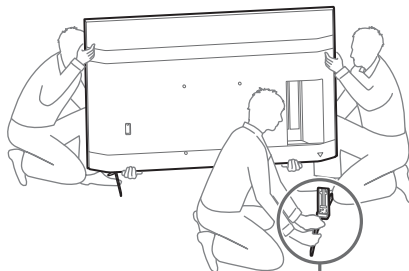

2 Powtórz poprzednią czynność i usuń drugi bok podstawy.

Uwaga

- Odlączenie podstawy wymaga współdziałania przynajmniej trzech osób.
- Należy uważać, aby nie użyć nadmiernej siły przy odłączaniu podstawy od monitora LCD, gdyż może to spowodować upadek monitora LCD i doprowadzić do obrażeń ciała lub fizycznego uszkodzenia monitora LCD.
- Zachować ostrożność podczas obsługi podstawy, aby uniknąć uszkodzenia monitora LCD.
- Zachowaj ostrożność, unosząc monitor LCD i odłączając podstawę. Łatwo ją można przewrócić i spowodować obrażenia.
- Uważaj podczas odłączania podstawy od monitora LCD, aby nie spadła i nie uszkodziła powierzchni, na której stał monitor LCD.

Rozwiązywanie problemów

W celu rozwiązania ogólnych problemów, takich jak: czarny ekran, brak dźwięku, zawieszony obraz, brak reakcji monitora LCD lub utrata sygnału sieciowego, wykonaj następujące czynności.

- 1 Uruchom monitor LCD ponownie, naciskając przycisk zasilania na pilocie przez pięć sekund. Monitor LCD zostanie uruchomiony. Jeżeli monitor LCD nie włącza się, spróbuj odłączyć przewód zasilania sieciowego. Naciśnij przycisk zasilania na monitorze LCD, a następnie go zwolnij. Poczekaj dwie minuty i podłącz przewód zasilający.
- 2 Zapoznaj się z menu Pomoc, naciskając przycisk **HELP** na pilocie.
- 3 Podłącz monitor LCD do Internetu i wykonaj aktualizację oprogramowania. Firma Sony zaleca aktualizację oprogramowania monitora LCD. Aktualizacje oprogramowania zawierają nowe funkcje i ulepszenia wydajności.

Gdy monitor LCD zostanie podłączony, przez pewien czas może się nie włączyć pomimo naciskania przycisku zasilania na pilocie lub monitorze LCD.

Uruchomienie systemu wymaga trochę czasu. Należy odczekać jedną minutę, następnie spróbować włączyć monitor LCD ponownie.

Pilot nie działa.

- Wymień baterie.

Dane techniczne

System

System panelu: Panel z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD), Podświetlenie LED

Wyjście dźwięku: 10 W + 10 W

Technologia bezprzewodowa

Protokół IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® wer. 4.2

Pasma częstotliwości

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa
Bezprzewodowa sieć LAN (monitor LCD)	
2 400-2 483,5 MHz	< 20,0 dBm
5 150-5 250 MHz	< 23,0 dBm
5 250-5 350 MHz	< 20,0 dBm
5 470-5 725 MHz	< 20,0 dBm
5 725-5 850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (monitor LCD)	
2 400-2 483,5 MHz	< 10,0 dBm

Gniazda wejścia/wyjścia

AV IN

Wejście video/audio (mini jack)

HDMI IN 1/2/3/4 (obsługuje rozdzielczość 4K, Zgodność z HDCP 2.3)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{*1*2}, 4096 × 2160p (24 Hz)^{*1}, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)^{*2}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, formaty komputerowe

Audio:

5,1 kanałów, liniowe PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bity, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Audio Return Channel) (tylko HDMI IN 3)^{*3}

Dwukanałowe liniowe PCM: 48 kHz 16 bity, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Cyfrowe gniazdo optyczne (dwukanałowe liniowe PCM: 48 kHz 16 bity, Dolby Audio, DTS)

HDMI 4 AUDIO IN

Analogowe wejście audio (mini jack stereo)

(mini jack stereo)

Słuchawki

1, 2

Port USB 1 obsługuje standard High Speed USB (USB 2.0)

Port USB 2 obsługuje standard Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)



Gniazdo 10BASE-T/100BASE-TX (Prędkość połączenia zależy od parametrów sieci. Nie gwarantuje się prędkości i jakości transmisji.)

REMOTE

RS-232C, gniazdo mini jack

Gniazdo pozwala odbierać zewnętrzny sygnał sterowania.

Moc, karta produktu i inne

Wymagania dotyczące zasilania

220 V – 240 V (prąd zmienny), 50 Hz

Klasa efektywności energetycznej

FW-85BZ40H: A+

FW-75BZ40H: A+

FW-65BZ40H: A+

FW-55BZ40H: A

Wielkość ekranu (przekątna) (ok.)

FW-85BZ40H: 214,8 cm / 85 cali

FW-75BZ40H: 189,3 cm / 75 cali

FW-65BZ40H: 163,9 cm / 65 cali

FW-55BZ40H: 138,8 cm / 55 cali

Pobór mocy

W trybie [Standardowy]

FW-85BZ40H: 189 W

FW-75BZ40H: 152 W

FW-65BZ40H: 121 W

FW-55BZ40H: 97 W

W trybie [Żywy]

FW-85BZ40H: 318 W

FW-75BZ40H: 277 W

FW-65BZ40H: 214 W

FW-55BZ40H: 173 W

Roczne zużycie energii^{*4}

FW-85BZ40H: 262 kWh rocznie

FW-75BZ40H: 211 kWh rocznie

FW-65BZ40H: 168 kWh rocznie

FW-55BZ40H: 135 kWh rocznie

Pobór mocy w trybie czuwania^{*5,*6}

0,50 W (25 W w trybie aktualizacji

oprogramowania lub elektronicznego przewodnika po programach)

Rozdzielczość ekranu

3 840 punktów (w poziomie) × 2 160 linii (w pionie)

Wartości znamionowe wyjścia

USB 1

maks. 5 V $\pm$, 500 mA

USB 2

maks. 5 V $\pm$, 900 mA

Wymiary (przybliżone) (szer. × wys. × gł.) (cm)

z podstawą (bez podstawy)

FW-85BZ40H: 189,9 × 116,2 × 44,1 (189,9 × 108,9 × 7,2)

FW-75BZ40H: 167,4 × 103,4 × 41,0 (167,4 × 96,1 × 7,1)

FW-65BZ40H: 145,0 × 90,3 × 33,8 (145,0 × 83,3 × 7,0)

FW-55BZ40H: 123,1 × 78,0 × 33,8 (123,1 × 71,0 × 7,0)

Szerokość podstawy (przybliżone) (cm)

FW-85BZ40H: 152,7

FW-75BZ40H: 132,1

FW-65BZ40H: 112,8

FW-55BZ40H: 105,3

Waga (przybliżona) (kg)

z podstawą (bez podstawy)

FW-85BZ40H: 47,7 (45,8)

FW-75BZ40H: 34,4 (32,9)

FW-65BZ40H: 23,2 (22,2)

FW-55BZ40H: 17,5 (16,5)

Inne

Wypożyczenie dodatkowe

Uchwyt ścienny: SU-WL850 (tylko model FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H)

Uchwyt ścienny: SU-WL500

Uchwyt ścienny: SU-WL450

Moduł kamery i mikrofonu: FWA-CE100

Temperatura robocza: 0 °C – 40 °C

Wilgotność robocza: 10 % – 80 % wilgotności względnej (bez kondensacji)

^{*1} W przypadku podłączenia do wejścia z rozdzielczością 4096 × 2160p i opcji [Tryb szerokoekranowy] ustawionej na [Normalny] wybrana zostaje rozdzielczość wyświetlania 3840 × 2160p. Aby wyświetlać rozdzielczość 4096 × 2160p, opcję [Tryb szerokoekranowy] należy ustawić na [Pełny 1] lub [Pełny 2].

^{*2} Aby obsługiwać prędkość przesyłu 18 Gb/s, ustaw opcję [Format sygnału HDMI] na [Ulepszony format].

^{*3} Podłącz zestaw audio HDMI IN 3, aby doprowadzić dźwięk monitora LCD do zestawu audio.

^{*4} Zużycie energii w kWh rocznie, w oparciu o wyliczenie zużycia energii dla monitora LCD pracującego 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu korzystania z monitora LCD.

^{*5} Podany pobór mocy w trybie czuwania jest osiągany po zakończeniu wykonywania przez monitor LCD wymaganych procesów wewnętrznych.

^{*6} Pobór mocy w trybie czuwania wzrośnie przy połączeniu monitora LCD z siecią.

Uwaga

- Dostępność wyposażenia opcjonalnego zależy od kraju, regionu, modelu monitora LCD i stanu magazynowego.
- Projekt i dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
- Niektóre wskazówki wyświetlane na ekranie mogą nie dotyczyć posiadanego modelu monitora LCD.

Informacje dot. znaków towarowych

- Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dokumenty poufne, niepublikowane. Copyright © 2012-2018 Dolby Laboratories. Wszystkie prawa zastrzeżone.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV i inne powiązane oznaczenia oraz logo są znakami towarowymi firmy Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi Direct® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED™ jest znakiem certyfikacji podmiotu Wi-Fi Alliance.
- W kwestii informacji na temat patentów DTS należy skorzystać z witryny <http://patents.dts.com>. Produkowane na licencji DTS, Inc. DTS, Symbol oraz DTS i Symbol razem, i Digital Surround są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. © DTS, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.
- Słowo i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez Sony Corporation odbywa się na mocy licencji. Pozostałe znaki i nazwy towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
- TUXERA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Tuxera Inc. w USA i innych krajach.
- Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Περιεχόμενα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ.....	2
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια	2
Διάγραμμα συνδέσεων	4
Τηλεχειριστήριο και οθόνη LCD ...	6
Ρυθμίσεις	7
Λειτουργία Pro	7
Προτεινόμενες ρυθμίσεις	8
Λειτουργίες ελέγχου	9
RS-232C	9
IP	11
Παράρτημα	12
Εκτεταμένο λογισμικό	12
Εγκατάσταση της οθόνης LCD στον τοίχο	13
Αντιμετώπιση προβλημάτων	15
Τεχνικά χαρακτηριστικά	15

Σχετικά με τα εγχειρίδια οδηγιών

Αυτή η οθόνη LCD παρέχεται μαζί με τα παρακάτω εγχειρίδια οδηγιών. Παρακαλούμε φυλάξτε τα εγχειρίδια οδηγιών για μελλοντική χρήση.

Οδηγός εγκατάστασης

- Εγκατάσταση και ρύθμιση της οθόνης LCD.



Οδηγός αναφοράς (το παρόν εγχειρίδιο) / Έγγραφο τεκμηρίωση σχετικά με την ασφάλεια

- Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, τηλεχειριστήριο, αντιμετώπιση προβλημάτων, επιτοίχια εγκατάσταση, τεχνικά χαρακτηριστικά κ.λπ.



Βοήθεια

Βρείτε περισσότερες οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες απευθείας στην οθόνη LCD σας. Πιέστε **HELP** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί μια λίστα με θέματα.

HELP



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε τη Συμφωνία άδειας χρήσης λογισμικού τελικού χρήστη προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν Sony. Η χρήση του προϊόντος υποδηλώνει την αποδοχή της Συμφωνίας άδειας χρήσης λογισμικού τελικού χρήστη. Η συμφωνία άδειας χρήσης λογισμικού ανάμεσα σε εσάς και τη Sony διατίθεται ηλεκτρονικά στην τοποθεσία web της Sony (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) ή στην οθόνη του προϊόντος. Μεταβείτε στο στοιχείο [Ρυθμίσεις] → [Προτιμήσεις συσκευής] → [Πληροφορίες] → [Νομικές πληροφορίες] → [Σημειώσεις και άδειες χρήσης].

Σημείωση

- Προτού θέσετε σε λειτουργία την οθόνη LCD, διαβάστε την ενότητα "Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια".
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στην ενότητα "Έγγραφο τεκμηρίωση σχετικά με την ασφάλεια".
- Οι εικόνες και τα γραφικά που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό εγκατάστασης και σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Θέση της αναγνωριστικής ετικέτας

Οι ετικέτες με τον Αριθμό μοντέλου, την Ημερομηνία παραγωγής (έτος/μήνας) και την Ονομαστική τιμή ισχύος της οθόνης LCD βρίσκονται στο πίσω μέρος της οθόνης LCD ή του πακέτου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σημείωση για τον ραδιοεξοπλισμό

Με την παρούσα η Sony Corporation, δηλώνει ότι οι τύποι ραδιοεξοπλισμού FW-85BZ40H, FW-75BZ40H, FW-65BZ40H, FW-55BZ40H πληρούν τους όρους της οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.compliance.sony.eu/>

Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.

Για τον συγκεκριμένο ραδιοεξοπλισμό, ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί λειτουργίας ή περιορισμοί άδειας χρήσης στις χώρες AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Κόσοβο : η ζώνη 5.150 - 5.350 MHz περιορίζεται αποκλειστικά σε χρήση εσωτερικού χώρου.


Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Εγκατάσταση/Ρύθμιση

Προκειμένου να αποφύγετε τυχόν κινδύνους πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή ζημιές ή/και τραυματισμών, εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε την οθόνη LCD σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Εγκατάσταση


- Η οθόνη LCD πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε παροχή ρεύματος εύκολα προσβάσιμη.
- Τοποθετήστε την οθόνη LCD σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, ώστε να αποφευχθεί η πτώση της και η πρόκληση ανθρώπινου τραυματισμού ή ζημιάς.
- Εγκαταστήστε την οθόνη LCD σε ένα σημείο στο οποίο δεν θα κινδυνεύει να τραβηχτεί, να σπρωχθεί ή να ανατραπεί.
- Εγκαταστήστε την οθόνη LCD έτσι ώστε η βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης να μην προεξέχει από τη βάση της οθόνης LCD (δεν παρέχεται). Εάν η βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης προεξέχει από τη βάση της οθόνης LCD, η οθόνη LCD ενδέχεται να αναποδογυρίσει, να πέσει και να προκληθεί ανθρώπινος τραυματισμός ή βλάβη στην οθόνη LCD.




Μεταφορά

- Προτού μεταφέρετε την οθόνη LCD, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια.
- Για τη μεταφορά μιας μεγάλης οθόνης LCD χρειάζονται δύο ή περισσότερα άτομα (τρία ή περισσότερα άτομα για την FW-85BZ40H).
- Όταν μεταφέρετε την οθόνη LCD με τα χέρια, να την κρατάτε όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD και στο πλαίσιο που περιβάλλει την οθόνη.

FW-85BZ40H

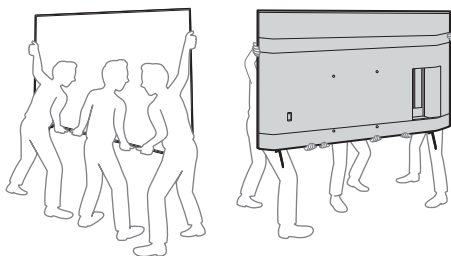


FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H


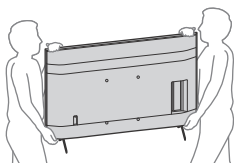


- Κατά τη μεταφορά, μην υποβάλλετε την οθόνη LCD σε χτυπήματα ή υπερβολικούς κραδασμούς.
- Όταν μεταφέρετε την οθόνη LCD για επισκευή ή όταν την μεταφέρετε σε άλλο χώρο, συσκευάστε την χρησιμοποιώντας το αρχικό χαρτόκουτο και τα υλικά συσκευασίας.

Αποτροπή πτώσης

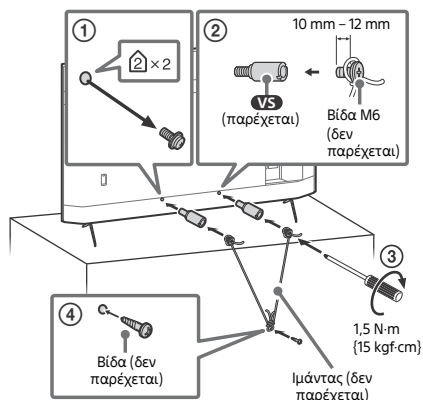

Διάγραμμα συνδέσεων

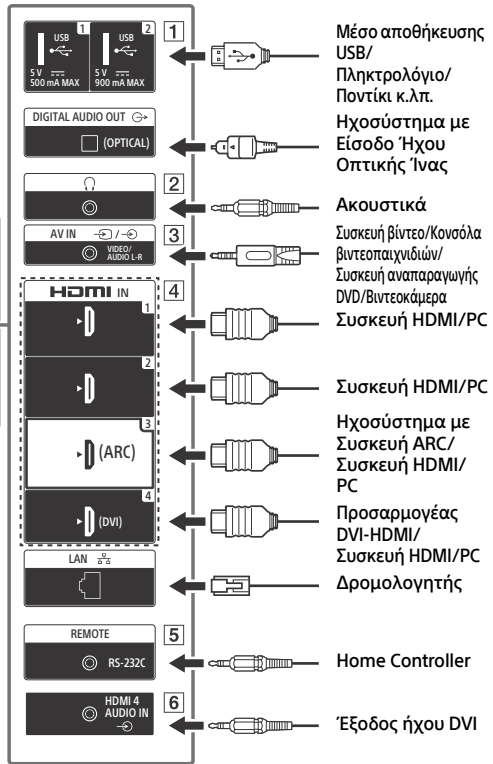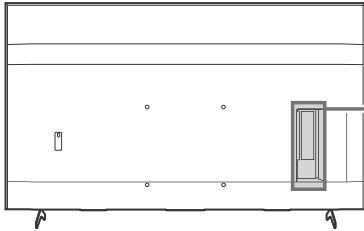

1 USB 1, USB 2


- Η σύνδεση μιας μεγάλης συσκευής USB μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές σε άλλες κοντινές συνδεδεμένες συσκευές.

2 (Ακουστικά)

- Υποστηρίζει μόνο μίνι στερεοφωνικό τριπολικό βύσμα.
- Δεν μπορείτε να έχετε έξοδο ήχου ταυτόχρονα από τα ακουστικά και από τα ηχεία της οθόνης LCD.


3 AV IN

- Για σύνδεση composite, χρησιμοποιήστε ένα Καλώδιο Αναλογικής Επέκτασης (δεν παρέχεται).

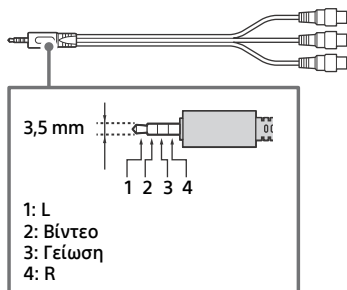

4 HDMI IN 1/2/3/4

- Η διασύνδεση HDMI μπορεί να μεταφέρει ψηφιακό βίντεο και ήχο με ένα μόνο καλώδιο.
- Αν η συσκευή διαθέτει υποδοχή DVI, συνδέστε την στο HDMI IN 4 μέσω ενός προσαρμογέα DVI - HDMI (δεν παρέχεται) και συνδέστε την υποδοχή εξόδου ήχου της συσκευής στο.

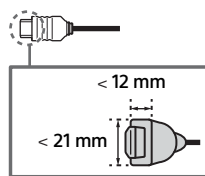


• HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)

Συνδέστε το ηχοσύστημά σας στο HDMI IN 3 για να δρομολογήσετε τον ήχο της οθόνης LCD στο ηχοσύστημά σας. Τα ηχοσυστήματα που υποστηρίζουν HDMI ARC μπορούν να στέλνουν βίντεο στην οθόνη LCD και να λαμβάνουν ήχο από την οθόνη LCD μέσω του ίδιου καλωδίου HDMI. Αν το ηχοσύστημά σας δεν υποστηρίζει HDMI ARC, απαιτείται πρόσθετη σύνδεση με DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

5 REMOTE RS-232C

- Ακροδέκτης για σειριακή επικοινωνία. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργίες ελέγχου".




6 HDMI 4 AUDIO IN

- Αν η συσκευή διαθέτει υποδοχή DVI, συνδέστε την στο HDMI IN 4 μέσω ενός προσαρμογέα DVI - HDMI (δεν παρέχεται) και συνδέστε την υποδοχή εξόδου ήχου της συσκευής στο HDMI 4 AUDIO IN.

Τηλεχειριστήριο και οθόνη LCD

Το σχήμα, η θέση, η διαθεσιμότητα και η λειτουργία των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/το μοντέλο της οθόνης LCD.

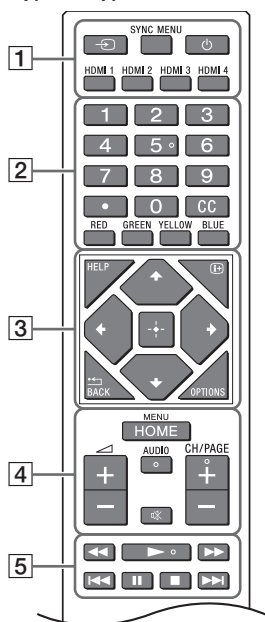

1 (Επιλογή εισόδου): Εμφανίστε και επιλέξτε την πηγή εισόδου κ.λπ.

SYNC MENU: Εμφανίστε το Μενού του BRAVIA Sync.

(Αναμονή οθόνης)

HDMI 1/2/3/4

2 **Αριθμητικά κουμπιά**

(κουκκίδα)

CC

Χρωματιστά κουμπιά

3 **HELP:** Εμφανίστε το Μενού βοήθειας.

(Προβολή στην οθόνη): Εμφανίστε πληροφορίες.

/BACK

OPTIONS: Εμφανίζει μια λίστα λειτουργιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκείνη τη στιγμή.

(Πλήκτρα κατεύθυνσης για πλοήγηση): Πλοήγηση και επιλογή μενού στην οθόνη.

4 **HOME/MENU**


+/- (Ένταση)

AUDIO: Επιλέξτε ήχο από πηγή για πολλές γλώσσες ή διπλό ήχο (ανάλογα με την πηγή προγράμματος).

* (Σίγαση)*

CH/PAGE +/-

5

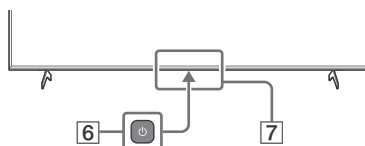

6 (Λειτουργία)

7 **Αισθητήρας Τηλεχειρισμού / Αισθητήρας φωτός / LED**

* Η συντόμευση προσβασιμότητας είναι διαθέσιμη με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού * (Σίγαση).

Ρυθμίσεις

Λειτουργία Pro

Στη [Λειτουργία Pro], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες εύχρηστες επιλογές για επαγγελματική χρήση. Εδώ, σας δείχνουμε πώς να αλλάξετε σε [Λειτουργία Pro] και τις τυπικές επιλογές του στοιχείου [Λειτουργία Pro].

Λειτουργία Pro

Κανονική Λειτουργία: Αυτή είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία. Οι επιλογές του στοιχείου [Λειτουργία Pro] δεν είναι διαθέσιμες σε αυτή τη λειτουργία.

Λειτουργία ρυθμίσεων Pro: Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ορίσετε διάφορες ρυθμίσεις των επιλογών του στοιχείου [Λειτουργία Pro].

Λειτουργία Pro: Αυτή είναι η λειτουργία για επαγγελματική χρήση κατά την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές του στοιχείου [Λειτουργία Pro].

Πώς να αλλάξετε τη λειτουργία

Όταν η οθόνη βρίσκεται σε Κανονική Λειτουργία και σε Λειτουργία ρυθμίσεων Pro

- Μεταβείτε στο στοιχείο [Home (Μενού)] → [Εφαρμογές] → [Εργαλείο λειτουργίας Pro] και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να αλλάξετε.

Όταν η οθόνη βρίσκεται σε Λειτουργία Pro

- Πιέστε τα πλήκτρα ενεργοποίησης που περιγράφονται παρακάτω στο τηλεχειριστήριο με τη σειρά εντός διαστήματος ενός δευτερολέπτου.

Αφού κάνει επανεκκίνηση η οθόνη, η λειτουργία αλλάζει σε [Λειτουργία ρυθμίσεων Pro].

Πλήκτρο ενεργοποίησης:  (Προβολή στην οθόνη) /  (Σίγαση) /  +/- ('Ένταση +) / **HOME/MENU**

*Αρχικά δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία από [Εργαλείο λειτουργίας Pro] στη [Λειτουργία Pro]. Αν θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία από [Εργαλείο λειτουργίας Pro], μεταβείτε στο στοιχείο [Ρυθμίσεις Pro] → [[Περιορισμοί λειτουργιών]] → [Εφαρμογές] και αλλάξτε το στοιχείο [Εργαλείο λειτουργίας Pro] σε [Ενεργό] στην [Λειτουργία ρυθμίσεων Pro].

Εισαγωγή στις επιλογές της Λειτουργίας Pro

Στη [Λειτουργία Pro], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες εύχρηστες επιλογές. Οι τυπικές επιλογές του στοιχείου [Λειτουργία Pro] παρουσιάζονται παρακάτω.

— **Ρύθμιση της λειτουργίας οθόνης όταν ενεργοποιείται η παροχή ρεύματος AC**

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία της οθόνης όταν αποσυνδέετε και συνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC.

— **Βελτιστοποιημένη προβολή της οθόνης της εισόδου PC**

Η οθόνη εμφανίζει την οθόνη εισόδου PC με το βέλτιστο μέγεθος σύμφωνα με το σχήμα του PC.

— **Έλεγχος παροχής ρεύματος και αυτόματη αλλαγή εισόδου από την ανίχνευση σήματος του HDMI**

Αν ενεργοποιήσετε την οθόνη όταν η συσκευή HDMI είναι συνδεδεμένη, μπορείτε να αλλάξετε αυτόματα στη συνδεδεμένη είσοδο HDMI.

— **Ρυθμίσεις του προβαλλόμενου μενού όταν πιέζετε το κουμπί HOME/MENU**

Μπορείτε να επιλέξετε το μενού που προβάλλεται όταν πιέζετε το κουμπί **HOME/MENU** στο τηλεχειριστήριο.

— **Ορισμός αρχικής πηγής εισόδου κατά την εκκίνηση της οθόνης**

Μπορείτε να ορίσετε την αρχική πηγή εισόδου όταν ξεκινάτε την οθόνη.

–Κλείδωμα Λειτουργίας Pro

Μπορείτε να προστατέψετε τις ρυθμίσεις του στοιχείου [Λειτουργία Pro] χρησιμοποιώντας ένα PIN.

–Αρχική/μέγιστη ρύθμιση έντασης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αρχική και τη μέγιστη ένταση ήχου της οθόνης.

–Περιορισμός της λειτουργίας της οθόνης στο τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να περιορίσετε τη λειτουργία της οθόνης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

–Περιορισμός των εξωτερικών εισόδων

Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση των εξωτερικών εισόδων.

–Περιορισμός της χρήσης εφαρμογών

Μπορείτε να περιορίσετε τη χρήση των εφαρμογών της οθόνης.

Πώς να ορίσετε τις επιλογές της Λειτουργίας Pro

Μεταβείτε στο στοιχείο [Home (Μενού)] → [Ρυθμίσεις] → [Ρυθμίσεις Pro] όταν η Οθόνη βρίσκεται σε [Λειτουργία ρυθμίσεων Pro].*

*Εξαρτάται ανάλογα με τη έκδοση του λειτουργικού συστήματος.

Προτεινόμενες ρυθμίσεις

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη για επαγγελματική χρήση.

Ρύθμιση χαρακτηριστικών ΕCO

1 Μεταβείτε στο στοιχείο [Ρυθμίσεις] → [Προτιμήσεις συσκευής] → [Ισχύς].

- Ορίστε το [TV σε αναμονή λόγω αδράνειας] σε [Όχι].

Ρύθμιση χαρακτηριστικών IP

2 Μεταβείτε στο στοιχείο [Ρυθμίσεις] → [Δίκτυο και διαδίκτυο] → [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] → [Έλεγχος IP].

- Ορίστε το στοιχείο [Έλεγχος ταυτότητας] σε [Κανονικός και ήδη κοινόχρηστο κλειδί].
- Ορίστε το [Απλός Έλεγχος της IP] σε [Ναι].

Αυτόματη λήψη λογισμικού

3 Μεταβείτε στο στοιχείο [Ρυθμίσεις] → [Προτιμήσεις συσκευής] → [Πληροφορίες] → [Ενημέρωση λογισμικού συστήματος].

- Ορίστε το [Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις] σε [Όχι].

Ρυθμίσεις εικόνας

4 Μεταβείτε στο στοιχείο [Ρυθμίσεις] → [Οθόνη και ήχος] → [Εικόνα].

- Ορίστε το [Αισθ. Φωτός] σε [Όχι].
- Επιλέξτε [Λειτουργία Εικόνας] σύμφωνα με τη χρήση.

[Ζωηρή]: Όταν χρησιμοποιείτε την προβολή ψηφιακής σήμανσης

[Χρήστης]: Όταν προβάλλετε την αρχική εικόνα ως έχει

[Γραφικά]: Όταν προβάλλετε την οθόνη PC

Ορισμός των τιμών του στοιχείου [Λειτουργία Εικόνας]

Παρακάτω παρατίθεται η αρχική τιμή του κάθε στοιχείου ρύθμισης της επιλογής [Λειτουργία Εικόνας].

Στοιχεία	[Λειτουργία Εικόνας]			
	[Ζωήρή]	[Κανονικό]	[Χρήστης]*	[Γραφικά]*
[Φωτεινότητα]	Μέγ.(50)	40	40	40
[Χρώμα]	60	60	50	50
[Αντίθεση]	Μέγ.(100)	90	90	90

*Καθώς η οθόνη ανταποκρίνεται ταχύτερα στη λειτουργία [Γραφικά] από ό,τι στη λειτουργία [Χρήστης], η οθόνη μπορεί να προβάλλει την κίνηση του ποντικιού ομοιόμορφα όταν η οθόνη PC χρησιμοποιείται σε λειτουργία [Γραφικά].

Σημείωση

Η κάθε τιμή ρύθμισης υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Λειτουργίες ελέγχου


RS-232C

Μπορείτε να ελέγχετε την Οθόνη από μια εξωτερική υπηρεσία μέσω του RS-232C. Η σύνδεση RS-232C εξηγείται επιγραμματικά σε αυτή τη σελίδα.

Διασύνδεση

Πραγματοποιήστε τη σύνδεση RS-232C στην Οθόνη χρησιμοποιώντας ένα μίνι στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm.

Μίνι στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm

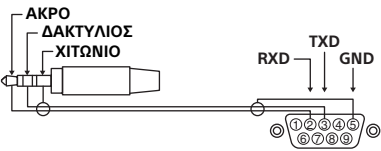

AKPO: Οθόνη → Ελεγκτής
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ: Ελεγκτής → Οθόνη

GR

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Όταν πραγματοποιείτε τη σύνδεση RS-232C, κάντε τις παρακάτω ρυθμίσεις σύνδεσης.

Ταχύτητα baud	9.600 bps
Δεδομένα	8 bit
Ισοτιμία	Καμία
Bit έναρξης	1 bit
Bit διακοπής	1 bit
Έλεγχος ροής	Καμία

Μορφή δεδομένων

Παρακάτω παρατίθεται η μορφή δεδομένων για την επικοινωνία RS-232C.
(a) Αιτήσεις από τον ελεγκτή προς την οθόνη

Αρ.	Στοιχείο	Τιμή	
1	Επικεφαλίδα	0x8C	: Έλεγχος
2	Κατηγορία	0x00	(σταθερή)
3	Λειτουργία	0xXX	
4	Μήκος	0xXX	(=Δεδομένα Χ+1 byte)
5	Δεδομένα 1	0xXX	
:	:	0xXX	
:	:	0xXX	
Χ+4	Δεδομένα Χ	0xXX	
Χ+5	Άθροισμα ελέγχου	0xXX	

(b) Αποκρίσεις από την οθόνη προς τον ελεγκτή

Αρ.	Στοιχείο	Τιμή	
1	Επικεφαλίδα	0x70	Απόκριση
2	Απόκριση	0x00	Ολοκληρωμένη (Κανονικό Τέλος)
		0x01	: Υπέρβαση Ορίου (Μη Κανονικό Τέλος-Υπέρβαση της μέγιστης τιμής)
		0x02	: Υπέρβαση Ορίου (Μη Κανονικό Τέλος-Υπέρβαση της ελάχιστης τιμής)
		0x03	: Ακύρωση Εντολής (Μη κανονικό τέλος)
		0x04	: Σφάλμα Ανάλυσης (Σφάλμα Μορφής Δεδομένων)
3	Άθροισμα ελέγχου	0xXX	

Παράδειγμα εντολής

Τα παραδείγματα των εντολών επικοινωνίας RS-232C επεξηγούνται παρακάτω.

Έλεγχος	Κεφαλίδα	Κατηγορία	Λειτουργία	Μήκος	Δεδομένα 1	Δεδομένα Χ	Άθροισμα ελέγχου
Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση	0x8C	0x00	0x00	0x02	0x00 (απενεργοποίηση)	-	0x8E
					0x01 (ενεργοποίηση)	-	0x8F
Επιλογή εισόδου HDMI	0x8C	0x00	0x02	0x03	0x04 (HDMI)	0x01 (#1)	0x96
						0x02 (#2)	0x97
						0x03 (#3)	0x98
						0x04 (#4)	0x99

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το RS-232C, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.

Μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη μέσω IP από μια εφαρμογή HTML5/Android στην Οθόνη ή στην εξωτερική συσκευή. Μπορείτε να διαχειριστείτε και να παρακολουθήσετε πληροφορίες εισόδου/ισχύος, να ξεκινήσετε και να διακόψετε εφαρμογές, να ελέγξετε την προβολή όπως την πηγή εισόδου και την ένταση του ήχου. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε εντολές με τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας.

Υποστηριζόμενο πρωτόκολλο IP

Όνομα πρωτοκόλλου	Επίπεδο	Μορφή	Έλεγχος ταυτότητας	Επεξήγηση
Web API	HTTP	JSON-RPC	Ναι	Τα API ο σκοπός των οποίων είναι ο έλεγχος της συσκευής.
IRCCIP	HTTP	SOAP	Ναι	Πρωτόκολλο ελέγχου συμβατού με υπέρυθρες μέσω Internet. Η τεχνολογία και οι μορφές για τη μετάδοση εντολών απομακρυσμένου ελέγχου μέσω του Internet.
SSIP	TCP	Byte stream	Δ/Ι	Υποστηρίζονται μόνο οι τυπικές λειτουργίες.

Ρυθμίσεις Οθόνης

Όταν χρησιμοποιείτε το στοιχείο [Έλεγχος IP], πρώτα ρυθμίστε την οθόνη σύμφωνα με τα παρακάτω.

Μεταβείτε στο στοιχείο [Ρυθμίσεις] → [Δίκτυο και διαδίκτυο] → [Ρύθμιση οικιακού δικτύου] → [Έλεγχος IP].

- Ορίστε το στοιχείο [Έλεγχος ταυτότητας] σε [Κανονικός και ήδη κοινόχρηστο κλειδί].
- Επιλέξτε [Ήδη κοινόχρηστο κλειδί].

Παράδειγμα αίτησης και απόκρισης HTTP για το Web API

Ακολουθεί ένα παράδειγμα μιας αίτησης και μιας απόκρισης για τη λήψη της κατάστασης λειτουργίας της Οθόνης (Διεύθυνση IP: 192.168.0.1 Ήδη κοινόχρηστο κλειδί "1234").

URL

http://192.168.0.1/sony/system

Αίτηση

```
POST /sony/system HTTP/1.1
Host: 192.168.0.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 70
X-Auth-PSK: 1234

{"method": "getPowerStatus", "params": [], "id": 50, "version": "1.0"}
```

Απόκριση

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 44

{"result": [{"status": "active"}], "id": 50}
```

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το στοιχείο [Έλεγχος IP], επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.

Παράρτημα

Εκτεταμένο λογισμικό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Οθόνη πιο εύκολα με τη χρήση εκτεταμένου λογισμικού. Αυτή η σελίδα παρουσιάζει ένα παράδειγμα εκτεταμένου λογισμικού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.

Λογισμικό για οθόνες γραφείου

Παρέχει εύχρηστες λειτουργίες για τη χρήση της οθόνης ως οθόνης γραφείου συνδεδεμένης σε ένα PC σε μια αίθουσα συσκέψεων, κ.λπ.

Παραδείγματα λειτουργίας:

- Λειτουργίες διαχείρισης ισχύος/παρακολούθησης τροφοδοσίας ισχύος.
- Λειτουργία λευκού πίνακα.
- Σύστημα συνδεδεμένο με το σύστημα κρατήσεων της αίθουσας συσκέψεων (Υποστηρίζει τον πίνακα κρατήσεων Microsoft Exchange Server, Gsuite).
- Μετρητής χρόνου παρουσίας.
- Μπορείτε να αλλάξετε εισόδους ή να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οθόνη χωρίς το τηλεχειριστήριο.

Λογισμικό για ψηφιακή σήμανση

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη για την προβολή ψηφιακής σήμανσης, το λογισμικό παρέχει εύχρηστες λειτουργίες.

Παραδείγματα λειτουργίας:

- Λειτουργία διαχείρισης διανομής ψηφιακής σήμανσης προς πολλαπλές οθόνες μέσω του δικτύου.
- Λειτουργία εύκολης αναπαραγωγής σήμανσης με μνήμη USB.
- Λειτουργία διαχείρισης λίστας αναπαραγωγής και περιεχομένων.
- Ευέλικτη ρύθμιση προγράμματος παράδοσης ανά ώρα και ημέρα της εβδομάδας.

Εγκατάσταση της οθόνης LCD στον τοίχο

Χρήση της προαιρετικής Επιτοίχιας Βάσης (SU-WL850, SU-WL500 ή SU-WL450)* (δεν παρέχεται)

Προς τους πελάτες:

Για λόγους προστασίας και ασφάλειας του προϊόντος, η Sony συνιστά ένθερμα η εγκατάσταση της οθόνης LCD σας να πραγματοποιείται από αντιπροσώπους της Sony ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Μην επιχειρήσετε να την εγκαταστήσετε μόνοι σας.

Προς τους αντιπροσώπους της Sony και τους τεχνικούς:

Δώστε μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια κατά την εγκατάσταση, την περιοδική συντήρηση και τον έλεγχο του προϊόντος αυτού.

Πληροφορίες εγκατάστασης επιτοίχιας βάσης


Το εγχειρίδιο οδηγιών αυτής της οθόνης LCD παρουσιάζει μόνο τα βήματα για την προετοιμασία της οθόνης LCD για Επιτοίχια εγκατάσταση πριν από την εγκατάστασή της στον τοίχο. Για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση της Επιτοίχιας Βάσης, ανατρέξτε στις Πληροφορίες Εγκατάστασης (Επιτοίχια Βάση) στη σελίδα προϊόντος για το μοντέλο της οθόνης LCD σας.
<https://www.sony.eu/support>

Προετοιμασία για την επιτοίχια εγκατάσταση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσαρτήσει τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης πριν εγκαταστήσετε την οθόνη LCD στον τοίχο ανατρέχοντας στον Οδηγό εγκατάστασης.

- Προετοιμάστε την οθόνη LCD για την Επιτοίχια Βάση πριν πραγματοποιήσετε τις συνδέσεις καλωδίων.
- Ακολουθήστε το εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με την Επιτοίχια Βάση για το μοντέλο σας. Απαιτείται επαρκής εμπειρία για την εγκατάσταση αυτής της οθόνης LCD και ειδικότερα για να προσδιοριστεί η αντοχή του τοίχου που θα συγκρατεί το βάρος της οθόνης LCD.


- Αναθέστε την τοποθέτηση του προϊόντος αυτού στον τοίχο σε αντιπροσώπους της Sony ή σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και δείξτε την απαραίτητη προσοχή στα θέματα ασφάλειας κατά την εγκατάσταση. Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που ενδέχεται να προκληθεί από λανθασμένους χειρισμούς ή ακατάλληλη εγκατάσταση.
- Οι βίδες για την επιτοίχια βάση δεν παρέχονται.
- Η εγκατάσταση στον τοίχο πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Για λόγους ασφαλείας, συστήνεται η χρήση των εξαρτημάτων της Sony, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
 - Επιτοίχια Βάση SU-WL850
 - Επιτοίχια Βάση SU-WL500
 - Επιτοίχια Βάση SU-WL450
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις βίδες που παρέχονται με την Επιτοίχια βάση όταν τοποθετείτε την Επιτοίχια βάση στην οθόνη LCD. Οι βίδες που παρέχονται έχουν σχεδιαστεί, έτσι ώστε να έχουν τις διαστάσεις που υποδεικνύονται στην εικόνα, όταν τις μετρήσουμε από την επιφάνεια στερέωσης της Επιτοίχιας βάσης. Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της Επιτοίχιας βάσης. Η χρήση διαφορετικών βιδών από αυτές που παρέχονται μπορεί να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στην οθόνη LCD ή μπορεί να πέσει, κ.λπ.

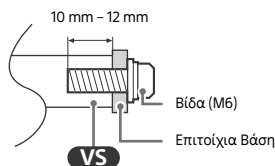


- Φροντίστε να φυλάξετε τις βίδες που δεν χρησιμοποιήσατε και τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης σε ασφαλές μέρος έως ότου είστε έτοιμοι να συνδέσετε τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης. Κρατήστε τις βίδες μακριά από μικρά παιδιά.

* Μόνο σε περιορισμένες περιοχές/χώρες/μοντέλα οθόνης LCD.

- 1 Αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω μέρος της οθόνης LCD.

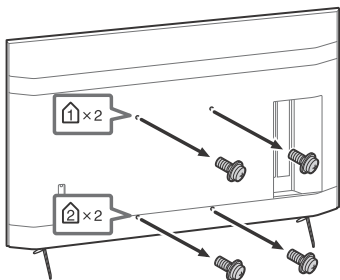

- 2 Συνδέστε το Εξάρτημα Επιτοίχιας Βάσης (παρέχεται με την οθόνη LCD) στο πίσω μέρος της οθόνης LCD (για να είναι παράλληλα με τον τοίχο).


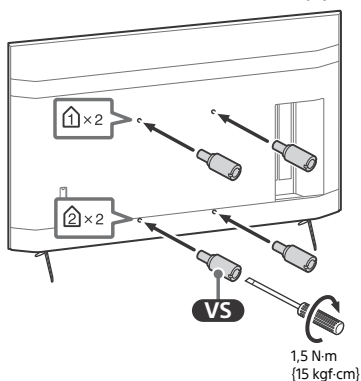


Σημείωση

- Αν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό καταβίδι, ρυθμίστε τη ροπή περίπου στο 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Φροντίστε να σφίξετε το Εξάρτημα Επιτοίχιας Βάσης κατά τη σύνδεση στην οθόνη LCD. Χρησιμοποιήστε μόνο ίσιο καταβίδι για την εγκατάσταση του Εξαρτήματος Επιτοίχιας Βάσης. Η χρήση άλλου εργαλείου μπορεί να προκαλέσει υπερβολικό σφίξιμο του Εξαρτήματος Επιτοίχιας Βάσης και να προκληθεί ζημιά στην οθόνη LCD.

Αφαίρεση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης από την οθόνη LCD

- 1 Αφαιρέστε μία-μία τις πλευρές της βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης. Κρατήστε σταθερά και με ασφάλεια τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης και με τα δύο χέρια ενώ κάποιος άλλοι ανασηκώνουν την οθόνη LCD.

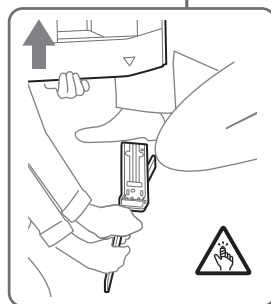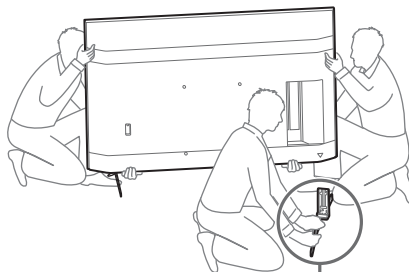

- 2 Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα και αφαιρέστε την άλλη πλευρά της βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης.

Σημείωση

- Για την αφαίρεση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης απαιτούνται τρία ή περισσότερα άτομα.
- Προσέξτε να μην ασκήσετε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης από την οθόνη LCD καθώς μπορεί να προκληθεί πτώση της οθόνης LCD και, κατά συνέπεια, τραυματισμός ή ζημιά στην οθόνη LCD.
- Προσέχετε κατά τον χειρισμό της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης για την αποφυγή πρόκληση ζημιάς στην οθόνη LCD.
- Προσέχετε όταν σηκώνετε την οθόνη LCD καθώς, επειδή έχει αφαιρεθεί η Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης, η Βάση μπορεί να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
- Προσέχετε όταν αφαιρείτε τη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης από την οθόνη LCD ώστε να μην πέσει και προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια όπου στέκεται η οθόνη LCD.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για τη γενική αντιμετώπιση προβλημάτων για θέματα όπως: μαύρη οθόνη, δεν υπάρχει ήχος, παγωμένη εικόνα, η οθόνη LCD δεν ανταποκρίνεται, ή δεν υπάρχει δίκτυο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Επανεκκινήστε την οθόνη LCD σας πιέζοντας το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο για περίπου πέντε δευτερόλεπτα. Η οθόνη LCD θα κάνει επανεκκίνηση. Αν δεν επανέλθει η οθόνη LCD σε κανονική λειτουργία, δοκιμάστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος. Στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί λειτουργίας στην οθόνη LCD και αφήστε το. Περιμένετε για δύο λεπτά, και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2 Ανατρέξτε στο μενού Βοήθειας πιέζοντας το **HELP** στο τηλεχειριστήριο.
- 3 Συνδέστε την οθόνη LCD σας στο Internet και εκτελέστε αναβάθμιση λογισμικού. Η Sony συνιστά να διατηρείτε το λογισμικό της οθόνης LCD σας ενημερωμένο. Οι ενημερώσεις λογισμικού παρέχουν νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις στην απόδοση.

Όταν συνδέσετε την οθόνη LCD, η οθόνη LCD ενδεχομένως να μην ανοίγει αμέσως, ακόμα κι αν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο ή στην οθόνη LCD.

Χρειάζεται κάποιος χρόνος για την προετοιμασία του συστήματος. Περιμένετε ένα λεπτό περίπου και, κατόπιν θέστε τη ξανά σε λειτουργία.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Αλλάξτε τις μπαταρίες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα

Σύστημα οθόνης: Οθόνη LCD (Οθόνη υγρών κρυστάλλων), Οπίσθιος φωτισμός LED

Έξοδος Ήχου: 10 W + 10 W

Ασύρματη τεχνολογία

Πρωτόκολλο IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® έκδοση 4.2

Ζώνη συχνотήτων

Περιοχή συχνотήτων	Ισχύς εξόδου
Ασύρματο LAN (Οθόνη LCD)	
2.400-2.483,5 MHz	< 20,0 dBm
5.150-5.250 MHz	< 23,0 dBm
5.250-5.350 MHz	< 20,0 dBm
5.470-5.725 MHz	< 20,0 dBm
5.725-5.850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (Οθόνη LCD)	
2.400-2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

Υποδοχές εισόδου/εξόδου

⏮/⏭ AV IN

είσοδος εικόνας/είσοδος ήχου (μίνι υποδοχή)

HDMI IN 1/2/3/4 (υποστηρίζει ανάλυση 4K, συμβατό με HDCP 2.3)

Βίντεο:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1+2, 4096 × 2160p (24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC
Μορφές υπολογιστή

Ήχος:

Γραμμικό PCM 5,1 καναλιών: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Audio Return Channel) (μόνο για HDMI IN 3)*3

Γραμμικό PCM δύο καναλιών: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS


⏮ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Οπτική ψηφιακή υποδοχή (Γραμμικό PCM δύο καναλιών: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS)

⏮ HDMI 4 AUDIO IN

Είσοδος αναλογικού ήχου (μίνι στερεοφωνική υποδοχή)

⏮ (Μίνι στερεοφωνική υποδοχή)
Ακουστικά



Η θύρα USB 1 υποστηρίζει High Speed USB (USB 2.0)
Η θύρα USB 2 υποστηρίζει Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)



Σύνδεσμος 10BASE-T/100BASE-TX (Η ταχύτητα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας του δικτύου. Η ταχύτητα και η ποιότητα επικοινωνίας δεν είναι εγγυημένες.)

REMOTE

RS-232C, μίνι υποδοχή
Αυτή η υποδοχή προορίζεται για τη λήψη εξωτερικών σημάτων ελέγχου.

Ισχύς, Δελτίο Προϊόντος και άλλα

Απαιτήσεις τροφοδοσίας

220 V – 240 V AC, 50 Hz

Κλάση ενεργειακής απόδοσης

FW-85BZ40H: A+

FW-75BZ40H: A+

FW-65BZ40H: A+

FW-55BZ40H: A

Μέγεθος οθόνης (διαγωνίως) (Περίπου)

FW-85BZ40H: 214,8 cm / 85 ίντσες

FW-75BZ40H: 189,3 cm / 75 ίντσες

FW-65BZ40H: 163,9 cm / 65 ίντσες

FW-55BZ40H: 138,8 cm / 55 ίντσες

Κατανάλωση ισχύος

Στη λειτουργία [Κανονικό]

FW-85BZ40H: 189 W

FW-75BZ40H: 152 W

FW-65BZ40H: 121 W

FW-55BZ40H: 97 W

Στη λειτουργία [Ζωήρη]

FW-85BZ40H: 318 W

FW-75BZ40H: 277 W

FW-65BZ40H: 214 W

FW-55BZ40H: 173 W

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας*4

FW-85BZ40H: 262 kWh ανά έτος

FW-75BZ40H: 211 kWh ανά έτος

FW-65BZ40H: 168 kWh ανά έτος

FW-55BZ40H: 135 kWh ανά έτος

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής*5*6

0,50 W (25 W στη λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού/EPG)

Ανάλυση οθόνης

3.840 Dots (οριζόντια) × 2.160 γραμμές (κατακόρυφη)

Ονομαστική έξοδος

USB 1

5 V —, 500 mA, μέγιστη

USB 2

5 V —, 900 mA, μέγιστη

Διαστάσεις (Περίπου) (π × υ × β) (cm)

με βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης (χωρίς βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης)

FW-85BZ40H: 189,9 × 116,2 × 44,1 (189,9 × 108,9 × 7,2)

FW-75BZ40H: 167,4 × 103,4 × 41,0 (167,4 × 96,1 × 7,1)

FW-65BZ40H: 145,0 × 90,3 × 33,8 (145,0 × 83,3 × 7,0)

FW-55BZ40H: 123,1 × 78,0 × 33,8 (123,1 × 71,0 × 7,0)

Πλάτος βάσης (Περίπου) (cm)

FW-85BZ40H: 152,7

FW-75BZ40H: 132,1

FW-65BZ40H: 112,8

FW-55BZ40H: 105,3

Βάρος (Περίπου) (kg)

με βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης (χωρίς βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης)

FW-85BZ40H: 47,7 (45,8)

FW-75BZ40H: 34,4 (32,9)

FW-65BZ40H: 23,2 (22,2)

FW-55BZ40H: 17,5 (16,5)

Άλλα

Προαιρετικά εξαρτήματα

Επιτοίχια Βάση: SU-WL850 (μόνο για FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H)

Επιτοίχια Βάση: SU-WL500

Επιτοίχια Βάση: SU-WL450

Μονάδα κάμερας και μικροφώνου:

FWA-CE100

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C – 40 °C

Υγρασία λειτουργίας: 10 % – 80 % σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

*1 Όταν η είσοδος είναι 4096 × 2160p και η επιλογή [Λειτουργία ευρείας οθόνης] έχει οριστεί σε [Κανονικό], η ανάλυση προβάλλεται ως 3840 × 2160p. Για να προβληθεί ως 4096 × 2160p, ορίστε τη ρύθμιση [Λειτουργία ευρείας οθόνης] σε [Πλήρης 1] ή [Πλήρης 2].

*2 Για την υποστήριξη 18 Gbps, ορίστε τη ρύθμιση [Μορφή σήματος HDMI] σε [Βελτιωμένη μορφή].

*3 Συνδέστε το ηχοσύστημά σας στο HDMI IN 3 για να δρομολογήσετε τον ήχο της οθόνης LCD στο ηχοσύστημά σας.

- *4 Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της οθόνης LCD σε ημερήσια 4ωρη λειτουργία επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της οθόνης LCD.
- *5 Η συγκεκριμένη κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή επιτυγχάνεται αφού η οθόνη LCD ολοκληρώσει τις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες.
- *6 Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής αυξάνεται, όταν η οθόνη LCD είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.

Σημειώσεις

- Η διαθεσιμότητα των προαιρετικών εξαρτημάτων εξαρτάται από τη χώρα/την περιοχή/το μοντέλο της οθόνης LCD/το απόθεμα.
- Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Ορισμένες από τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να μην ισχύουν για το μοντέλο της οθόνης LCD σας.

Πληροφορίες για το εμπορικό σήμα

- Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
- Το Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Απόρρητα μη δημοσιοποιημένα έργα. Copyright © 2012-2018 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Η ονομασία Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV και άλλα σχετικά σήματα και λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Οι ονομασίες Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® και Wi-Fi Direct® είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Το Λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED™ είναι σήμα πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

- Για τις ευρεσιτεχνίες DTS, ανατρέξτε στην τοποθεσία <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από την DTS, Inc. Η ονομασία DTS, το σύμβολο, ο συνδυασμός της ονομασίας και του συμβόλου DTS και η ονομασία Digital Surround είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα και ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Corporation γίνεται κατόπιν παραχώρησης άδειας χρήσης. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
- Η ονομασία TUXERA είναι σήμα κατατεθέν της Tuxera Inc. στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

İçindekiler


ÖNEMLİ NOT	2
Güvenlik Bilgileri	2
Bağlantı Şeması	4
Uzaktan Kumanda ve LCD Monitör	6
Ayarlar	7
Pro Modu	7
Tavsiye edilen ayarlar	8
Kontrol işlevleri	9
RS-232C	9
IP	10
Ek	12
Genişletilmiş yazılım	12
LCD Monitörü duvara monte etme	13
Sorun Giderme	15
Spesifikasyonlar	15

Kılavuzlar Hakkında

Bu LCD Monitör aşağıdaki kılavuzlarla birlikte gelir. Lütfen kılavuzları ileride başvurmak üzere saklayın.

Kurulum Kılavuzu

- LCD Monitör montajı ve kurulumu.



Başvuru Kılavuzu (bu kılavuz) / Güvenlik Belgeleri

- Güvenlik bilgileri, uzaktan kumanda, sorun giderme, duvara askı montajı, spesifikasyon vb.



Yardım

Doğrudan LCD Monitörünüzden daha fazla sorun giderme bilgisi ve diğer yararlı bilgileri bulabilirsiniz. Konu listesi görüntülemek için uzaktan kumanda üzerinde **HELP** düğmesine basın.

HELP



ÖNEMLİ - Sony ürününüzü kullanmadan önce Son Kullanıcı Yazılım Lisans Sözleşmesini okuyunuz. Ürününüzü kullanmak, Son Kullanıcı Yazılım Lisans Sözleşmesini kabul ettiğinizi gösterir. Sony ile aranızdaki yazılım lisans sözleşmesi çevrimiçi olarak Sony web sitesinde (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) veya ürün ekranınızda mevcuttur. [Ayarlar] → [Cihaz Tercihleri] → [Hakkında] → [Yasal bilgiler] → [Bildirimler ve lisanslar] seçeneğine gidin.

Not

- LCD monitörü çalıştırmadan önce lütfen okuyun: "Güvenlik Bilgileri".
- Ek güvenlik bilgileri için birlikte verilen güvenlik belgelerini okuyunuz.
- Kurulum Kılavuzu'nda ve kılavuzda kullanılan resimler ve çözümler yalnızca başvuru amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.

Tanım etiketinin konumu

LCD monitör Model No, Üretim Tarihi (yıl/ay) ve Güç Beslemesi nominal değerleri için etiketler LCD monitörün veya ambalajın arkasında bulunur.

ÖNEMLİ NOT

Radio Ekipmanı Beyanı

Sony Corporation, FW-85BZ40H, FW-75BZ40H, FW-65BZ40H, FW-55BZ40H radyo ekipmanı türlerinin 2014/53/EU Direktifiyle uyumlu olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: <http://www.compliance.sony.eu/>

Müşteriler için not: Aşağıdaki bilgiler sadece AB yönetmeliklerini uygulayan ülkelerde satılan cihazlar için geçerlidir.

Bu radyo ekipmanı için kullanıma alma hususunda aşağıdaki kısıtlamalar veya kullanım yetkisi gereksinimleri şunlar için geçerlidir: AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosova : 5.150 - 5.350 MHz bandı, sadece iç mekan işlemleriyle sınırlandırılmıştır.


Güvenlik Bilgileri

Montaj/Kurulum

Herhangi bir yangın, elektrik çarpması veya hasar ve/veya yaralanma riskini önlemek amacıyla LCD monitörü aşağıdaki talimatlara uygun olarak monte ediniz ve kullanınız.

Montaj


- LCD monitör, erişimi kolay bir prizın yakınına monte edilmelidir.
- LCD monitörün düşüp yaralanma veya maddi hasara yol açmasını önlemek için LCD monitörü sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- LCD monitörü çekilemeyeceği, itilemeyeceği veya devrilemeyeceği bir yere kurun.
- LCD monitörü, LCD monitörünün Masa Üstü Sehpası LCD monitör standından (ürünle verilmez) dışarı çıkmayacak şekilde kurun. Masa Üstü Sehpası LCD monitör sehpasından dışarı çıkarsa, LCD monitör standından devrilmesine, düşmesine ve ciddi yaralanmalara veya LCD monitörün hasar görmesine neden olabilir.




Nakliye

- LCD monitörü taşımadan önce, tüm kablolarını sökünüz.
- Büyük bir LCD monitörü taşımak için iki veya üç kişi (FW-85BZ40H için üç veya dört) gerekir.
- LCD monitör elle taşınırken aşağıda gösterildiği şekilde tutun. LCD panele ve ekranın etrafındaki muhafaza kasasına baskı uygulamayınız.

FW-85BZ40H

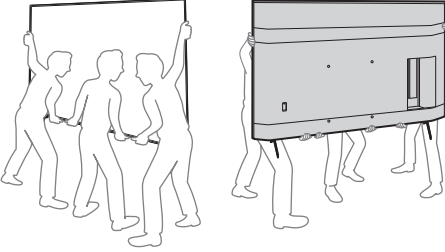


FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

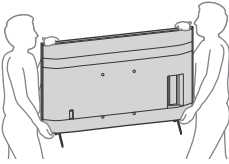


- LCD monitörü taşırken, sarsıntılara ve aşırı titreşimlere maruz bırakmayınız.
- LCD monitörünü tamir için taşırken veya yerini değiştirirken, orijinal karton ve ambalaj malzemelerini kullanarak paketleyiniz.

Devrilmenin önlenmesi

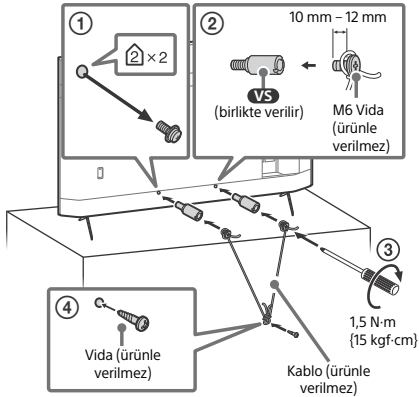

Bağlantı Şeması

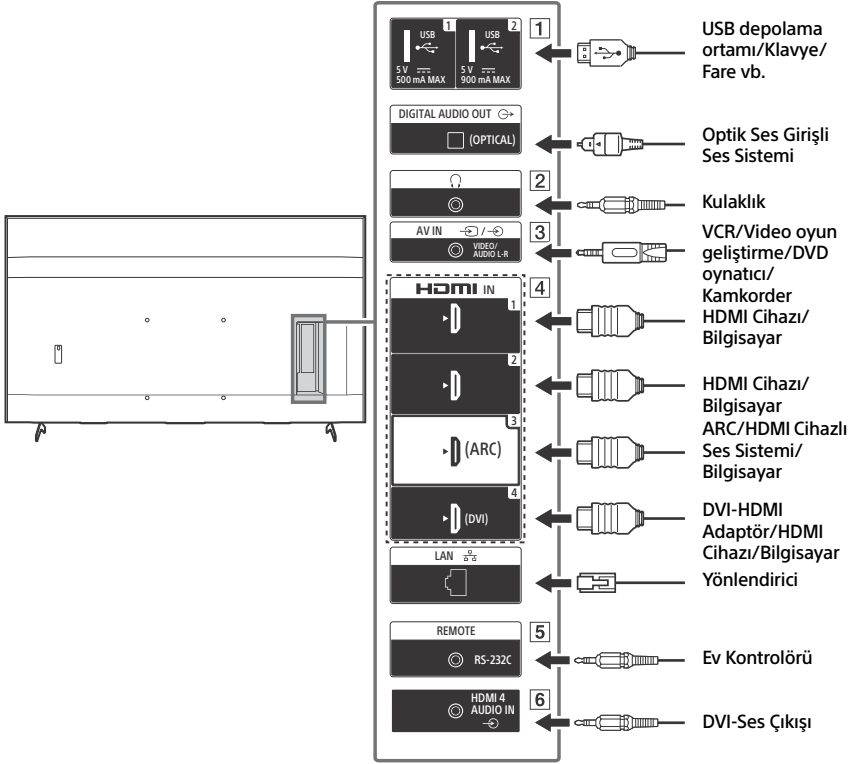

1 USB 1, USB 2


- Büyük bir USB cihazının bağlanması, yanındaki cihazlarla etkileşmesine yol açabilir.

2 Kulaklık

- Yalnızca 3 kutuplu stereo mini jakı destekler.
- Sesi aynı anda hem kulaklıktan hem de LCD Monitör hoparlörlerinden alamazsınız.


3 AV IN

- Kompozit bir bağlantı için, bir Analog Uzatma Kablosu kullanın (ürünle verilmez).

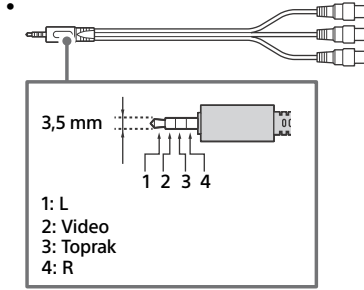

4 HDMI IN 1/2/3/4

- HDMI arabirimi dijital video ve sesi tek bir kablo üzerinden aktarabilir.
- Cihazda bir DVI jakı bulunuyorsa, bunu bir DVI - HDMI adaptör arayüzü (cihazla birlikte verilmez) aracılığıyla HDMI IN 4'e bağlayın ve cihazın ses çıkış jakını HDMI 4 AUDIO IN'ne bağlayın.

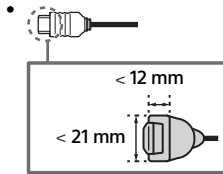


5 HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)

- Ses sisteminize LCD Monitörün sesini bağlamak için ses sisteminizi HDMI IN 3'ye bağlayın. HDMI ARC'yi destekleyen bir ses sistemi, LCD Monitöre video gönderebilir ve aynı HDMI kablosuyla LCD Monitörden ses alabilir. Ses sisteminiz HDMI ARC'yi desteklemiyorsa, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ile ek bir bağlantı gereklidir.

5 REMOTE RS-232C

- Seri haberleşme terminali. Detaylar için bkz. "Kontrol işlevleri".




6 HDMI 4 AUDIO IN

- Cihazda bir DVI jakı bulunuyorsa, bunu bir DVI - HDMI adaptör arayüzü (cihazla birlikte verilmez) aracılığıyla HDMI IN 4'e bağlayın ve cihazın ses çıkış jakını HDMI 4 AUDIO IN'ne bağlayın.

Uzaktan Kumanda ve LCD Monitör

Uzaktan kumandanın şekli, yeri, bulunabilirliği ve uzaktan kumanda düğmesinin çalışma şekli bölgeye/ülkeye/LCD Monitör modeline göre değişir.

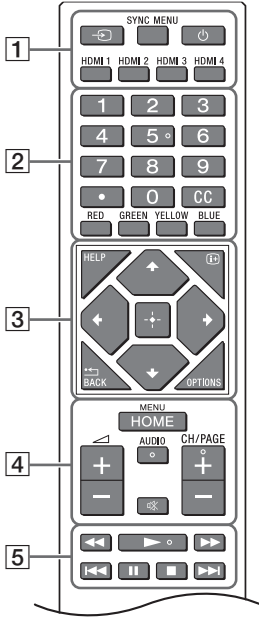

- 1 (Giriş seçimi): Giriş kaynağını vs. görüntüleyin ve seçin.

SYNC MENU: BRAVIA Sync Menüsünü görüntüler.

(Monitör beklemede)

HDMI 1/2/3/4

- 2 **Rakam düğmeleri**

(nokta)

CC

Renkli tuşlar

- 3 **HELP:** Yardım menüsünü gösterir.

(Ekran görüntüleme): Bilgi gösterir.

/BACK

OPTIONS: İstedığınız zaman kullanabileceğiniz işlevlerin bir listesini görüntüler.

(Navigasyon D-Pedi): Ekran üzeri menü navigasyonu ve seçimi.

- 4 **HOME/MENU**


+/- (Ses)

AUDIO: Çok dilli kaynağın sesini veya çift ses seçin (program kaynağına bağlı olarak).

(Sessiz)*

CH/PAGE +/-

- 5

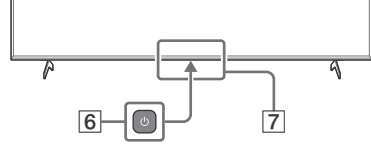

- 6 (Güç)

- 7 **Uzaktan kumanda sensörü / Işık sensörü / LED**

* Erişilebilirlik kısayolu (Sessiz) düğmesine basılı tutularak kullanılabilir.

Ayarlar

Pro Modu

[Pro modu]'da, profesyonel kullanım için çeşitli kullanışlı işlevlerden faydalanabilirsiniz. Burada [Pro modu] ve [Pro modu]'nın tipik işlevlerini nasıl değiştireceğinizi göstereceğiz.

Pro Modu

Normal mod: Bu, varsayılan moddur. [Pro Modu] işlevleri bu modda kullanılmaz.

Pro ayarlar modu: Bu mod, [Pro Modu] işlevlerinin çeşitli ayarlarını yapmanıza izin verir.

Pro Modu: Bu, [Pro Modu] işlevlerini kullanabileceğiniz profesyonel kullanım modudur.

Nasıl mod değiştirilir

Monitörü Normal Modda ve Pro ayarlar modu olduğunda

- [Home (Menü)] → [Uygulamalar] → [Pro modu aracı] seçeneğine gidin ve ardından değiştirmek istediğiniz modu seçin.

Monitörü Pro Modunda olduğunda

- Uzaktan kumanda üzerinde aşağıda açıklanan etkinleştirme tuşlarına bir saniyelik aralıklarla basın. Monitör yeniden başlatıldıktan sonra mod [Pro ayarlar modu] olarak değişir.

Etkinleştirme tuşu:  (Ekran görüntüleme) /  (Sessiz) /  +/- (Ses +) / **HOME/MENU**

*[Pro modu] içinde modu [Pro modu aracı] ile değiştiremezsiniz. Modu [Pro modu aracı] ile değiştirmek istiyorsanız [Pro ayarları] → [İşlev sınırlamaları] → [Uygulamalar] seçeneğine gidin ve [Pro ayarlar modu] [Pro modu aracı]'u [Etkinleştir] olarak değiştirin.

Pro Modu işlevlerinin tanıtımı

[Pro Modu]'nda, çeşitli kullanışlı işlevleri kullanabilirsiniz. Tipik [Pro Modu] işlevleri aşağıda açıklanmıştır.

—AC gücünü açarken Monitör kullanımını ayarlamak

AC güç fişini çekerken ve yeniden takarken Monitörün çalışmasını ayarlayabilirsiniz.

—PC giriş ekranının optimum boyutta görüntülenmesi

Ekran, bilgisayar formatına bağlı olarak bilgisayar giriş ekranını optimum boyutta görüntüler.

—HDMI sinyali algılama ile güç kaynağı kontrolü ve otomatik giriş değiştirme

Monitörü HDMI cihazı bağlıyken açarsanız, bağlı HDMI girişine otomatik olarak geçebilirsiniz.

—HOME/MENU düğmesine basıldığında görüntülenen menünün ayarları

Uzaktan kumandada **HOME/MENU** düğmesine basarak görüntülenen menüyü seçebilirsiniz.

—Monitörü başlatırken başlangıç giriş kaynağı atama

Monitörü başlatırken başlangıç giriş kaynağını atayabilirsiniz.

—Pro Modu kilidi

Bir PIN kullanarak [Pro Modu] ayarlarını koruyabilirsiniz.

—Başlangıç/maksimum ses ayarı

Monitörün başlangıç ve maksimum ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

—Uzaktan kumanda üzerinde monitör kullanımının kısıtlanması

Uzaktan kumandayı kullanarak monitör kullanımını kısıtlayabilirsiniz.

—Harici girişlerin kısıtlanması

Harici girişlerin kullanımını kısıtlayabilirsiniz.

—Uygulama kullanımının kısıtlanması

Monitör uygulamalarının kullanımını kısıtlayabilirsiniz.

Pro Modu işlevleri nasıl ayarlanır

Monitör [Pro ayarlar modu] olduğunda [Home (Menü)] → [Ayarlar] → [Pro ayarları] seçeneğine gidin.*
*OS sürümüne bağlı olarak değişir.

Tavsiye edilen ayarlar

Bu bölümde, Monitörün profesyonel kullanımı için önerilen ayarlar tanıtılmıştır.

ECO özelliklerini ayarlama

- 1 [Ayarlar] → [Cihaz Tercihleri] → [Güç] seçeneğine gidin.
• [TV boşa bekleme] seçeneğini [Kapalı] olarak ayarlayın.

IP özelliklerini ayarlama

- 2 [Ayarlar] → [Ağ ve İnternet] → [Ev ağ ayarı] → [IP kontrolü] seçeneğine gidin.
• [Kimlik doğrulama]'ı [Normal ve Önceden Paylaşılan Anahtar] olarak ayarlayın.
• [Basit IP kontrolü] seçeneğini [Açık] olarak ayarlayın.

Otomatik Yazılım İndirme

- 3 [Ayarlar] → [Cihaz Tercihleri] → [Hakkında] → [Sistem Yazılım Güncellemesi] seçeneğine gidin.
• [Güncellemeyi otomatik olarak kontrol et] seçeneğini [Kapalı] olarak ayarlayın.

Görüntü ayarları

- 4 [Ayarlar] → [Görüntü ve Ses] → [Resim] seçeneğine gidin.
• [Işık algılayıcı] seçeneğini [Kapalı] olarak ayarlayın.
• Kullanıma uygun [Resim Modu]'u seçin.

[Canlı]: Dijital tabela ekranını kullanırken

[Kişisel]: Orijinal görüntüyü olduğu gibi görüntülerken

[Grafik]: Bilgisayar ekranını görüntülerken

[Resim Modu] ayar değerleri

Aşağıdakiler her bir [Resim Modu] ayar öğesinin başlangıç değeridir.

Öğeler	[Resim Modu]			
	[Canlı]	[Standart]	[Kişisel]*	[Grafik]*
[Parlaklık]	Maks.(50)	40	40	40
[Renk]	60	60	50	50
[Kontrast]	Maks.(100)	90	90	90

*Monitör [Grafik] modunda [Kişisel] modundakinden daha hızlı tepki verdiğiinden, bilgisayar ekranını [Grafik] modunda çalıştırırken fare hareketini sorunsuz şekilde gösterebilir.

Not

Her ayar değeri önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Kontrol işlevleri


RS-232C

Monitörünü RS-232C aracılığıyla harici bir servisten de kontrol edebilirsiniz. RS-232C bağlantısı bu sayfada kısaca açıklanmıştır.

Arayüz

3,5 mm stereo mini fiş kullanarak RS-232C ile Monitörün bağlantısını kurun.

3,5 mm Stereo mini fiş

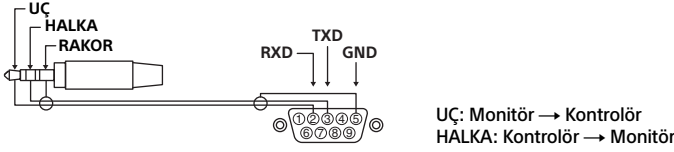

Bağlantı ayarları

RS-232C bağlantısını oluştururken, bağlantı ayarlarını aşağıda gösterildiği şekilde yapın.

Baud hızı	9.600 bps
Veri	8 bit
Parite	Hiçbiri
Başlangıç biti	1 bit
Durdurma biti	1 bit
Akış kontrolü	Hiçbiri

Veri formatı

RS-232C haberleşmesi için veri formatı aşağıda açıklanmıştır.

(a) Kontrolörden monitöre talepler

No.	Öge	Değer	
1	Başlık	0x8C	: Kontrol
2	Kategori	0x00	(sabit)
3	İşlev	0xXX	
4	Uzunluk	0xXX	(=Veri X+1 bayt)
5	Veri 1	0xXX	
:	:	0xXX	
:	:	0xXX	
X+4	Veri X	0xXX	
X+5	Sağlama	0xXX	

TR

(b) Monitörden kontrolöre yanıtlar

No.	Öge	Değer	
1	Başlık	0x70	Yanıt
2	Yanıt	0x00	Tamamlandı (Normal Bitiş)
		0x01	: Limit Aşma (Anormal Bitiş Aşma maksimum değeri)
		0x02	: Limit Aşma (Anormal Bitiş Aşma minimum değeri)
		0x03	: Komut İptal Edildi (Anormal bitiş)
		0x04	: Çözümleme Hatası (Veri Formatı Hatası)
3	Sağlama	0xXX	

Komut örneği

RS-232C haberleşme komutunun örnekleri aşağıda açıklanmıştır.

Kontrol	Başlık	Kategori	İşlev	Uzunluk	Veri 1	Veri X	Sağlama
Güç açma/ kapatma	0x8C	0x00	0x00	0x02	0X00 (kapalı)	-	0x8E
					0x01 (açık)	-	0x8F
HDMI giriş seçimi	0x8C	0x00	0x02	0x03	0x04 (HDMI)	0x01 (#1)	0x96
						0x02 (#2)	0x97
						0x03 (#3)	0x98
						0x04 (#4)	0x99

RS-232C ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen satış temsilcinizle görüşün.

IP

Monitörü, Monitör veya harici cihazdaki bir HTML5/Android uygulamasından IP aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Giriş/güç bilgilerini yönetebilir ve izleyebilir, uygulamaları başlatabilir ve sonlandırabilir, giriş kaynağını ve ses seviyesini değiştirerek ekranı kontrol edebilirsiniz. Ayrıca kimlik denetimi işleviyle komutları da sınırlandırabilirsiniz.

Desteklenen IP protokolü

Protokol adı	Katman	Format	Kimlik denetimi	Açıklama
Web API	HTTP	JSON-RPC	Evet	Cihaz kontrol amaçlı API'lar.
IRCCIP	HTTP	SOAP	Evet	İnternet Protokolü üzerinden Kızılötesi Uyumlu Kontrol. Uzaktan kumanda komutlarını İnternet üzerinden ileten teknoloji ve formatlar.
SSIP	TCP	Byte stream	Yok	Sadece tipik işlevler desteklenir.

Monitör ayarları

[IP kontrolü] kullanırken, öncelikle Monitörü aşağıda gösterildiği şekilde ayarlayın.
[Ayarlar] → [Ağ ve İnternet] → [Ev ağı ayarı] → [IP kontrolü] seçeneğine gidin.
• [Kimlik doğrulama]'ı [Normal ve Önceden Paylaşılan Anahtar] olarak ayarlayın.
• [Önceden paylaşılan anahtar] seçeneğini ayarlayın.

Web API için HTTP talebi örneği ve yanıtı

Aşağıda Monitörün güç durumunu öğrenme talebi ve yanıtı örneği verilmiştir (IP adresi: 192.168.0.1 Önceden Paylaşılan Anahtar "1234").

URL

http://192.168.0.1/sony/system

Talep

```
POST /sony/system HTTP/1.1
Host: 192.168.0.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 70
X-Auth-PSK: 1234

{"method": "getPowerStatus", "params": [], "id": 50, "version": "1.0"}
```

Yanıt

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 44

{"result": [{"status": "active"}], "id": 50}
```

[IP kontrolü] ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen satış temsilcinizle görüşün.

Geniřletilmiş yazılım

Geniřletilmiş yazılımlarla Monitörü daha kolay kullanabilirsiniz. Bu sayfada geniřletilmiş yazılımlara bir örnek verilmiştir.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen satış temsilcinizle görüşün.

Ofis monitörleri yazılımı

Monitörü bir konferans odasında veya bilgisayara baęlı bir ofis monitörü olarak kullanmak için uygun işlevler sağlar.

İşlev örnekleri:

- Güç yönetimi/Güç besleme izleme işlevleri.
- Beyaz tahta işlevi.
- Sistem, konferans odası rezervasyon sistemiyle bağlantılıdır (Microsoft Exchange Server rezervasyon masası Gsuite'i destekler).
- Sunum zamanlayıcı.
- Uzaktan kumanda olmadan girişleri değiřtirebilir veya gücü açabilir/kapatabilirsiniz.

Dijital tabela yazılımı

Monitörü dijital tabela ekranı olarak kullanırken yazılım, uygun işlevler sağlar.

İşlev örnekleri:

- Ağ üzerinden birden fazla monitör için dijital tabela dağıtım yönetimi işlevi.
- USB bellek ile kolay tabela oynatma işlevi.
- İçerik ve oynatma listesi yönetim işlevi.
- Haftanın günü ve saat ile esnek teslimat planı ayarları.

LCD Monitörü duvara monte etme

Opsiyonel Duvar Askı aparatını kullanma (SU-WL850, SU-WL500 veya SU-WL450)* (ürünle verilmez)

Müşterilere:

Ürün koruması ve güvenlik nedenleriyle, Sony LCD monitörünüzün montajının kesinlikle Sony bayileri veya lisanslı yüklenicileri tarafından yapılmasını önerir. Cihazı kendiniz monte etmeye çalışmayın.

Sony Bayilerine ve Yüklenicilerine:

Bu ürünün montajı, periyodik bakımı ve muayenesi sırasında emniyete çok dikkat edin.

Duvar Askı Aparatı Montaj Bilgileri


Bu LCD Monitörün kullanım kılavuzunda, LCD Monitörü duvara monte etmeden önce duvar montajına hazırlama adımları gösterilmiştir. Duvar Askı Aparatı takma talimatları için LCD Monitör modelinizin ürün sayfasındaki Kurulum Bilgilerine (Duvar Askı Aparatı) bakın. <https://www.sony.eu/support>

Duvara montaj hazırlığı

LCD Monitör duvara monte etmeden önce Kurulum Kılavuzu bakarak Masa Üstü Sehpası bağlamayı unutmayın.

- Kabloları bağlamadan önce LCD Monitörü Duvar Askı Aparatı için hazırlayın.
- Sizin modelinize ait Duvar Askı Aparatı ile birlikte verilen talimat kılavuzuna uyun. Özellikle duvarın LCD Monitörün ağırlığına dayanacak kadar güçlü olup olmadığını belirlemek açısından bu LCD Monitörün montajı, yeterli derecede uzmanlık gerektirir.
- Bu ürünün duvara montajını mutlaka Sony bayilerine veya lisanslı yüklenicilerine yaptırın ve montaj sırasında emniyete gerekli dikkati gösterin. Yanlış taşımanın veya hatalı montajın neden olduğu hasar veya yaralanmalardan Sony sorumlu değildir.
- Duvar Askı Aparatı vidaları ürünle verilmez.
- Duvara monte etme işlemlerini sadece kalifiye servis personeli gerçekleştirmelidir.
- Emniyet nedenlerinden ötürü, Sony aksesuarlarını kullanmanızı önemle tavsiye ederiz, buna aşağıdaki bileşen de dahildir:
 - Duvar Askı Aparatı SU-WL850
 - Duvar Askı Aparatı SU-WL500
 - Duvar Askı Aparatı SU-WL450


- Duvar Askı Aparatını LCD monitöre takarken, Duvar Askı Aparatı ile verilen vidaları kullandığınızdan emin olun. Ürünle verilen vidalar, şekilde gösterildiği gibi Duvar Askı Aparatının bağlantı yüzeyinden itibaren ölçülerek tasarlanmıştır. Vidaların çapı ve uzunluğu, Duvar Askı Aparatının modeline bağlı olarak değişiklik gösterir. Temin edilmiş vidaların haricinde başka vidaların kullanılması, LCD monitörün iç kısmının zarar görmesine veya düşmesine vs. neden olabilir.

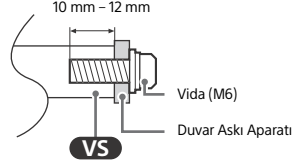


- Masa Üstü Sehpasını takmaya hazır olana kadar, kullanılmayan vidaları ve Masa Üstü Sehpasını güvenli bir yerde tutun. Vidaları küçük çocuklardan uzak tutun.

* Yalnızca limitli bölge/ülke/LCD Monitör modelinde.

1 Vidaları LCD monitörünün arkasından sökün.

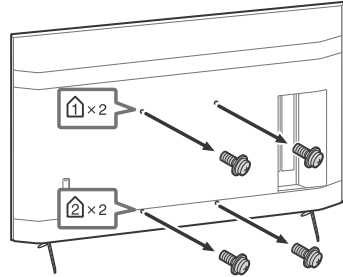

2 Duvar Askı Aparatını (LCD Monitör ile birlikte verilir) LCD Monitör'ün arkasına takın (duvarla paralel hale getirmek için).


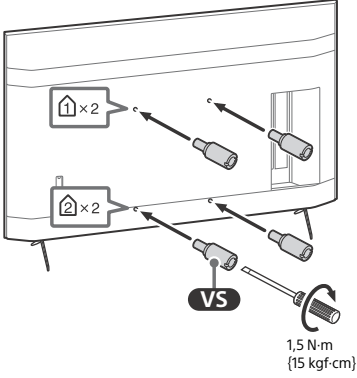


Not

- Elektrikli tornavida kullanıyorsanız, torku yaklaşık 1,5 N-m {15 kgf.cm} olarak ayarlayın.
- Bunları LCD Monitör'ü takarken Duvar Askı Aparatını sabitlediğinizden emin olun. Duvar Askı Aparatını takmak için yalnızca düz başlı bir tornavida kullanın. Başka bir aletin kullanılması Duvar Askı Aparatının aşırı torkla sıkılmasına ve LCD Monitörün hasar görmesine neden olabilir.

Masa Üstü Sehpasını LCD Monitörden çıkarma

1 Masa Üstü Sehpanın bir tarafını bir seferde kaldırın. Diğer insanlar LCD Monitör'ü kaldırırken iki elinizle Masa Üstü Sehpayı sıkıca ve güvenli bir şekilde tutun.

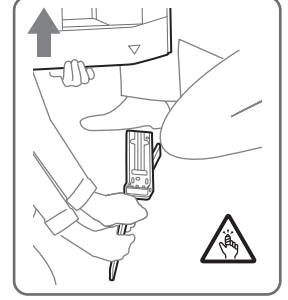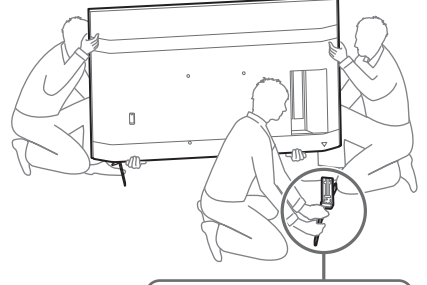

2 Önceki adımı tekrarlayın ve Masa Üstü Sehpanın diğer tarafını kaldırın.

Not

- Masa Üstü Sehpadan ayırmak için üç veya daha fazla insan gereklidir.
- Masa Üstü Sehpayı LCD Monitörden ayırırken aşırı güç uygulamayın: çünkü LCD Monitör setinin düşmesine ve dolayısıyla fiziksel yaralanma veya LCD Monitörün hasar görmesine neden olabilirsiniz.
- LCD Monitöre hasar gelmesini engellemek için Masaüstü Sehpayı kaldırırken dikkatli olun.
- Masa Üstü Sehpa sökme işlemi sırasında LCD Monitör'ü kaldırırken dikkatli olun; Masa Üstü Sehpa devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Masa Üstü Sehpa LCD Monitörden sökarken çıkarırken devrilmemesi ve LCD Monitörün oturduğu yüzeye zarar vermemesi için dikkatli olun.

Sorun Giderme

Siyah ekran, ses yok, donmuş görüntü, LCD Monitör yanıt vermiyor ya da ağ kaybedildi gibi sorunlar için genel sorun giderme amacıyla aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Uzaktan kumandanın güç düğmesine yaklaşık beş saniye basarak LCD Monitörü yeniden başlatın. LCD Monitör yeniden başlar. LCD Monitör düzelmiyorsa, ana elektrik kablosunu prizden çıkarın. Daha sonra LCD Monitördeki güç düğmesine basın ve bırakın. İki dakika bekleyin ve güç kablosunu prize takın.
- 2 Uzaktan kumandada **HELP** tuşuna basarak Yardım menüsüne başvurun.
- 3 LCD Monitörünüzü İnternete bağlayın ve bir yazılım güncellemesi gerçekleştirin. Sony, LCD Monitörünüzün yazılımını her zaman güncel tutmanızı tavsiye eder. Yazılım güncellemeleri, LCD monitör performansınızı geliştirir ve yeni özellikler ekler.

LCD Monitörün fişini takıp tekrar çıkarttığınızda, uzaktan kumandadaki veya LCD Monitördeki güç düğmesine bassanız bile LCD Monitör bir süre açılmayabilir.

Sistemin başlatılması zaman alır. Yaklaşık bir dakika bekleyip tekrar çalıştırın.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

- Pilleri değiştirin.

Spesifikasyonlar

Sistem

Panel Sistemi: LCD (Sıvı Kristal Ekran) Panel, LED'li arkadan aydınlatma

Ses çıkışı: 10 W + 10 W

Kablosuz teknoloji

IEEE 802.11a/b/g/n/ac protokollü

Bluetooth® Sürümü 4.2

Frekans bandı/bantları

Frekans aralığı	Çıkış Gücü
Kablosuz LAN (LCD Monitör)	
2.400-2.483,5 MHz	< 20,0 dBm
5.150-5.250 MHz	< 23,0 dBm
5.250-5.350 MHz	< 20,0 dBm
5.470-5.725 MHz	< 20,0 dBm
5.725-5.850 MHz	< 13,9 dBm
Bluetooth® (LCD Monitör)	
2.400-2.483,5 MHz	< 10,0 dBm

Giriş/Çıkış jakları

AV IN

Video/Ses girişi (mini jak)

HDMI IN 1/2/3/4 (4K çözünürlüğü destekler, HDCP 2.3-uyumlu)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, PC Formatları

Ses:

5,1 kanal doğrusal PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Audio Return Channel) (sadece HDMI IN 3)*3

İki kanal doğrusal PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)


Dijital optik jak (İki kanal doğrusal PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS)

HDMI 4 AUDIO IN

Analog ses girişi (Stereo mini jak)

(Stereo Mini Jak)

Kulaklık



- 1 USB portu High Speed USB'yi (USB 2.0) destekler
- 2 USB portu Super Speed USB'yi (USB 3.1 Gen 1) destekler



LAN
10BASE-T/100BASE-TX konektörü (Ağın çalışma ortamına bağlı olarak bağlantı hızı değişebilir. İletişim hızı ve iletişim kalitesi garanti edilmez.)

REMOTE

RS-232C, mini jak
Bu jak harici kontrol sinayli içindir.

Güç, Ürün Fişi ve diğerleri

Güç gereksinimleri
220 V – 240 V AC, 50 Hz

Enerji Verimliliği Sınıfı

FW-85BZ40H: A+
FW-75BZ40H: A+
FW-65BZ40H: A+
FW-55BZ40H: A

Ekrani boyutu (çarpaz ölçü) (yakl.)

FW-85BZ40H: 214,8 cm / 85 inç
FW-75BZ40H: 189,3 cm / 75 inç
FW-65BZ40H: 163,9 cm / 65 inç
FW-55BZ40H: 138,8 cm / 55 inç

Güç tüketimi

[Standart] modunda
FW-85BZ40H: 189 W
FW-75BZ40H: 152 W
FW-65BZ40H: 121 W
FW-55BZ40H: 97 W

[Canlı] modunda
FW-85BZ40H: 318 W
FW-75BZ40H: 277 W
FW-65BZ40H: 214 W
FW-55BZ40H: 173 W

Yıllık enerji tüketimi*4

FW-85BZ40H: yılda 262 kWh
FW-75BZ40H: yılda 211 kWh
FW-65BZ40H: yılda 168 kWh
FW-55BZ40H: yılda 135 kWh

Bekleme modunda güç tüketimi*5*6

0,50 W (Yazılım/EPG güncelleme modunda 25 W)

Görüntü çözünürlüğü

3.840 nokta (yatay) × 2.160 satır (dikey)

Nominal çıkış

USB 1
5 V ---, 500 mA maks.
USB 2
5 V ---, 900 mA maks.

Boyutlar (yakl.) (g × y × d) (cm)

Masa Üstü Sehpası ile (Masa Üstü Sehpası olmadan)

FW-85BZ40H: 189,9 × 116,2 × 44,1 (189,9 × 108,9 × 7,2)
FW-75BZ40H: 167,4 × 103,4 × 41,0 (167,4 × 96,1 × 7,1)
FW-65BZ40H: 145,0 × 90,3 × 33,8 (145,0 × 83,3 × 7,0)
FW-55BZ40H: 123,1 × 78,0 × 33,8 (123,1 × 71,0 × 7,0)

Sehpa genişliği (yakl.) (cm)

FW-85BZ40H: 152,7
FW-75BZ40H: 132,1
FW-65BZ40H: 112,8
FW-55BZ40H: 105,3

Ağırlık (yakl.) (kg)

Masa Üstü Sehpası ile (Masa Üstü Sehpası olmadan)

FW-85BZ40H: 47,7 (45,8)
FW-75BZ40H: 34,4 (32,9)
FW-65BZ40H: 23,2 (22,2)
FW-55BZ40H: 17,5 (16,5)

Diğer

Opsiyonel aksesuarlar

Duvar Askı Aparatı: SU-WL850 (sadece FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H)
Duvar Askı Aparatı: SU-WL500
Duvar Askı Aparatı: SU-WL450
Kamera ve Mikrofon Ünitesi: FWA-CE100

Çalışma sıcaklığı: 0 °C ila 40 °C

Çalışma nemi: %10 ila %80 bağıl nem (yoğuşmasız)

*1 Giriş 4096 × 2160p olduğunda ve [Geniş Mod] [Normal] olarak ayarlandığında, çözünürlük 3840 × 2160p olarak gösterilir. 4096 × 2160p olarak görüntülemek için [Geniş Mod]'i [Full 1] veya [Full 2] olarak ayarlayın.

*2 18 Gbps'i desteklemek için [HDMI sinyal formatı]'ı [Gelişmiş format] olarak ayarlayın.

*3 Ses sisteminize LCD Monitörün sesini bağlamak için ses sisteminizi HDMI IN 3'ye bağlayın.

*4 LCD Monitörün 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştırıldığında güç tüketimi baz alındığında kWh cinsinden yıl başına enerji tüketimidir. Gerçek enerji tüketimi LCD Monitörün nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişecektir.

*5 Belirtilen bekleme durumundaki güce, sadece LCD Monitör gerekli dahili işlemleri tamamladıktan sonra ulaşılır.

*6 LCD Monitör ağına bağlandığında bekleme modundaki güç tüketimi artar.

Not

- Opsiyonel aksesuarlar ülkeye/bölgeye/LCD Monitör modeline/stok durumuna göre bulunur.
- Tasarım ve spesifikasyonlarda bilgi vermeksizin değişiklik yapılabilir.
- Ekrandaki talimatların bazıları LCD Monitör modelinize uygulanamayabilir.

Ticari markaya ilişkin bilgi

- HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli markasıdır.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'ın ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Gizli yayınlanmayan çalışmalar. Telif hakkı © 2012-2018 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV ve diğer ilgili işaretler ve logolar Google LLC kuruluşunun ticari markalarıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® ve Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Wi-Fi CERTIFIED™ Logosu, Wi-Fi Alliance'ın sertifikasyon işaretidir.
- DTS patentleri için, <http://patents.dts.com> adresini ziyaret edin. DTS, Inc.'ın lisansı altında üretilmiştir. DTS, Sembol, DTS ve Sembol her ikisi birlikte ve Digital Surround, DTS Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır veya ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.
- Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve bu tip markalar Sony Corporation tarafından lisansla kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.
- TUXERA, A.B.D. ve diğer ülkelerde Tuxera Inc.'in tescilli ticari markasıdır.
- Diğer bütün ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Содержание

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ	2
Сведения по безопасности	3
Схема подключения	4
Пульт дистанционного управления и ЖК Монитор	6
Параметры	7
Режим Pro	7
Рекомендуемые настройки	8
Функции управления	9
RS-232C	9
IP	11
Приложение	13
Расширенное программное обеспечение	13
Установка ЖК Монитора на стену	14
Поиск неисправностей	16
Технические характеристики	16

О руководствах

Данный ЖК Монитор поставляется вместе со следующими руководствами. Пожалуйста, сохраняйте руководства для консультаций в будущем.

Руководство по установке

- Установка и настройка ЖК Монитора.



Справочник (данное руководство) / Документация по безопасности

- Сведения по безопасности, пульт ДУ, поиск неисправностей, настенная установка, технические характеристики и т.п.



Справка

Сведения о поиске неисправностей и другие полезные сведения можно просмотреть непосредственно на ЖК Мониторе. Нажмите **HELP** на пульте дистанционного управления для отображения списка тем.



ВАЖНО - Перед использованием этим продуктом Sony прочтите Лицензионное соглашение с конечным пользователем программного обеспечения.

Пользование данным продуктом означает принятие вами Лицензионного соглашения с конечным пользователем программного обеспечения. Лицензионное соглашение между вами и Sony доступно в режиме онлайн на веб-сайте Sony (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) или на экране вашего продукта. Перейдите в расположение [Настройки] → [Настройки устройства] → [Об устройстве] → [Юридическая информация] → [Примечания и лицензии].

Примечание

- Перед началом работы с ЖК Монитором прочитайте раздел "Сведения по безопасности".
- Для получения дополнительных сведений по безопасности ознакомьтесь прилагаемой документацией по безопасности.
- Рисунки и изображения, используемые в документе "Руководство по установке" и в настоящем руководстве, представлены только для справки и могут отличаться от фактического изделия.
- Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства. Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Расположение идентифицирующей этикетки

Этикетки с номером модели, датой производства (год/месяц) и характеристиками источника питания расположены на задней панели ЖК Монитора или на упаковке.

Дата изготовления указана на изделии и упаковке на этикетке со штрих-кодом в следующем формате: YYYY/MM, где YYYY - год, MM - месяц изготовления.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Название продукта: ЖК Монитор

Производитель: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан Минато-ку Токио, 108-0075 Япония
Сделано в Словакии или Малайзии.
Страна производства указана на изделии и упаковке.



Импортёр на территории стран Таможенного союза: АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Казахстана
АО «Сони Электроникс»
Представительство в Казахстане, 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 117/7


Сведения по безопасности

Установка/подключение

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения ЖК Монитора и/или травм выполняйте установку и эксплуатацию ЖК Монитора в соответствии с нижеследующими указаниями.

Установка


- ЖК Монитор следует устанавливать вблизи легкодоступной сетевой розетки.
- Во избежание опрокидывания устройства, получения травмы или повреждения имущества установите ЖК Монитор на устойчивую ровную поверхность.
- Установите ЖК Монитор в таком месте, где его нельзя задеть или опрокинуть.
- Установите ЖК Монитор таким образом, чтобы его настольная подставка не выступала за подставку для ЖК Монитора (не входит в комплект). Если настольная подставка выступает за подставку для ЖК Монитора, ЖК Монитор может опрокинуться и упасть, что может привести к травме или повреждению ЖК Монитора.

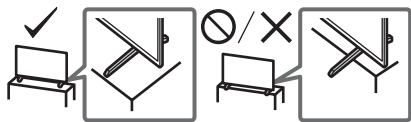


Перемещение

- Перед перемещением ЖК Монитора отсоедините от него все кабели.
- Для переноски ЖК Монитора больших размеров требуются два или более человек (три или более человек для переноски FW-85BZ40H).
- При переноске ЖК Монитора вручную держите его, как показано ниже. Не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.

FW-85BZ40H

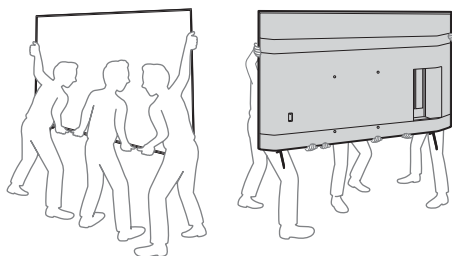

FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

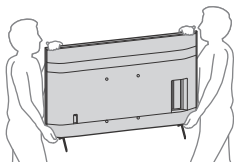

- При перевозке берегите ЖК Монитор от ударов и сильной вибрации.
- Если необходимо доставить ЖК Монитор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Предотвращение опрокидывания


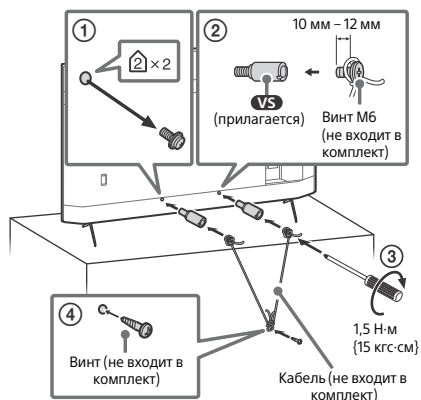


Схема подключения

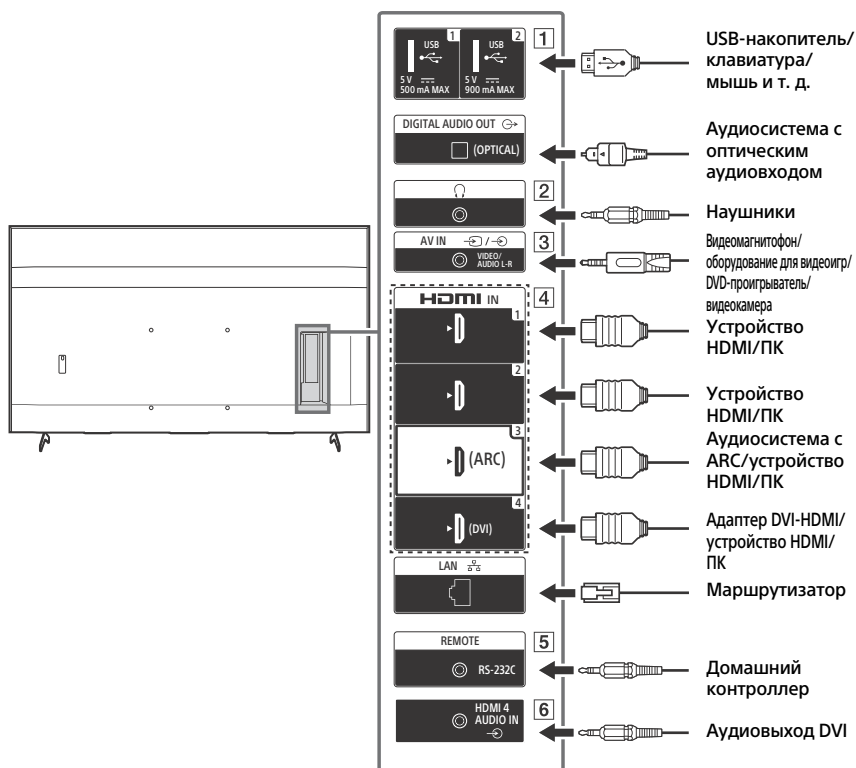

1 USB 1, USB 2


- Подключение крупного устройства USB может привести к помехам для других подключенных устройств, расположенных рядом с ним.

2 (наушники)

- Поддержка только 3-полюсного стереомини-штекера.
- Невозможно вывести звук одновременно из наушников и динамиков ЖК Монитора.


3 AV IN

- Для композитного подключения используйте аналоговый кабель-удлинитель (не входит в комплект).

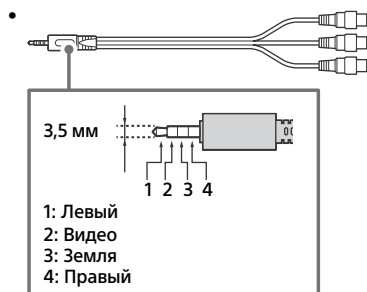

4 HDMI IN 1/2/3/4

- Интерфейс HDMI может осуществлять передачу цифрового видео- и аудиосигнала по одному кабелю.
- Если устройство оснащено гнездом DVI, подключите его ко входу HDMI IN 4 при помощи интерфейса адаптера DVI — HDMI (не входит в комплект), затем подключите аудиовыход устройства ко входу HDMI 4 AUDIO IN.

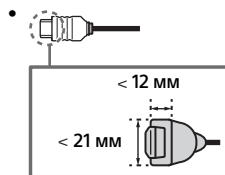


• HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)

Подключите аудиосистему к HDMI IN 3 для перенаправления аудиосигнала ЖК Монитора на аудиосистему. Аудиосистема, поддерживающая функцию HDMI ARC, может передавать видео на ЖК Монитор и получать аудиосигнал от ЖК Монитора через один кабель HDMI. Если ваша аудиосистема не поддерживает HDMI ARC, необходимо установить дополнительное подключение к DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

5 REMOTE RS-232C

- Разъем для последовательной связи. Для получения дополнительных сведений см. "Функции управления".




6 HDMI 4 AUDIO IN

- Если устройство оснащено гнездом DVI, подключите его ко входу HDMI IN 4 при помощи интерфейса адаптера DVI — HDMI (не входит в комплект), затем подключите аудиовыход устройства ко входу HDMI 4 AUDIO IN.

Пульт дистанционного управления и ЖК Монитор

Форма, расположение, наличие и функции кнопок пульта дистанционного управления могут варьироваться в зависимости от вашего региона/страны/модели ЖК Монитора.

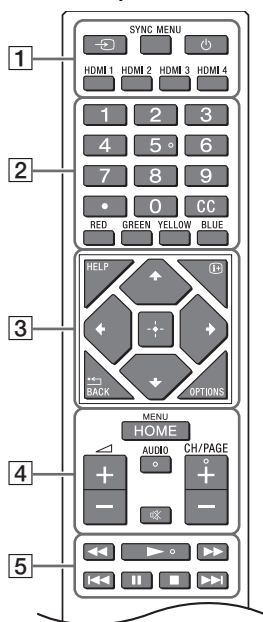

1 (выбор источника входного сигнала): Служит для отображения и выбора источника входного сигнала и т.д.

SYNC MENU: Отображение меню BRAVIA Sync.

(Режим ожидания монитора)
HDMI 1/2/3/4

2 Цифровые кнопки

(точка)

CC

Цветные кнопки

3 **HELP:** Отображение меню справки.

(Отображение экрана):
Отображение информации.

/BACK

OPTIONS: Служит для отображения списка доступных для использования функций.

(навигационная клавиша-переключатель направлений): Навигация и выбор пунктов экранного меню.

4 **HOME/MENU**


+/- (громкость)

AUDIO: Выбор языка для многоязычного источника или двухканального звука (функция зависит от источника программы).

(отключение звука)*

CH/PAGE +/-

5

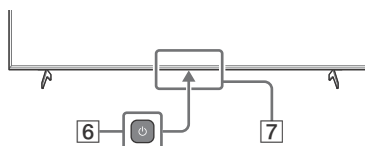

6 (питание)

7 Датчик пульта дистанционного управления / датчик света / LED

* Быстрый доступ обеспечивается нажатием и удержанием кнопки (отключение звука).

Параметры

Режим Pro

В [Режим Pro] доступны различные полезные функции, предназначенные для решения профессиональных задач. Ниже описаны порядок переключения в [Режим Pro] и стандартные функции [Режим Pro].

Режим Pro

Обычный режим: Это режим по умолчанию. Функции [Режим Pro] недоступны в данном режиме.

Параметры режима Pro: В данном режиме можно изменять значения настроек функций [Режим Pro].

Режим Pro: Данный режим предназначен для решения профессиональных задач. В этом режиме можно получить доступ к функциям [Режим Pro].

Изменение режима

Если Монитор находится в Обычном режиме или Параметрах режима Pro

- Перейдите в расположение [Дом (Меню)] → [Приложения] → [Работа в режиме Pro] и выберите режим, который необходимо изменить.

Если Монитор находится в Режиме Pro

- Нажмите клавиши активации на пульте дистанционного управления в описанном ниже порядке с интервалом в одну секунду.

После перезапуска монитора будет включен режим [Параметры режима Pro].

Клавиша активации: [F4] (Отображение экрана) / [Mute] (Отключение звука) / [Volume+] (Громкость +) /

HOME/MENU

*По умолчанию выход из режима [Работа в режиме Pro] в режиме [Режим Pro] не поддерживается. Чтобы выйти из режима [Работа в режиме Pro], перейдите в расположение [Параметры режима Pro] → [Ограничения функций] → [Приложения] и для [Работа в режиме Pro] выберите значение [Включить] в режиме [Параметры режима Pro].

Краткое описание функций Режимы Pro

В [Режим Pro] доступны различные полезные функции. Ниже описаны стандартные функции [Режим Pro].

— Настройка работы монитора при включении питания переменного тока

Можно настроить работу монитора при отсоединении и повторном подключении вилки кабеля питания.

— Оптимизированное отображение экрана ввода ПК

Размер отображаемого экрана ввода ПК оптимизируется в соответствии с форматом ПК.

— Управление источником питания и автоматическое переключение входов при помощи функции обнаружения сигнала HDMI

При включении монитора с подключенным устройством HDMI переключение на вход подключенного устройства HDMI происходит автоматически.

— Настройка отображения меню при нажатии кнопки HOME/MENU

Можно выбрать меню для отображения при нажатии кнопки **HOME/MENU** на пульте дистанционного управления.

— Назначение начального источника входа при включении монитора

Можно назначить начальный источник входа при включении монитора.

—Блокировка Режима Pro

Можно обеспечить безопасность настроек [Режим Pro] при помощи PIN-кода.

—Начальное/максимальное значение настройки громкости

Можно настроить начальное и максимальные значения громкости для монитора.

—Ограничение управления монитором при помощи пульта дистанционного управления

Доступ к управлению монитором можно ограничить при помощи пульта дистанционного управления.

—Запрет внешнего ввода

Можно запретить использование внешнего ввода.

—Ограничение использования приложений

Можно ограничить использование приложений монитора.

Настройка функций Режима Pro

Перейдите в расположение [Дом (Меню)] → [Настройки] → [Параметры режима Pro]. Монитор должен находиться в [Параметры режима Pro].*

*Различается в зависимости от версии ОС.

Рекомендуемые настройки

В данном разделе представлены рекомендуемые настройки для эксплуатации Монитора в профессиональных целях.

Настройка функций ЭКО

- 1 Перейдите в расположение [Настройки] → [Настройки устройства] → [Потребляемая мощность].
 - Для [Отключение неиспользуемого ТВ] установите значение [Выкл.].

Настройка функций IP

- 2 Перейдите в расположение [Настройки] → [Сеть и Интернет] → [Настройка домашней сети] → [Управление IP].
 - Для [Аутентификация] установите значение [Обычное и общий ключ].
 - Для [Простое управление IP] установите значение [Вкл.].

Автоматическая загрузка программного обеспечения

- 3 Перейдите в расположение [Настройки] → [Настройки устройства] → [Об устройстве] → [Обновление системы].
 - Для [Автоматически проверять наличие обновления] установите значение [Выкл.].

Настройки изображения

- 4 Перейдите в расположение [Настройки] → [Изображение и звук] → [Изображение].
 - Для [Световой сенсор] установите значение [Выкл.].
 - Выберите [Режим изображ.] в соответствии с назначением.

[Яркий]: При использовании функции отображения цифровых вывесок

[Индивидуальный]: При отображении исходного изображения в неизменном виде

[Графика]: При отображении экрана ПК

Настройка значений [Режим изображ.]

Ниже приведены начальные значения каждого элемента настроек [Режим изображ.].

Элементы	[Режим изображ.]			
	[Яркий]	[Стандартный]	[Индивидуальный]*	[Графика]*
[Яркость]	Макс.(50)	40	40	40
[Цветность]	60	60	50	50
[Контраст]	Макс.(100)	90	90	90

*Так как в режиме [Графика] монитор реагирует быстрее, чем в режиме [Индивидуальный], движения мыши на экране ПК в режиме [Графика] отображаются более плавно.

Примечание

Значение каждой настройки может быть изменено без предварительного уведомления.

Функции управления


RS-232C

Для управления Монитором при помощи внешнего устройства используется подключение RS-232C. На данной странице приведено краткое описание подключения RS-232C.

Интерфейс

Установите подключение RS-232C к Монитору при помощи стерео миништекера 3,5 мм.

Стерео миништекер 3,5 мм

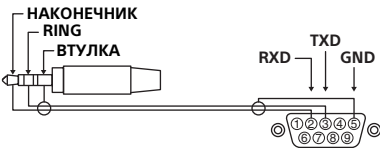

НАКОНЕЧНИК: Монитор → Пульт
RING: Пульт → Монитор

Настройки подключения

В ходе установки подключения RS-232C задайте следующие настройки подключения.

Скорость (бит/с)	9600 бит/с
Данные	8 бит
Четность	Нет
Начальный бит	1 бит
Стоп-бит	1 бит
Управление потоком	Нет

RU

Формат данных

Ниже представлен формат данных подключения RS-232C.

(a) Запросы от контроллера к монитору

№	Элемент	Значение	
1	Заголовок	0x8C	: Управление
2	Категория	0x00	(фиксировано)
3	Функция	0xXX	
4	Размер	0xXX	(=данные X+1 байт)
5	Данные 1	0xXX	
:	:	0xXX	
:	:	0xXX	
X+4	Данные X	0xXX	
X+5	Контрольная сумма	0xXX	

(b) Ответы монитора контроллеру

№	Элемент	Значение	
1	Заголовок	0x70	Ответ
2	Ответ	0x00	Завершено (нормальное завершение)
		0x01	: Предел превышен (Преждевременное завершение-максимальное значение превышено)
		0x02	: Предел превышен (Преждевременное завершение-минимальное значение превышено)
		0x03	: Команда отменена (преждевременное завершение)
		0x04	: Ошибка интерпретации параметров (ошибка формата данных)
3	Контрольная сумма	0xXX	

Пример команды

Ниже приведены примеры команд подключения RS-232C.

Управление	Головной элемент	Категория	Функция	Размер	Данные 1	Данные X	Контрольная сумма
Включение/выключение питания	0x8C	0x00	0x00	0x02	0x00 (выкл)	-	0x8E
					0x01 (вкл)	-	0x8F
Выбор входа HDMI	0x8C	0x00	0x02	0x03	0x04 (HDMI)	0x01 (#1)	0x96
						0x02 (#2)	0x97
						0x03 (#3)	0x98
						0x04 (#4)	0x99

Для получения дополнительных сведений о подключении RS-232C свяжитесь с торговым представителем.

IP

Монитором можно управлять по IP при помощи приложения HTML5/Android, установленного на Мониторе или внешнем устройстве. Поддерживаются такие функции, как мониторинг сведений о входах/питании и управление ими, запуск и завершение работы приложений, управление монитором, например выбором источника входа или громкостью. Кроме того, при помощи функции проверки подлинности можно ограничить доступ к командному режиму.

Поддерживаемый IP-протокол

Название протокола	Уровень	Формат	Проверка подлинности	Описание
Web API	HTTP	JSON-RPC	Да	API-интерфейсы, предназначенные для управления устройством.
IRCCIP	HTTP	SOAP	Да	Протокол управления совместимыми ИК-устройствами по Интернету. Технология и форматы передачи команд дистанционного управления при помощи Интернета.
SSIP	TCP	Byte stream	Н/Д	Поддерживаются только стандартные функции.

RU

Настройки Монитора

Для управления с помощью [Управление IP] предварительно выполните настройку Монитора в следующем порядке.

Перейдите в расположение [Настройки] → [Сеть и Интернет] → [Настройка домашней сети] → [Управление IP].

- Для [Аутентификация] установите значение [Обычное и общий ключ].
- Установите настройку [Общий ключ].

Пример запроса и ответа HTTP для Web API

Ниже приведен пример запроса состояния питания Монитора и ответа на запрос (IP-адрес:192.168.0.1, общий ключ "1234").

URL-адрес

http://192.168.0.1/sony/system

Запрос

```
POST /sony/system HTTP/1.1
Host: 192.168.0.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 70
X-Auth-PSK: 1234

{"method": "getPowerStatus", "params": [], "id": 50, "version": "1.0"}
```

Ответ

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 44

{"result": [{"status": "active"}], "id": 50}
```

Для получения дополнительных сведений об [Управление IP] свяжитесь с торговым представителем.

Приложение

Расширенное программное обеспечение

Для удобства эксплуатации Монитора используйте расширенное программное обеспечение. На данной странице приведен пример расширенного программного обеспечения. Для получения дополнительных сведений свяжитесь с торговым представителем.

Программное обеспечение для офисных мониторов

Предоставляет функции для решения различных задач, к примеру, возникающих в процессе эксплуатации офисного монитора, подключенного к ПК в конференц-зале.

Примеры функций:

- Функции управления питанием/мониторинга питания.
- Функция белой доски.
- Система, связанная с системой резервирования конференц-зала (поддерживает таблицу резервирования Microsoft Exchange Server, Gsuite).
- Таймер презентации.
- Можно изменить значения либо включить/выключить питание без использования пульта дистанционного управления.

Программное обеспечение для цифровых вывесок

Программное обеспечение служит для доступа к различным функциям в ходе использования монитора для отображения цифровых вывесок.

Примеры функций:

- Функция распределенного управления цифровыми вывесками на нескольких мониторах по сети.
- Функция удобного воспроизведения вывески при помощи USB-накопителя.
- Функция управления содержимым и списком воспроизведения.
- Гибкая настройка графика отображения в зависимости от времени и дня недели.

Установка ЖК Монитора на стену

Использование дополнительного кронштейна для настенной установки (SU-WL850, SU-WL500 или SU-WL450)* (не входит в комплект)

К сведению покупателей:

Для обеспечения сохранности изделия и из соображений безопасности компания Sony настоятельно рекомендует привлекать для установки ЖК Монитора только дилеров или лицензированных подрядчиков Sony. Не пытайтесь выполнить установку самостоятельно.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony:

Уделяйте повышенное внимание безопасности во время установки, периодического обслуживания и осмотра данного изделия.

Сведения по монтажу с помощью кронштейна для настенной установки

В данном руководстве по эксплуатации ЖК Монитора представлены только шаги по подготовке к установке ЖК Монитора перед монтажом на стену. Для получения инструкций по установке кронштейна для настенной установки см. сведения об установке (кронштейн для настенной установки) на странице вашей модели ЖК Монитора.


<https://www.sony.eu/support>

Подготовка к установке на стену

Перед установкой ЖК Монитора на стену обязательно подсоедините настольную подставку (см. руководство по установке).

- Подготовьте ЖК Монитор к установке на кронштейн для настенной установки перед подключением кабелей.
- Следуйте входящим в комплект Кронштейна для настенной установки инструкциям, относящимся к данной модели. Для надлежащей установки данного изделия требуется соответствующий опыт, в особенности при определении пригодности стены для установки ЖК Монитора по плотности.


- Обязательно привлечите для установки этого изделия на стену дилеров или лицензированных подрядчиков Sony и строго соблюдайте технику безопасности при выполнении работ по установке. Компания Sony не несет ответственности за любые поломки или травмы, вызванные неправильным обращением с изделием или его неправильной установкой.
- Винты для кронштейна для настенной установки не входят в комплект.
- Настенная установка ЖК Монитора должна выполняться только квалифицированными специалистами сервисной службы.
- По соображениям безопасности настоятельно рекомендуется использовать аксессуары Sony, в том числе:
 - Кронштейн для настенной установки SU-WL850
 - Кронштейн для настенной установки SU-WL500
 - Кронштейн для настенной установки SU-WL450
- Обязательно используйте винты, прилагаемые к кронштейну для настенной установки, когда будете прикреплять кронштейн для настенной установки к ЖК Монитору. Прилагаемые винты имеют конструкцию, которая указана на рисунке, при измерении от контактной поверхности Кронштейна для настенной установки. Диаметр и длина винтов различаются в зависимости от модели кронштейна для настенной установки. Использование винтов, отличных от входящих в комплект поставки, может привести к повреждению ЖК Монитора или вызвать его падение и т.д.

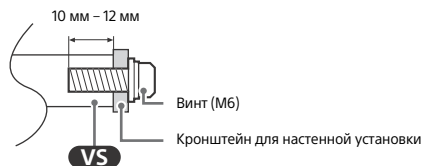


- Храните неиспользуемые винты и настольную подставку в надежном месте, пока не будете готовы закрепить настольную подставку. Храните винты в недоступном для детей месте.

* Только для ограниченных по регионам/странам/моделям ЖК Мониторов.

- 1 Извлеките винты из задней панели ЖК Монитора.

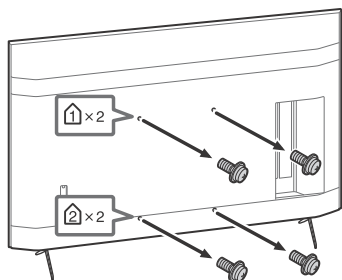

- 2 Прикрепите детали кронштейна для настенной установки (поставляемые вместе с ЖК Монитором) к задней панели ЖК Монитора (параллельно стене).


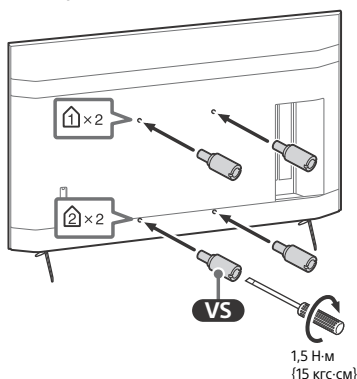


Примечание

- При использовании электрической отвертки задайте момент затяжки, равный приблизительно 1,5 Н·м (15 кгс·см).
- Обязательно зафиксируйте детали кронштейна при установке на ЖК Мониторе. Монтаж деталей кронштейна для настенной установки необходимо выполнять только с помощью плоской отвертки. При использовании другого инструмента можно слишком сильно затянуть детали кронштейна для настенной установки, что приведет к повреждению ЖК Монитора.

Отсоединение настольной подставки от ЖК Монитора

- 1 Извлекайте стороны настольной подставки поочередно. Крепко удерживайте настольную подставку двумя руками, пока другие приподнимают ЖК Монитор.

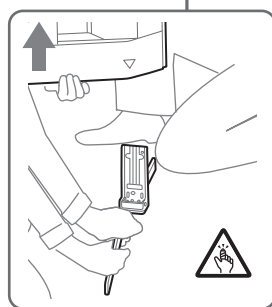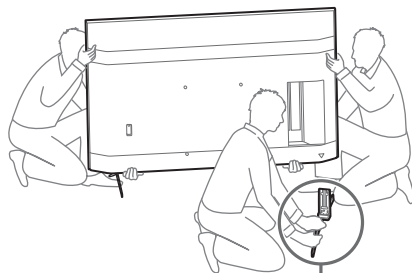

- 2 Повторите указанное действие и извлеките другую сторону настольной подставки.

Примечание

- Для отсоединения настольной подставки необходимо три или более человека.
- Будьте осторожны и не используйте чрезмерную силу при отсоединении настольной подставки от ЖК Монитора, так как это может привести к падению ЖК Монитора и травмированию кого-либо или повреждению ЖК Монитора.
- Будьте осторожны при обращении с настольной подставкой, чтобы предотвратить повреждение ЖК Монитора.
- Будьте осторожны при поднятии ЖК Монитора, так как настольная подставка может отсоединиться и упасть, что может привести к травме.
- Будьте осторожны при отсоединении настольной подставки от ЖК Монитора во избежание опрокидывания устройства и повреждения поверхности, на которой расположен ЖК Монитор.

Поиск неисправностей

Основные способы поиска и устранения неисправностей для следующих проблем: пустой экран, отсутствие звука, замерзший кадр, отсутствие реакции ЖК Монитора при нажатии кнопок, потеря сети. При возникновении данных проблем выполните следующие действия.

- 1 Перезапустите ЖК Монитор, удерживая кнопку питания на пульте дистанционного управления в течение около пяти секунд. ЖК Монитор перезапустится. Если ЖК Монитор не возвращается в предыдущий режим, попробуйте отсоединить сетевой кабель. Затем нажмите кнопку питания на ЖК Мониторе и отпустите ее. Подождите две минуты, а затем снова подключите сетевой кабель.
- 2 См. меню справки, нажав на пульте дистанционного управления кнопку **HELP**.
- 3 Подключите ЖК Монитор к Интернету и выполните обновление программного обеспечения. Компания Sony рекомендует своевременно обновлять программное обеспечение ЖК Монитора. Благодаря обновлению программного обеспечения улучшаются рабочие характеристики ЖК Монитора, а также доступны новые функции.

При включении ЖК Монитор может некоторое время не включаться — даже при нажатии кнопки питания на пульте дистанционного управления или самом ЖК Мониторе.

Для инициализации системы требуется некоторое время. Подождите примерно одну минуту, затем повторите попытку.

Не работает пульт дистанционного управления.

- Замените батарейки.

Технические характеристики

Система

Система панели: Панель ЖКД (жидкокристаллический дисплей), Светодиодная подсветка
Выход звука: 10 Вт + 10 Вт
Беспроводная технология
Протокол IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth® версии 4.2

Входные/выходные разъемы

↔ AV IN

Видео-/аудиовход (разъем типа minijack)
HDMI IN 1/2/3/4 (с поддержкой разрешения 4K и HDCP 2.3)

Видео:

4096 × 2160p (50, 60 Гц)*1*2, 4096 × 2160p (24 Гц)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Гц)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Гц), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Гц), 1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p, 576p, 480p, Форматы ПК

Аудио:

5,1-канальный линейный PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 кГц 16/20/24 бит, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Audio Return Channel) (только HDMI IN 3)*3

Двухканальный линейный PCM: 48 кГц 16 бит, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

↔ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Цифровой оптический разъем (двухканальный линейный PCM: 48 кГц 16 бит, Dolby Audio, DTS)

↔ HDMI 4 AUDIO IN

Аналоговый аудиовход (стерео мини-гнездо)

⌚ (стерео мини-гнездо)

Наушники

↔ 1, ↔ 2

USB-порт 1 поддерживает высокоскоростное соединение USB (USB 2.0)

USB-порт 2 поддерживает сверхскоростное соединение USB (USB 3.1 Gen 1)

LAN

Разъем 10BASE-T/100BASE-TX (скорость соединения зависит от операционной среды сети. Скорость и качество передачи данных не гарантируются.)

REMOTE

RS-232C, разъем типа minijack

Данное гнездо служит для приема внешнего сигнала управления.

Питание, справочный лист технических данных устройства и другое

Требования по электропитанию

220 В – 240 В пер. тока, 50 Гц

Класс энергопотребления

FW-85BZ40H: A+

FW-75BZ40H: A+

FW-65BZ40H: A+

FW-55BZ40H: A

Размер экрана (по диагонали) (прибл.)

FW-85BZ40H: 214,8 см / 85 дюймов

FW-75BZ40H: 189,3 см / 75 дюймов

FW-65BZ40H: 163,9 см / 65 дюймов

FW-55BZ40H: 138,8 см / 55 дюймов

Удельная потребляемая мощность в режиме [Стандартный]

FW-85BZ40H: 9,6 мВт/см²

FW-75BZ40H: 10,0 мВт/см²

FW-65BZ40H: 10,6 мВт/см²

FW-55BZ40H: 11,8 мВт/см²

Энергопотребление

В режиме [Стандартный]

FW-85BZ40H: 189 Вт

FW-75BZ40H: 152 Вт

FW-65BZ40H: 121 Вт

FW-55BZ40H: 97 Вт

В режиме [Яркий]

FW-85BZ40H: 318 Вт

FW-75BZ40H: 277 Вт

FW-65BZ40H: 214 Вт

FW-55BZ40H: 173 Вт

Ежегодное энергопотребление*⁴

FW-85BZ40H: 262 в кВт-ч за год

FW-75BZ40H: 211 в кВт-ч за год

FW-65BZ40H: 168 в кВт-ч за год

FW-55BZ40H: 135 в кВт-ч за год

Мощность, потребляемая в дежурном режиме*^{5,6}

0,50 Вт (25 Вт в режиме обновления

программного обеспечения и данных EPG)

Разрешение экрана

3840 точек (по горизонтали) × 2160 строк (по вертикали)

Выходные параметры

USB 1

5 В ---, 500 мА, МАКС.

USB 2

5 В ---, 900 мА, МАКС.

Размеры (прибл.) (ш × в × г) (см)

С настольной подставкой (Без настольной подставки)

FW-85BZ40H: 189,9 × 116,2 × 44,1 (189,9 × 108,9 × 7,2)

FW-75BZ40H: 167,4 × 103,4 × 41,0 (167,4 × 96,1 × 7,1)

FW-65BZ40H: 145,0 × 90,3 × 33,8 (145,0 × 83,3 × 7,0)

FW-55BZ40H: 123,1 × 78,0 × 33,8 (123,1 × 71,0 × 7,0)

Ширина подставки (прибл.) (см)

FW-85BZ40H: 152,7

FW-75BZ40H: 132,1

FW-65BZ40H: 112,8

FW-55BZ40H: 105,3

Масса (прибл.) (кг)

С настольной подставкой (Без настольной подставки)

FW-85BZ40H: 47,7 (45,8)

FW-75BZ40H: 34,4 (32,9)

FW-65BZ40H: 23,2 (22,2)

FW-55BZ40H: 17,5 (16,5)

Прочее

Дополнительные принадлежности

Кронштейн для настольной установки:

SU-WL850 (только FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H)

Кронштейн для настенной установки:

SU-WL500

Кронштейн для настенной установки:

SU-WL450

Камера с микрофоном с поддержкой

Skype™: FWA-CE100

Условия хранения:

Товары сохраняют в упакованном виде в темных, сухих, чистых, хорошо вентилируемых помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей. Температура хранения*⁷: от -20 °C до +60 °C. Относительная влажность хранения*⁷: < 80 % (без конденсации). Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C. Рабочая относительная влажность: 10 – 80 % (без конденсации).

- *1 При вводе сигнала 4096 × 2160p и установке для параметра [Широкоэкранный режим] значения [Нормальный], отображается разрешение 3840 × 2160p. Для получения изображения 4096 × 2160p установите для параметра [Широкоэкранный режим] значение [Полный 1] или [Полный 2].
- *2 Для поддержки скорости 18 Гбит/с задайте для параметра [Формат сигнала HDMI] значение [Расширенный формат].
- *3 Подключите аудиосистему к HDMI IN 3 для перенаправления аудиосигнала ЖК Монитора на аудиосистему.
- *4 За потребление электроэнергии в кВт·ч за год принято энергопотребление ЖК Монитора, работающего 4 часа в день в течение 365 дней. Фактическое энергопотребление будет напрямую зависеть от способа использования ЖК Монитора.
- *5 Указанная величина мощности потребления в режиме ожидания достигается после того, как ЖК Монитор выполнит необходимые внутренние процессы.
- *6 Потребляемая мощность в режиме ожидания увеличится при подключении ЖК Монитора к сети.
- *7 Примечание: максимальные значения для обоих параметров не могут быть достигнуты одновременно.

Примечание

- Доступность дополнительных аксессуаров зависит от страны/региона/модели ЖК Монитора/наличия в продаже.
- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- Некоторые инструкции на экране могут не применяться к используемой модели ЖК Монитора.

Информация о торговых марках

- Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.
- Название Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories. Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные материалы. Авторское право © 2012-2018 Dolby Laboratories. Все права защищены.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV и сопутствующие марки и логотипы являются торговыми знаками корпорации Google LLC.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® и Wi-Fi Direct® являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.
- Сведения о патентах DTS см. <http://patents.dts.com>. Изготовлено по лицензии DTS, Inc. DTS, символ, DTS и символ вместе, а также Digital Surround являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками DTS, Inc. в США и/или других странах. © DTS, Inc. Все права защищены.
- Знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными торговыми марками, которые принадлежат Bluetooth SIG, Inc., любое их использование Sony Corporation лицензировано. Все остальные торговые марки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.
- TUXERA является зарегистрированным товарным знаком Tuxera Inc. в США и других странах.
- Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Зміст

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА	2
Інформація щодо безпечної експлуатації	2
Схема підключення	4
Пристрій дистанційного керування та РК монітор	6
Параметри	7
Режим Pro	7
Рекомендовані налаштування	8
Функції керування	9
RS-232C	9
IP	11
Додаток	12
Розширене програмне забезпечення	12
Встановлення РК монітора на стіні	13
Пошук та усунення несправностей	15
Технічні характеристики	15

Про посібники

Цей РК монітор постачається із вказаними нижче посібниками. Збережіть ці посібники для використання в майбутньому.

Посібник із налаштування

- Інформація щодо встановлення та налаштування РК монітора.



Довідковий посібник (цей посібник) / Документація з безпеки

- Інформація щодо безпечної експлуатації, пристрою дистанційного керування, пошуку та усунення несправностей, настінного кріплення, характеристик тощо.



Довідка

Докладніше про пошук та усунення несправностей та корисну інформацію можна знайти безпосередньо в РК моніторі. Натисніть **HELP** на пристрої дистанційного керування, щоб відобразити список тем.



ВАЖЛИВО - Ознайомтеся з Ліцензійною угодою щодо програмного забезпечення для кінцевого користувача перед тим, як використовувати продукт Sony.

Використовуючи цей продукт, ви приймаєте Ліцензійну угоду щодо програмного забезпечення для кінцевого користувача. Ця ліцензійна угода щодо програмного забезпечення між вами і компанією Sony доступна онлайн на веб-сайті компанії Sony (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) або на екрані вашого продукту. Перейдіть до [Налаштування] → [Параметри пристрою] → [Інфо] → [Правова інформація] → [Сповідження та ліцензії].

Примітка

- Перед тим як використовувати РК монітор, прочитайте «Інформація щодо безпечної експлуатації».
- Ознайомтеся з доданою документацією з безпеки, щоб отримати додаткову інформацію про безпеку.
- Зовнішній вигляд виробу може відрізнятися від зображення та ілюстрацій у посібнику з налаштування та в цьому посібнику. Такі зображення й ілюстрації призначено виключно для довідки.

Розташування ідентифікаційної етикетки

Етикетки, на яких вказано номер моделі РК монітора, дату виробництва (рік/місяць) й електричні параметри, розташовані ззаду на РК моніторі або на упаковці.

Дата виготовлення зазначена на виробі та упаковці на етикетці зі штрих-кодом у наступному форматі: YYYY/MM, де YYYY - рік, MM - місяць виготовлення.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

Назва виробу: РК монітор

Справжнім Сони Корпорейшн заявляє, що РК монітори SONY моделей FW-85BZ40H, FW-75BZ40H, FW-65BZ40H, FW-55BZ40H відповідають Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <http://www.compliance.sony.ua/>.

Радіобладнання може використовуватися на території України без порушення чинних вимог щодо радіочастотного спектру.

Виробник: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія

Вироблено у Словаччині або Малайзії.

Країна виробництва зазначається на виробі та пакуванні.


Інформація щодо безпечної експлуатації

Встановлення/налаштування

Встановіть та використовуйте РК монітор згідно з нижченаведеними інструкціями з метою запобігання ризику займання, ураження електричним струмом та/або травм.

Встановлення


- РК монітор має бути встановлений поблизу легкодоступної електричної розетки.
- Поставте РК монітор на надійній рівній поверхні, щоб уникнути його падіння та травмування людей або пошкодження цінного майна.
- Поставте РК монітор там, де його неможливо потягнути, скинути чи перевернути.
- Установіть РК монітор таким чином, щоб настільна підпора РК монітора не виступала з-за стійки для РК монітора (не входить до комплекту постачання). Якщо настільна підпора виступає з-за стійки РК монітора, це може призвести до перекидання або падіння РК монітора та стати причиною травмування людей або пошкодження РК монітора.




Транспортування

- Перед транспортуванням РК монітора від'єднайте всі кабелі.
- Для транспортування великого РК монітора потрібно дві або три особи (три або більше осіб для FW-85BZ40H).
- Під час транспортування РК монітора вручну тримайте його, як показано на малюнку. Не натискайте на РК-панель та рамку довкола екрана.

FW-85BZ40H

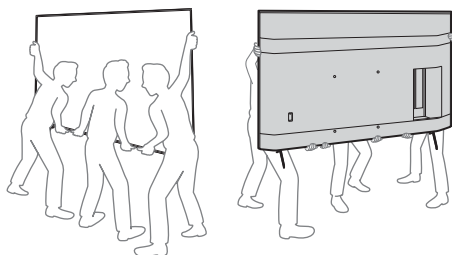

FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

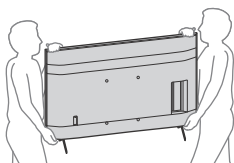

- Під час переміщення РК монітора оберігайте його від поштовхів або надмірної вібрації.
- Під час транспортування РК монітора до сервісного центру або під час переїзду запакуйте його в коробку, використовуючи призначені для нього пакувальні матеріали.

Попередження падіння


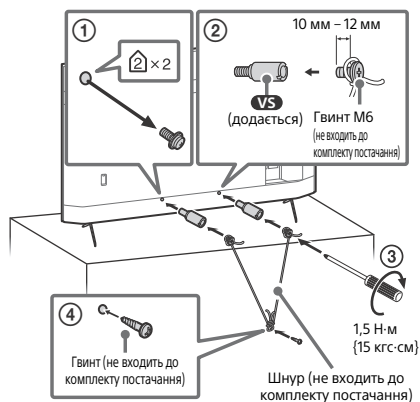


Схема підключення

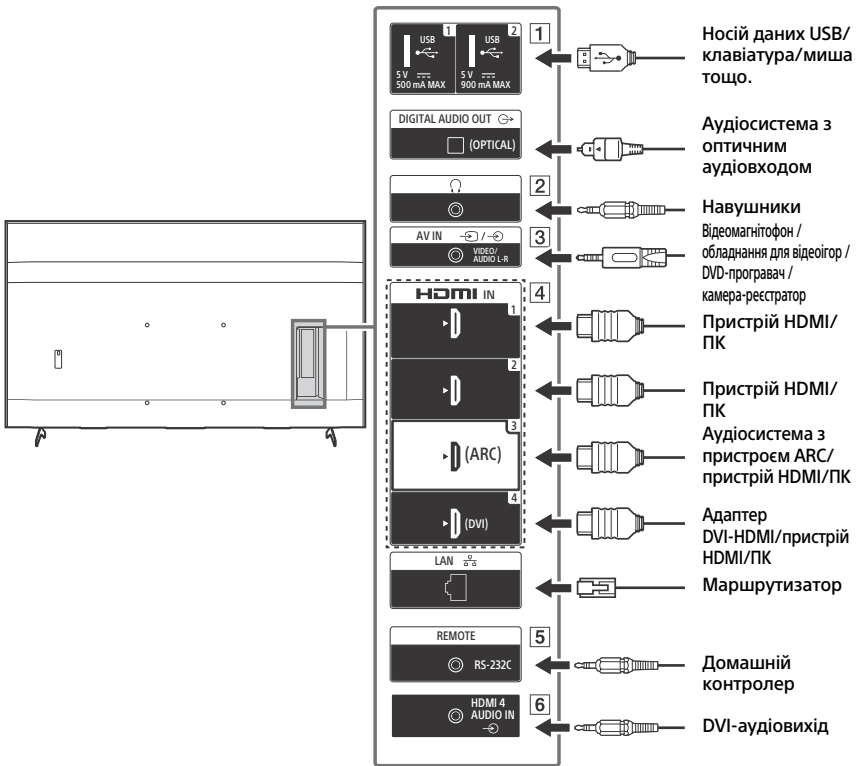

1 USB 1, USB 2


- Підключення великого пристрою USB може призвести до порушення роботи інших підключених пристроїв.

2 (навушники)

- Підтримує лише 3-полюсний роз'єм міні-стерео.
- Прослуховувати звук у навушниках та з динаміків ПК монітора одночасно неможливо.


3 AV IN

- У разі необхідності встановлення композитного підключення використовуйте аналоговий кабель розширення (не входить до комплекту постачання).

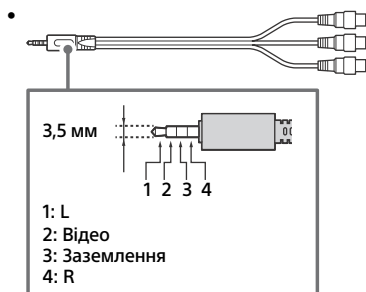

4 HDMI IN 1/2/3/4

- Інтерфейс HDMI може передавати цифрове відео та аудіо по одному кабелю.
- Якщо пристрій обладнано DVI-роз'ємом, з'єднайте його з роз'ємом HDMI IN 4 через інтерфейс адаптера DVI - HDMI (не входить до комплекту постачання) і під'єднайте вихідний аудіороз'єм до роз'єму HDMI 4 AUDIO IN.

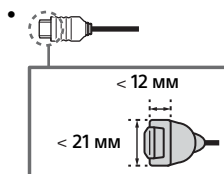


HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)

Підключіть аудіосистему до HDMI IN 3, щоб направити аудіосигнал ПК монітора до вашої аудіосистеми. Аудіосистема, що підтримує HDMI ARC, може надсилати відео на ПК монітор та отримувати звук із ПК монітора за допомогою одного й того ж кабелю HDMI. Якщо ваша аудіосистема не підтримує HDMI ARC, то додаткове з'єднання з DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) стає потрібним.

5 REMOTE RS-232C

- Роз'єм для послідовного передавання даних. Докладнішу інформацію шукайте в розділі «Функції керування».




6 HDMI 4 AUDIO IN

- Якщо пристрій обладнано DVI-роз'ємом, з'єднайте його з роз'ємом HDMI IN 4 через інтерфейс адаптера DVI - HDMI (не входить до комплекту постачання) і під'єднайте вихідний аудіороз'єм до роз'єму HDMI 4 AUDIO IN.

Пристрій дистанційного керування та РК монітор

Форма пристрою дистанційного керування, розташування, наявність і функції кнопок на пристрої дистанційного керування залежать від регіону/країни/моделі РК монітора.

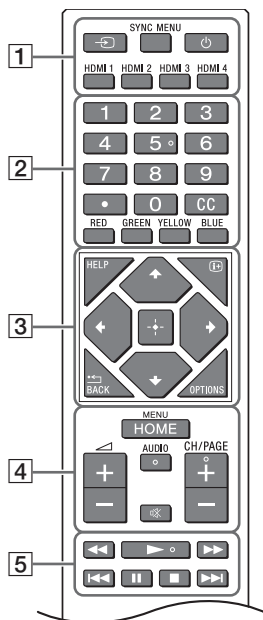

1 (вибір вхідного каналу):

Відображення та вибір джерела вхідного сигналу тощо.

SYNC MENU: Відображення меню BRAVIA Sync.

(режим очікування монітора)

HDMI 1/2/3/4

2 Кнопки з цифрами

(крапка)

CC

Кольорові кнопки

3 **HELP:** Відображення довідкового меню.

(відображення на екрані):

Відображення інформації.

/BACK

OPTIONS: Відображення списку функцій, якими можна скористатись на даний момент.

(навігаційний планшет D-Pad): Екранне меню навігації та вибору.

4 **HOME/MENU**


+/- (гучність)

AUDIO: Вибір звуку багатомовного джерела або подвійного звуку (залежно від джерела передачі).

(вимкнення звуку)*

CH/PAGE +/-

5

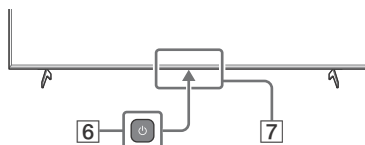

6 (живлення)

7 Датчик пристрою дистанційного керування / датчик світла / LED

* Швидкий доступ доступний після натиснення та утримання (вимкнення звуку).

Параметри

Режим Pro

[Режим Pro] дає змогу використовувати різноманітні зручні професійні функції. Нижче наведено інформацію про перехід до [Режим Pro] і типові функції [Режим Pro].

Режим Pro

Звичайний режим: Цей режим встановлений за замовчуванням. Функції [Режим Pro] недоступні в цьому режимі.

Режим параметрів Pro: За допомогою цього режиму можна налаштувати різноманітні параметри функцій [Режим Pro].

Режим Pro: Це режим для професійного використання, який підтримує функції [Режим Pro].

Як змінити режим

Коли монітор перебуває у звичайному режимі та в режимі параметрів Pro

- Перейдіть до меню [Вдома (меню)] → [Програми] → [Інструмент режиму Pro], тоді виберіть режим, який потрібно змінити.

Коли монітор перебуває в режимі Pro

- На пристрої дистанційного керування натисніть описані нижче кнопки активування з інтервалом одна секунда.

Після перезапуску монітора режим зміниться на [Режим параметрів Pro].

Кнопка активування: [↵] (відображення на екрані) / [⏻] (вимкнення звуку) / [↖] +/- (гучність +) /

HOME/MENU

*Одразу неможливо змінити режим із [Інструмент режиму Pro] на [Режим Pro]. Якщо потрібно змінити режим із [Інструмент режиму Pro], перейдіть до [Налаштування Pro] → [Обмеження функцій] → [Програми] і змініть [Інструмент режиму Pro] на [Активувати] у [Режим параметрів Pro].

Представлення функцій режиму Pro

[Режим Pro] дає змогу скористатись різноманітними зручними функціями. Нижче наведені типові функції [Режим Pro].

—Налаштування режиму роботи монітора в разі увімкнення живлення

Можна налаштувати режим роботи монітора в разі від'єднання і повторного під'єднання штекера кабелю змінного струму.

—Оптимізоване відображення вхідного екрана ПК

На екрані відображається вхідний екран ПК з оптимальним розміром, відповідно до формату ПК.

—Контроль живлення та автоматичне перемикання вхідного сигналу у випадку виявлення сигналу HDMI

Якщо під час увімкнення монітора до нього під'єднаний пристрій HDMI, вхідний сигнал може автоматично змінитися на HDMI.

—Налаштування відображення меню під час натиснення кнопки HOME/MENU

Можна вибрати меню, яке відображатиметься у разі натиснення кнопки HOME/MENU на пристрої дистанційного керування.

—Призначення початкового джерела вхідного сигналу під час запуску монітора

Можна визначити початкове джерело вхідного сигналу, яке використовуватиметься після запуску монітора.

—Режим блокування Pro

Налаштування [Режим Pro] можна захистити за допомогою PIN-коду.

—Початкові/максимальні налаштування гучності

Можна встановити початкову та максимальну гучність монітора.

—Обмеження роботи монітора за допомогою пристрою дистанційного керування

За допомогою пристрою дистанційного керування можна встановити обмеження для роботи монітора.

—Обмеження для зовнішніх вхідних сигналів

Можна обмежити використання зовнішніх вхідних сигналів.

—Обмеження щодо використання програм

Можна обмежити використання програм монітора.

Як налаштувати функції режиму Pro

Перейдіть до [Вдома (меню)] → [Налаштування] → [Налаштування Pro], коли для монітора вибрано [Режим параметрів Pro].*

*Різняться, залежно від версії операційної системи.

Рекомендовані налаштування

У цьому розділі наведені рекомендовані налаштування, коли монітор використовується для професійних цілей.

Налаштування ЕКО-функцій

1 Перейдіть до [Налаштування] → [Параметри пристрою] → [Потужність].

- Встановіть для параметра [Режим очікування ТВ] значення [Вимкн].

Налаштування IP-функцій

2 Перейдіть до [Налаштування] → [Мережа й Інтернет] → [Налаштування домашньої мережі] → [Керування IP].

- Встановіть для параметра [Автентифікація] значення [Звичайне та спільний ключ].
- Встановіть для параметра [Просте управління IP] значення [Ввімкн].

Автоматичне завантаження ПЗ

3 Перейдіть до [Налаштування] → [Параметри пристрою] → [Інфо] → [Оновлення ПЗ системи].

- Встановіть для параметра [Автоматично перевіряти оновлення] значення [Вимкн].

Параметри зображення

4 Перейдіть до [Налаштування] → [Зображення і звук] → [Зображення].

- Встановіть для параметра [Датчик світла] значення [Вимкн].
- Виберіть [Режим зображення] відповідно до потреби.

[Яскравий]: Коли використовується цифровий інформаційний дисплей

[Індивідуальне]: Коли вихідне зображення відображається «як є»

[Графіка]: Коли відображається екран ПК

Налаштування значень у меню [Режим зображення]

Наведені нижче значення є початковими значеннями кожного параметра налаштування у меню [Режим зображення].

Параметр	[Режим зображення]			
	[Яскравий]	[Стандартне]	[Індивідуальне]*	[Графіка]*
[Яскравість]	Макс.(50)	40	40	40
[Колір]	60	60	50	50
[Контрастність]	Макс.(100)	90	90	90

*Оскільки, монітор відповідає швидше в режимі [Графіка], ніж у режимі [Індивідуальне], монітор може плавно відображати рух миші під час роботи з екраном ПК в режимі [Графіка].

Примітка

Кожне значення налаштування може бути змінено без попередження.

Функції керування


RS-232C

Монітором можна керувати із зовнішньої служби через з'єднання RS-232C. На цій сторінці наведено короткий опис з'єднання RS-232C.

Інтерфейс

Встановлення під'єднання RS-232C до монітора через міні-стереороз'єм 3,5 мм.

Міні-стереороз'єм 3,5 мм

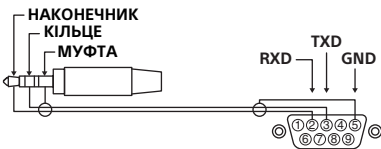

НАКОНЕЧНИК: Монітор → Контролер
КІЛЬЦЕ: Контролер → Монітор

Параметри з'єднання

Встановлюючи з'єднання RS-232C, налаштуйте параметри з'єднання, як показано нижче.

Швидкість передачі даних у бодах	9600 біт/с
Дані	8 біт
Парність	Немає
Стартовий біт	1 біт
Стоповий біт	1 біт
Контроль потоку	Немає

Формат даних

Нижче наведено формат даних для з'єднання RS-232C.

(a) Запити від контролера до монітора

Номер	Елемент	Значення	
1	Заголовок	0x8C	: можливість керування
2	Категорія	0x00	(фіксована)
3	Функція	0xXX	
4	Довжина	0xXX	(=дані X+1 байт)
5	Дані 1	0xXX	
:	:	0xXX	
:	:	0xXX	
X+4	Дані X	0xXX	
X+5	Контрольна сума	0xXX	

(b) Відповіді від монітора до контролера

Номер	Елемент	Значення	
1	Заголовок	0x70	Відповідь
2	Відповідь	0x00	Завершено (нормальне завершення)
		0x01	: Понад ліміт (Ненормальне завершення-перевищення максимального значення)
		0x02	: Понад ліміт (Ненормальне завершення-перевищення мінімального значення)
		0x03	: Команда скасована (ненормальне завершення)
		0x04	: Помилка аналізу (помилка форматування даних)
3	Контрольна сума	0xXX	

Приклад команди

Нижче наведено приклади команди зв'язку RS-232C.

Керування	Заголовок	Категорія	Функція	Довжина	Дані 1	Дані X	Контрольна сума
Увімкнення/ вимкнення живлення	0x8C	0x00	0x00	0x02	0x00 (вимкнено)	-	0x8E
					0x01 (увімкнено)	-	0x8F
Вибір вхідного сигналу HDMI	0x8C	0x00	0x02	0x03	0x04 (HDMI)	0x01 (#1)	0x96
						0x02 (#2)	0x97
						0x03 (#3)	0x98
						0x04 (#4)	0x99

Докладнішу інформацію щодо з'єднання RS-232C запитуйте у свого торгового представника.

Керувати монітором можна через IP із програми HTML5/Android на моніторі або зовнішньому пристрої. Можна керувати та відслідковувати інформацію про вхідний сигнал/живлення, запускати та завершувати програми, керувати відображенням, як-от джерелом вхідного сигналу та гучністю. Ви також можете обмежити команди за допомогою функції автентифікації.

Підтримувані IP-протоколи

Назва протоколу	Рівень	Формат	Автентифікація	Пояснення
Web API	HTTP	JSON-RPC	Так	API для керування пристроєм.
IRCCIP	HTTP	SOAP	Так	Елемент керування, сумісний з інфрачервоними пристроями зв'язку, через інтернет-протокол. Технологія і формати для передачі команд пристрою дистанційного керування через інтернет.
SSIP	TCP	Byte stream	Не застос.	Підтримуються лише типові функції.

Налаштування монітора

Якщо використовується режим [Керування IP], налаштуйте монітор описаним нижче чином. Перейдіть до [Налаштування] → [Мережа й Інтернет] → [Налаштування домашньої мережі] → [Керування IP].

- Встановіть для параметра [Автентифікація] значення [Звичайне та спільний ключ].
- Встановіть значення [Спільний ключ].

Приклад запиту HTTP і відповіді для Web API

Нижче наведено приклад запиту і відповіді для отримання стану живлення на моніторі (IP-адреса: 192.168.0.1 Спільний ключ: «1234»).

URL

`http://192.168.0.1/sony/system`

Запит

```
POST /sony/system HTTP/1.1
Host: 192.168.0.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 70
X-Auth-PSK: 1234

{"method": "getPowerStatus", "params": [], "id": 50, "version": "1.0"}
```

Відповідь

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 44

{"result": [{"status": "active"}], "id": 50}
```

Докладнішу інформацію щодо функції [Керування IP] запитуйте у свого торгового представника.

Додаток

Розширене програмне забезпечення

Розширене програмне забезпечення забезпечує ще зручніші функції для роботи з монітором. На цій сторінці наведено приклад розширеного програмного забезпечення. Докладнішу інформацію запитуйте у свого торгового представника.

Програмне забезпечення для офісного монітора

Надаються зручні функції, які дають змогу користуватися монітором як офісним монітором, під'єднаним до ПК у конференц-залі чи подібному приміщенні.

Приклади функцій:

- Функції керування живленням/постачання живлення.
- Функція білої дошки.
- Система пов'язана із системою бронювання конференц-залів (підтримується таблиця бронювання Microsoft Exchange Server, Gsuite).
- Таймер презентації.
- Можна змінювати джерело вхідного сигналу або вмикати/вимикати живлення, не використовуючи пристрою дистанційного керування.

Програмне забезпечення для цифрових інформаційних моніторів

Коли монітор використовується як цифровий інформаційний монітор, програмне забезпечення забезпечує зручні функції.

Приклади функцій:

- Функція управління розподілом цифрового інформаційного вмісту на декілька моніторів через мережу.
- Функція легкого відтворення цифрового інформаційного вмісту з пам'яті USB.
- Функція керування вмістом і списком відтворення.
- Гнучке налаштування графіка доставки за часом та днем тижня.

Встановлення РК монітора на стіні

Використання додаткового кронштейна для настінного кріплення (SU-WL850, SU-WL500 або SU-WL450)* (продається окремо)

Інформація для споживачів:

Для захисту виробу та з міркувань безпеки компанія Sony наполегливо рекомендує, щоб встановлення РК монітора здійснювалося дилерами або ліцензованими підрядниками Sony. Не намагайтеся встановити його самостійно.

Дилерам та підрядникам Sony:

Приділяйте максимальну увагу безпеці під час встановлення, періодичного обслуговування та перевірки виробу.

Інформація щодо монтажу кронштейна для настінного кріплення


У посібнику з експлуатації цього РК монітора описані лише кроки для підготовки РК монітора до його настінного монтажу, перш ніж його встановлять на стіну. Пояснення щодо встановлення кронштейна для настінного кріплення у розділі «Інформація про встановлення» (кронштейн для настінного кріплення) на сторінці товару стосовно моделі вашого РК монітора.
<https://www.sony.eu/support>

Підготовка до встановлення на стіні

Перш ніж розташувати РК монітор на стіні, обов'язково прикріпіть настільну підпору, скориставшись для цього посібником з налаштування.

- Підготуйте РК монітор до приєднання кронштейна для настінного кріплення, перш ніж підключати кабелі.
- Дотримуйтесь інструкцій, наведених стосовно Кронштейна для настінного кріплення вашої моделі. Для встановлення цього РК монітора, особливо для визначення міцності стіни, яка повинна витримувати вагу РК монітора, необхідно мати достатній досвід.


- Довіряйте виконання монтажу тільки дилерам чи ліцензованим підрядникам Sony та приділяйте належну увагу безпеці під час встановлення. Компанія Sony не несе жодної відповідальності за збитки й травми, викликані неправильною експлуатацією чи встановленням.
- Гвинти для кронштейна для настінного кріплення не входять до комплекту постачання.
- Встановлення РК монітора на стіну повинен здійснювати тільки кваліфікований працівник центру сервісного обслуговування.
- З міркувань безпеки рекомендується використовувати допоміжне устаткування виробництва Sony, зокрема:
 - Кронштейн для настінного кріплення SU-WL850
 - Кронштейн для настінного кріплення SU-WL500
 - Кронштейн для настінного кріплення SU-WL450
- Приєднуючи до РК монітора кронштейн для настінного кріплення, використовуйте гвинти, що надаються в комплекті з кронштейном для настінного кріплення. Параметри зображених на ілюстрації гвинтів, що постачаються в комплекті, наведено за умови вимірювання від з'єднувальної поверхні Кронштейна для настінного кріплення. Діаметр і довжина гвинтів варіюються залежно від моделі Кронштейна для настінного кріплення. Використання будь-яких інших гвинтів, крім комплектних, може призвести до пошкодження внутрішніх деталей РК монітора або його падіння тощо.

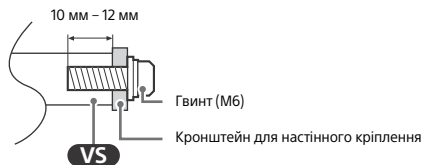


- Обов'язково зберігайте невикористані гвинти та настільну підпору в безпечному місці, доки не знадобиться приєднати її. Тримайте гвинти подалі від малих дітей.

* Не в усіх країнах і регіонах та не в усіх моделях РК моніторів.

- 1** Викрутіть гвинти із задньої панелі РК монітора.

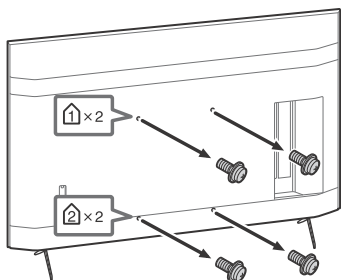

- 2** Прикріпіть настінне кріплення (додається до РК монітора) ззаду РК монітора (так, щоб кріплення було паралельне до стіни).


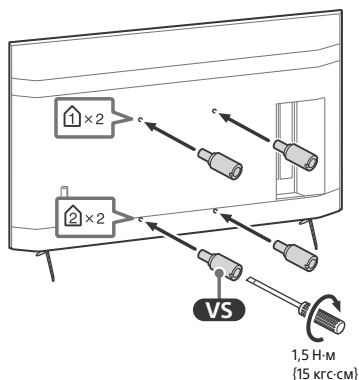


Примітка

- У разі використання електричної викрутки задайте крутильний момент приблизно 1,5 Н·м {15 кгс·см}.
- Приєднуючи настінне кріплення до РК монітора, затягніть його гвинти. Установлюючи настінне кріплення, використовуйте лише викрутку з плоским шліцом. Використання іншого інструмента може призвести до надмірного затягування гвинтів настінного кріплення та пошкодження РК монітора.

Від'єднання настільної підпори від РК монітора

- 1** Знімайте одну сторону настільної підпори за раз. Міцно тримайте настільну підпору двома руками, в той час як інші особи підіймають РК монітор.

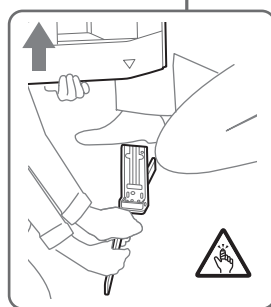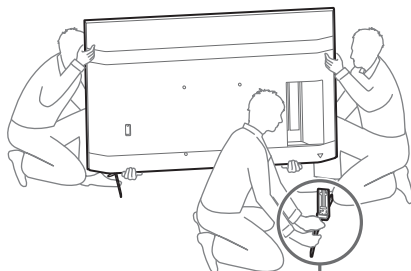

- 2** Повторіть попередній крок та зніміть іншу сторону настільної підпори.

Примітка

- Щонайменше три особи потрібно, щоб від'єднати настільну підпору.
- Намагайтеся не застосовувати надмірну силу, від'єднуючи настільну підпору від РК монітора, що може призвести до падіння РК монітора і стати причиною травмування людей або пошкодження РК монітора.
- Обережно поведіться з настільною підпорою, щоб не пошкодити РК монітор.
- Піднімайте РК монітор обережно, оскільки від'єднана настільна підпора може перекинутися і травмувати людей.
- Будьте вкрай обережними, коли зніматимете настільну підпору з РК монітора. Якщо підпора впаде, вона може пошкодити поверхню, на якій тримається РК монітор.

Пошук та усунення несправностей

Для пошуку та усунення загальних несправностей (чорний екран, відсутність звуку, «зависання» зображення, відсутність відповіді РК монітора або втрата мережевого підключення) виконуйте такі дії.

- 1 Перезапустіть РК монітор, натиснувши та тримаючи кнопку живлення на пристрої дистанційного керування протягом близько п'яти секунд. РК монітор перезапуститься. Якщо РК монітор не відновить роботу, від'єднайте кабель живлення. Потім натисніть кнопку живлення на РК моніторі та відпустіть її. Зачекайте дві хвилини і під'єднайте кабель живлення.
- 2 Див. меню **HELP** (натисніть на пристрої дистанційного керування).
- 3 Підключіть РК монітор до інтернету й оновіть програмне забезпечення. Компанія Sony рекомендує своєчасно оновлювати програмне забезпечення РК монітора. Ці оновлення надають користувачам нові функції і дозволяють пристрою працювати швидше.

Коли вставляєте штекер РК монітора, РК монітор може не ввімкнутися одразу після натиснення кнопки живлення на пристрої дистанційного керування або на самому РК моніторі.

Для ініціалізації системи потрібен певний час. Зачекайте одну хвилину, а потім знову натисніть кнопку.

Пульт дистанційного керування не працює.

- Замініть батарейки.

Технічні характеристики

Система

Система панелі: РК-панель (Рідкокристалічний Дисплей), Світлодіодне підсвічування

Вихід звуку: 10 Вт + 10 Вт

Бездротова технологія

Протокол IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth® 4.2

Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейсу передавання даних) - IEEE 802.11a/b/g/n/ac	
Смуга радіочастот, в якій працює (передавання / приймання)	Максимальна потужність випромінювання у зазначених смугах радіочастот
2400-2483,5 МГц	20,0 дБм
5150-5350 МГц, 5470-5670 МГц, 5670-5725 МГц, 5725-5850 МГц	20,0 дБм

Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейсу передавання даних) - Bluetooth® IEEE 802.15.1	
Смуга радіочастот, в якій працює (передавання / приймання)	Максимальна потужність випромінювання у зазначених смугах радіочастот
2400-2483,5 МГц	10,0 дБм

Вхідні та вихідні гнізда

AV IN

Вхідний відео/аудіороз'єм (міні-роз'єм)

HDMI IN 1/2/3/4 (підтримка роздільної здатності 4K, сумісність із HDCP 2.3)

Відео:

4096 × 2160p (50, 60 Гц)*1*2, 4096 × 2160p (24 Гц)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Гц)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Гц), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Гц), 1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p, 576p, 480p, формати ПК

Аудіо:

5,1-канальна лінійно-імпульсна модуляція: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 кГц 16/20/24 біти, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Audio Return Channel) (тільки HDMI IN 3)*3

Двоканальна лінійна імпульсно-кодова модуляція (Linear PCM): 48 кГц 16 біти, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

↔ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Цифровий оптичний роз'єм (двоканальна лінійна імпульсно-кодова модуляція (Linear PCM): 48 кГц 16 біти, Dolby Audio, DTS)

⊖ HDMI 4 AUDIO IN

Аналоговий аудіороз'єм (роз'єм міні-стерео)

⦿ (роз'єм міні-стерео)

Навушники

↔ 1, ↔ 2

Порт USB 1 підтримує стандарт High Speed USB (USB 2.0)

Порт USB 2 підтримує стандарт Super Speed USB (USB 3.1 Gen 1)

LAN

Роз'єм 10BASE-T/100BASE-TX (залежно від робочого середовища мережі швидкість з'єднання може відрізнятися. Швидкість та якість передачі даних не гарантуються.)

REMOTE

RS-232C, міні-роз'єм

Цей роз'єм призначений для приймання сигналу зовнішнього керування.

Живлення, технічні дані виробу та інше

Вимоги до джерела живлення

220 В – 240 В змінного струму, 50 Гц

Клас енергоефективності:

FW-85BZ40H: A+

FW-75BZ40H: A+

FW-65BZ40H: A+

FW-55BZ40H: A

Зовнішня діагональ екрана, сантиметрів та дюймів:

FW-85BZ40H: 214,8 см / 85 дюймів

FW-75BZ40H: 189,3 см / 75 дюймів

FW-65BZ40H: 163,9 см / 65 дюймів

FW-55BZ40H: 138,8 см / 55 дюймів

Споживча потужність РК монітора в режимі "ввімкнено"

стандартна потужність:

FW-85BZ40H: 189 Вт

FW-75BZ40H: 152 Вт

FW-65BZ40H: 121 Вт

FW-55BZ40H: 97 Вт

Номінальна потужність:

FW-85BZ40H: 318 Вт

FW-75BZ40H: 277 Вт

FW-65BZ40H: 214 Вт

FW-55BZ40H: 173 Вт

Річний обсяг енергоспоживання*4

FW-85BZ40H: 262 кВт•г на рік

FW-75BZ40H: 211 кВт•г на рік

FW-65BZ40H: 168 кВт•г на рік

FW-55BZ40H: 135 кВт•г на рік

Споживча потужність РК монітора в режимах "очікування" та/або "вимкнено":*5*6

0,50 Вт (25 Вт у режимі оновлення

програмного забезпечення/електронної програми телепередач)

Роздільна здатність екрана РК монітора у фактичних горизонтальних та вертикальних пікселях:

3840 точки (по горизонталі) × 2160 рядки (по вертикалі)

Вихідна потужність

USB 1

5 В —, 500 мА (макс.)

USB 2

5 В —, 900 мА (макс.)

Розміри (прибл.) (ш × в × г) (см)

з настільною підпорою (без настільної підпори)

FW-85BZ40H: 189,9 × 116,2 × 44,1 (189,9 × 108,9 × 7,2)

FW-75BZ40H: 167,4 × 103,4 × 41,0 (167,4 × 96,1 × 7,1)

FW-65BZ40H: 145,0 × 90,3 × 33,8 (145,0 × 83,3 × 7,0)

FW-55BZ40H: 123,1 × 78,0 × 33,8 (123,1 × 71,0 × 7,0)

Ширина підпори (прибл.) (см)

FW-85BZ40H: 152,7

FW-75BZ40H: 132,1

FW-65BZ40H: 112,8

FW-55BZ40H: 105,3

Вага (прибл.) (кг)

з настільною підпорою (без настільної підпори)

FW-85BZ40H: 47,7 (45,8)

FW-75BZ40H: 34,4 (32,9)

FW-65BZ40H: 23,2 (22,2)

FW-55BZ40H: 17,5 (16,5)

Інше

Додаткові аксесуари

Кронштейн для настінного кріплення:
SU-WL850 (тільки FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H)

Кронштейн для настінного кріплення:
SU-WL500

Кронштейн для настінного кріплення:
SU-WL450

Блок із камерою та мікрофоном: FWA-CE100

Умови зберігання:

Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів.

Температура зберігання^{*7}: від -20 °C до +60 °C. Відносна вологість зберігання^{*7}: < 80 % (без конденсації).

Робоча температура: від 0 °C до 40 °C.

Робоча відносна вологість: 10 % – 80 % (без конденсації).

*1 Якщо 4096 × 2160p є вхідним та [Широкоекранний режим] встановлено на [Нормальна], то роздільна здатність відображається як 3840 × 2160p пікселів. Для відображення 4096 × 2160p, встановіть [Широкоекранний режим] покази на [Повний 1] або [Повний 2].

*2 Для підтримки 18 Гбіт/с налаштуйте [Формат сигналу HDMI] на [Розширений формат].

*3 Підключіть аудіосистему до HDMI IN 3, щоб направити аудіосигнал ПК монітора до вашої аудіосистеми.

*4 Енергоспоживання в кВт·год на рік з урахуванням споживання енергії ПК монітором за чотири години роботи на день протягом 365 днів. Фактичне енергоспоживання залежить від використання ПК монітора.

*5 Вказане споживання електроенергії в режимі очікування досягається після того, як ПК монітор завершить усі внутрішні процеси.

*6 Споживання електроенергії в режимі очікування збільшується, якщо ПК монітор підключено до мережі.

*7 Примітка: неможливо отримати максимальні значення для обох параметрів одночасно.

Примітка

- Доступність додаткових аксесуарів залежить від країни, регіону, моделі ПК монітора та наявності на складі.
- Зовнішній вигляд і технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- Деякі інструкції на екрані можуть не стосуватися вашої моделі ПК монітора.

Інформація про товарні знаки

- HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio та емблема з подвійним «D» – торговельні марки компанії Dolby Laboratories. Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані роботи. © Dolby Laboratories, 2012-2018. Усі права захищено.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV та інші відповідні знаки та логотипи є торговельними марками корпорації Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® та Wi-Fi Direct® є зареєстрованими торговими марками Wi-Fi Alliance.
- Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ є сертифікаційним знаком Wi-Fi Alliance.
- Патенти на стандарт DTS див. на веб-сайті <http://patents.dts.com>. Вироблено за ліцензією DTS, Inc. DTS, логотип, а також DTS разом із логотипом і «Digital Surround» є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками компанії DTS, Inc. у США та/або інших країнах. © DTS, Inc. Усі права захищено.
- Текстова торгова марка і логотипи Bluetooth® — зареєстровані торгові марки, що є власністю Bluetooth SIG, Inc. Корпорація Sony Corporation використовує їх за ліцензією. Інші торгові марки й торгові знаки належать відповідним власникам.
- TUXERA — зареєстрований товарний знак Tuxera Inc. у США й інших країнах.
- Усі інші торговельні марки є власністю відповідних власників.

מידע בנוגע לסימן המסחרי

- המונחים HDMI High-Definition ו-HDMI Multimedia Interface והסמל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc. בארצות הברית ובארצות אחרות.
- הסמלים Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Audio וסמל D-double-D הם סימני מסחר של מעבדות Dolby. מיוצר ברישיון של מעבדות Dolby. עבודות חסויות שלא פורסמו. זכויות יוצרים © 2012-2018 של מעבדות Dolby. כל הזכויות שמורות.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Chromecast, Google Play, Google Android TV, YouTube מובנה וסימנים וסמלי לוגו קשורים אחרים הם סימנים מסחריים של Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® הם סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Alliance.
- סמל הלוגו Wi-Fi CERTIFIED™ הוא סימן הרשאה של Wi-Fi Alliance.
- לפטנטים של DTS, ראה <http://patents.dts.com> מיוצר ברישיון מ-DTS, Inc. DTS, Inc. הסמל, DTS והסמל יחד ו-Digital Surround הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.
- סימן המילה Bluetooth® והסמלים הם סימנים מסחריים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים אלה על ידי Sony Corporation נעשה ברישיון. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעליהם בהתאמה.
- TUXERA הוא סימן מסחרי רשום של Tuxera Inc. בארה"ב ובארצות אחרות.
- כל שאר הסימנים המסחריים הינם רכוש של בעליהם החוקיים.

יציאת USB 1 תומכת ב-High Speed USB (USB 2.0).

יציאת USB 2 תומכת ב-Super Speed USB (USB 3.1 GEN 1).

LAN

מתאם 10BASE-T/100BASE-TX (בהתאם לסביבת הפעולה של הרשת, מהירות החיבור עשויה להשתנות. המהירות והאיכות של התקשורת אינן מובטחות.)

REMOTE

RS-232C, מיני שקע

שקע זה נועד כדי לקבל את אות הבקרה החיצוני.

חשמל, נתוני מוצר ואחרים

דרישות מתח

220 וולט - 240 וולט AC, 50 הרץ

סיווג צריכת אנרגיה יעילה

A+ : FW-85BZ40H

A+ : FW-75BZ40H

A+ : FW-65BZ40H

A : FW-55BZ40H

גודל מסך (נמדד באלכסון) (בקירוב)

214.8 ס"מ / 85 אינצ'ים : FW-85BZ40H

189.3 ס"מ / 75 אינצ'ים : FW-75BZ40H

163.9 ס"מ / 65 אינצ'ים : FW-65BZ40H

138.8 ס"מ / 55 אינצ'ים : FW-55BZ40H

תצרוכת מתח

במצב [רגיל]

FW-85BZ40H : 189 וואט

FW-75BZ40H : 152 וואט

FW-65BZ40H : 121 וואט

FW-55BZ40H : 97 וואט

במצב [תמונה עשירה]

FW-85BZ40H : 318 וואט

FW-75BZ40H : 277 וואט

FW-65BZ40H : 214 וואט

FW-55BZ40H : 173 וואט

צריכת אנרגיה שנתית**

FW-85BZ40H : 262 קוואט"ש לשנה

FW-75BZ40H : 211 קוואט"ש לשנה

FW-65BZ40H : 168 קוואט"ש לשנה

FW-55BZ40H : 135 קוואט"ש לשנה

צריכת חשמל במצב המתנה**5
0.50 וואט (25 וואט במצב עדכון תוכנה/EPG)

רוזולוציית מסך

3,840 נקודות (אופקי) × 2,160 קווים (אנכי)

דירוג יציאה

USB 1

5 וולט ==, 500 מילי-אמפר לכל היותר

USB 2

5 וולט ==, 900 מילי-אמפר לכל היותר

מידות (בקירוב) (ר' × ג' × ע') (ס"מ)

עם מעמד שולחני (ללא מעמד שולחני)

FW-85BZ40H : 108.9 × 189.9 × 44.1 × 116.2 × 189.9 (7.2 ×

FW-75BZ40H : 96.1 × 167.4 × 41.0 × 103.4 × 167.4 (7.1 ×

FW-65BZ40H : 83.3 × 145.0 × 33.8 × 90.3 × 145.0 (7.0

FW-55BZ40H : 71.0 × 123.1 × 33.8 × 78.0 × 123.1 (7.0

רוחב המעמד (בקירוב) (מ"מ)

FW-85BZ40H : 152.7

FW-75BZ40H : 132.1

FW-65BZ40H : 112.8

FW-55BZ40H : 105.3

משקל (בקירוב) (ק"ג)

עם מעמד שולחני (ללא מעמד שולחני)

FW-85BZ40H : 47.7 (45.8)

FW-75BZ40H : 34.4 (32.9)

FW-65BZ40H : 23.2 (22.2)

FW-55BZ40H : 17.5 (16.5)

אחרים

אביזרים אופציונליים

מתלה קיר : SU-WL850 / 65BZ40H / FW-75BZ40H (55BZ40H בלבד)

מתלה קיר : SU-WL500

מתלה קיר : SU-WL450

יחידת מצלמה ומיקרופון : FWA-CE100

טמפרטורת פעולה : 0°C – 40°C

לחות פעולה : 80 % RH – 10 % (ללא עיבוי)

1* כאשר רוזולוציית הקלט היא 4096 × 2160 והאפשרות

[מצב רחב] מוגדרת בתור [רגיל], הרוזולוציה תוצג בתור

3840 × 2160. כדי להציג ברוזולוציה של 4096 × 2160,

קבע את ההגדרה [מצב רחב] בתור [מלא 1] או [מלא 2].

2* כדי לתמוך ב-18 Gbps, יש להגדיר את

[תבנית אות HDMI] כ- [תבנית משופרת].

3* חבר את מערכת השמע ל-HDMI IN 3 כדי לנתב את שמע

צג ה-LCD אל מערכת השמע שלך.

4* צריכת החשמל השנתית בקילו וואט מבוססת על צריכת

החשמל היומית של צג ה-LCD כאשר הוא פועל 4 שעות

ביום, 365 ימים. צריכת החשמל בפועל תלויה באופן

השימוש בצג ה-LCD.

5* המתח הנקוב במצב המתנה מושג לאחר שצג ה-LCD סיים

תהליכים פנימיים הכרחיים.

6* צריכת האנרגיה במצב המתנה תעלה כאשר צג ה-LCD

מחובר לרשת.

הערה

• זמינות אביזרים אופציונליים תלויה בארצות/אזור/צג

LCD/מלאי.

• העיצוב והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.

• ייתכן שחלק מההוראות שעל גבי המסך לא יחולו על דגם צג

ה-LCD שברשותך.

פתרון בעיות

פתרון בעיות כללי לבעיות כגון: מסך שחור, ללא עוצמת קול, תמונה קפואה, צג ה-LCD לא מגיב או שהרשת אבודה, יש לבצע את השלבים הבאים.

1 הפעל מחדש את צג ה-LCD על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה שבשלט הרחוק למשך כחמש שניות. צג ה-LCD יופעל מחדש. אם צג ה-LCD לא מתחיל לפעול, יש לנסות לנתק את כבלי החשמל הראשיים. לאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה בצג ה-LCD ושחרר אותו. המתן שתי דקות וחבר את כבל החשמל.

2 עיין בתפריט העזרה על ידי לחיצה על **HELP** בשלט הרחוק.

3 חבר את צג ה-LCD לאינטרנט ובצע עדכון תוכנה. Sony ממליצה לשמור על תוכנת צג ה-LCD מעודכנת. עדכוני תוכנה מספקים אפשרויות חדשות ושיפורי ביצועים.

כאשר אתה מחבר את צג ה-LCD, ייתכן שהוא לא יידלק זמן מה גם אם תלחץ על לחצן ההפעלה בשלט הרחוק או על צג ה-LCD עצמו.

נדרש זמן להפעלת המערכת. המתן כדקה ולאחר מכן לחץ שוב.

השלט הרחוק לא מתפקד.
• החלף את הסוללות.

מפרטים

מערכת

מערכת פנל: לוח LCD (צג גבישי נוזלי), תאורת LED אחורית

ציאת שמע: 10 וואט + 10 וואט

טכנולוגיית אלחוט

פרוטוקול IEEE802.11a/b/g/n/ac

גרסת Bluetooth® 4.2

פס(ים) תדר

תחום תדרים	ציאת חשמל
LAN אלחוטי (צג LCD)	
2,400-2,483.5 MHz	< 20.0 dBm
5,150-5,250 MHz	< 23.0 dBm
5,250-5,350 MHz	< 20.0 dBm
5,470-5,725 MHz	< 20.0 dBm
5,725-5,850 MHz	< 13.9 dBm
Bluetooth® (צג LCD)	
2,400-2,483.5 MHz	< 10.0 dBm

שקעי כניסה/יציאה

AV IN

קלט וידאו/שמע (מיני תקע)

HDMI IN 1/2/3/4 (תומך ברזולוציית 4K, תואם HDCP 2.3)

וידאו:

4096 × 2160p (60, 50 הרץ)^{2,1*} × 4096 × 2160p

24 הרץ)^{1*} × 3840 × 2160p (60, 50 הרץ)^{2*},

3840 × 2160p (24, 25, 30 הרץ), 1080p (30, 50, 60,

100, 120 הרץ), 1080i, 1080/24p, 1080i (60, 50 הרץ), 720p

(30, 50, 60 הרץ), 720/24p, 576p, 480p, פורמטים של

מחשב אישי

שמע:

PCM לינארי 5.1 ערוצים: 176.4/96/88.2/48/44.1/32

192 kHz 24/20/16 סיביות, Dolby Audio,

Dolby Atmos ו-DTS

ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 3) (בלבד)^{3*}

PCM לינארי דו-ערוצי: 16 kHz 48 סיביות,

Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ⇄

שקע אופטי דיגיטלי (PCM) לינארי דו-ערוצי: 48 kHz

16 סיביות, Dolby Audio, (DTS)


HDMI 4 AUDIO IN

קלט שמע אנלוגי (מיני שקע סטראו)

(מיני תקע סטראו)

אוזניות

חבר את אביזר מתלה הקיר (סופק עם צג ה-LCD) אל החלק האחורי של צג ה-LCD (כדי שתהיה מקבילה לקיר).

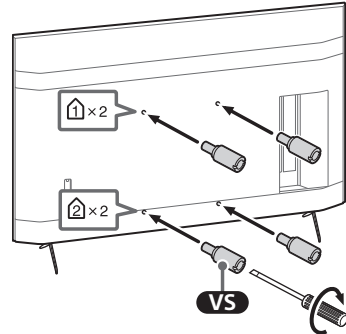

1.5 ניוטון/מטר
{ 15 קג״כ ס״מ }

הערה



- אם נעשה שימוש במברג חשמלי, כוון את המומנט בערך 1.5 ניוטון/מטר { 15 קג״כ ס״מ }.
 - הקפד להדק את אביזר מתלה הקיר בעת החיבור לצג ה-LCD.
- השתמש רק במברג ראש שטוח כדי להתקין את אביזר מתלה הקיר. שימוש בכלי אחר עלול לגרום להידוק יתר של אביזר מתלה הקיר ולגרום נזק לצג ה-LCD.

על מנת לנתק את המעמד השולחני מצג

ה-LCD

1

הסר צד אחד של המעמד השולחני בכל עת. החזק את המעמד השולחני ביציבות ובצורה מאובטחת בשתי הידיים בזמן שהאנשים האחרים מרימים את צג ה-LCD.

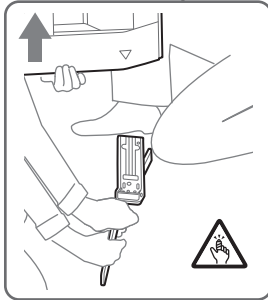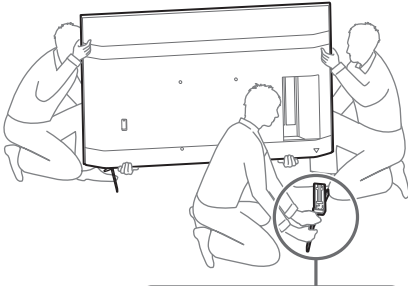

2

חזור על השלב הקודם והסר את הצד השני של המעמד השולחני.

הערה

- כדי לנתק את המעמד השולחני יש צורך בשלושה אנשים או יותר.
- היזהר שלא להשתמש בכוח מופרז בעת ניתוק המעמד השולחני מצג ה-LCD מאחר והדבר עלול לגרום נזק לצג ה-LCD.
- נקוט משנה זהירות בעת הטיפול במעמד השולחני כדי למנוע נזק לצג ה-LCD.
- היזהר בעת הרמת צג ה-LCD כאשר המעמד השולחני מנותק, המעמד השולחני עלול ליפול ולגרום לפציעה גופנית.
- שים לב בעת הסרת המעמד השולחני מצג ה-LCD כדי למנוע את נפילתו, שכן, הדבר עלול לגרום נזק לפני השטח שעליו מונח צג ה-LCD.

התקנת צג ה-LCD על הקיר

השימוש במתלה הקיר האופציונלי

או SU-WL500, SU-WL850

(SU-WL450) * (לא סופק)

ללקוחות:

להגנה על המוצר ומטעמי בטיחות, Sony ממליצה מאוד שהתקנת צג ה-LCD תבצע על ידי סוכנים או קבלני משנה מורשים של Sony. אל תנסה להתקין אותו בעצמך.

לסוכני Sony וקבלני משנה:

יש להקדיש תשומת לב מלאה לבטיחות במהלך התקנה, תחזוקה תקופתית ובדיקה של המוצר.

מידע אודות מתלה הקיר

מדריך הוראות זה של צג ה-LCD מספק רק את השלבים להכנת צג ה-LCD להתקנת מתלה הקיר, לפני התקנתו על הקיר. להוראות על התקנת מתלה הקיר, עיין במידע ההתקנה (מתלה הקיר) בדף המוצר של דגם צג ה-LCD שברשותך.

<https://www.sony.eu/support>

הכנה להתקנת מתלה קיר

הקפד לחבר את המעמד השולחני לפני התקנת צג ה-LCD על הקיר באמצעות עיון במדריך ההגדרה.

- הכן את צג ה-LCD להתקנה על מתלה הקיר לפני חיבור הכבלים.

- פעל על פי מדריך ההוראות המסופק עם מתלה קיר עבור הדגם שלך. התקנת מוצר זה מחייבת מומחיות מספקת, במיוחד כדי לוודא שהקיר חזק מספיק לשאת את משקל צג ה-LCD.

- ודא שהתקנת המוצר על הקיר מתבצעת על ידי סוכנים או קבלני משנה מורשים של Sony והקדש תשומת לב מספקת לבטיחות במהלך ההתקנה. Sony אינה אחראית לנזק או לפציעה שנגרמו כתוצאה מטיפול שלא כהלכה או מהתקנה לקויה.

- הברגים עבור מתלה קיר לא מסופקים.
- התקנה על הקיר תבצע רק על ידי איש שירות מוסמך.


- מטעמי בטיחות, מומלץ מאוד להשתמש באביזרי Sony, כולל:

— מתלה קיר SU-WL850

— מתלה קיר SU-WL500

— מתלה קיר SU-WL450


- הקפד להשתמש בברגים שסופקו עם מתלה הקיר בעת חיבור מתלה הקיר אל צג ה-LCD. הברגים המסופקים מתוכננים כמוצג באיור בעת מדידה ממשטח ההצמדה של מתלה הקיר.
- קוטר הברגים ואורכם משתנה בהתאם לדגם מתלה הקיר. השימוש בברגים השונים מאלו שסופקו עלול לגרום נזק פנימי לצג ה-LCD או עלול לגרום לו ליפול וכו'.

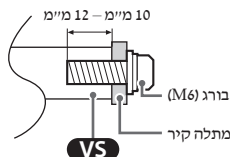

- הקפד לשמור את הברגים שלא נעשה בהם שימוש ואת המעמד השולחני במקום בטוח עד שתהיה מוכן לחבר את המעמד השולחני. יש להרחיק את הברגים מילדים קטנים.

* מוגבל לאזור ארץ/דגם צג LCD מסוימים בלבד.

1 חסר את הברגים מהחלק האחורי של צג ה-LCD.

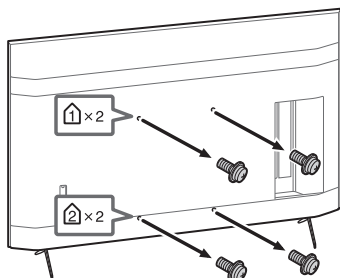

תכנה מורחבת

באפשרותך להשתמש בצג בנוחות יתרה על ידי שימוש בתכנה מורחבת. בעמוד זה מפורטת דוגמה לתכנה מורחבת. לפרטים נוספים, צור קשר עם נציג המכירות.

תכנה עבור צגים משרדיים

מספקת פונקציות נוחות לשימוש בצג כצג משרדי המחובר למחשב בחדר ישיבות וכדומה.

פונקציות לדוגמה:

- פונקציות ניטור ניהול מתח/אספקת מתח.
- פונקציית לוח לבן.
- מערכת המקושרת למערכת הזמנת חדר ישיבות (תומכת בטבלת הזמנות של שרת Microsoft Exchange, Gsuite).
- טיימר מצגת.
- באפשרותך לשנות קלטים או להפעיל/לכבות את המתח ללא השלט.

תכנה עבור מערכת שילוט דיגיטלית

בעת השימוש בצג כמערכת שילוט דיגיטלית, התכנה מספקת פונקציות נוחות.

פונקציות לדוגמה:

- פונקציית ניהול חלוקת שילוט דיגיטלי למספר רב של מסכים דרך הרשת.
- פונקציית הפעלת שילוט קלה באמצעות זיכרון USB.
- פונקציית תכנים וניהול רשימת הפעלה.
- הגדרת לוח זמנים גמיש לשליחה באמצעות הגדרת שעה וביום בשבוע.

הגדרות צג

בעת השימוש [בקרת IP], הגדר את צג כמפורט.

גש אל [הגדרות] ← [רשת ואינטרנט] ← [הגדרת רשת ביתית] ← [בקרת IP]

- הגדר את [אימות] ל-[רגיל ומפתח ששותף מראש].
- הגדר [מפתח ששותף מראש].

HE

דוגמה לדרישה ותגובה HTTP עבור Web API

הנה דוגמה לדרישה ותגובה להשגת מצב המתח אל צג (כתובת IP: "1234" Pre-shared Key 192.168.0.1).

URL

http://192.168.0.1/sony/system

בקשה

POST /sony/system HTTP/1.1

Host: 192.168.0.1

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

Content-Length: 70

X-Auth-PSK: 1234

{"method": "getPowerStatus", "params": [], "id": 50, "version": "1.0"}

תגובה

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

Content-Length: 44

{"result": [{"status": "active"}], "id": 50}

לפרטים נוספים אודות [בקרת IP], צור קשר עם נציג המכירות.

מספר	פריט	ערך	
1	כותרת עליונה	0x70	מענה
2	מענה	0x00	הושלם (סיום רגיל)
		0x01	: חריגת מגבלה (סיום חריג-חריגה מערך מירבי)
		0x02	: חריגת מגבלה (ערך מינימלי של חריגה משוליים לא תקינה)
		0x03	: פקודה בוטלה (סיום חריג)
		0x04	: שגיאת פענוח (שגיאת פורמט נתונים)
3	סיכום ביקורת	0xXX	

דוגמאות לפקודה

להלן דוגמאות לפקודת תקשורת RS-232C.

בקרה	כותרת עליונה	קטגוריה	פונקציה	אורך	נתונים 1	נתונים X	סיכום ביקורת
הפעלה/ כיבוי	0x8C	0x00	0x00	0x02	0x00 (כבוי)	-	0x8E
					0x00 (מופעל)	-	0x8F
בחירת קלט HDMI	0x8C	0x00	0x02	0x03	0x04 (HDMI)	0x01 (#1)	0x96
						0x02 (#2)	0x97
						0x03 (#3)	0x98
						0x04 (#4)	0x99

לפרטים נוספים אודות RS-232C, צור קשר עם נציג המכירות.

IP

באפשרותך לשלוט בצג דרך IP באמצעות יישום Android/HTML5 בצג או באמצעות התקן חיצוני. תוכל לנהל ולנטר את המידע של הקלט/ההפעלה, להתחיל ולהפסיק יישומים, לשלוט בצג כמו למשל במקור קלט ובעוצמת קול. באפשרותך גם להגביל פקודות על ידי פונקציית האימות.

פרוטוקול IP נתמך

שם פרוטוקול	שכבה	פורמט	אימות	הסבר
Web API	HTTP	JSON-RPC	כן	ה-API שמטרתו היא בקרת התקן.
IRCCIP	HTTP	SOAP	כן	בקרת אינפרה-אדום תואמת באמצעות פרוטוקול אינטרנט. הטכנולוגיה והפורמטים לשידור פקודות השלט דרך האינטרנט.
SSIP	TCP	Byte stream	לא רלוונטי	רק פונקציות אופייניות נתמכות.

RS-232C


HE

באפשרותך לשלוט בצג באמצעות שירות חיצוני דרך RS-232C. חיבור RS-232C מפורט בקצרה בעמוד זה.

ממשק

בסס את חיבור RS-232C אל צג באמצעות מיני תקע סטראו 3.5 מ"מ.

מיני תקע סטראו 3.5 מ"מ

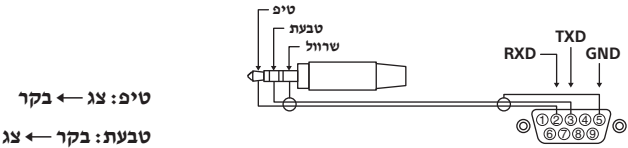

הגדרות חיבור

בעת ביסוס חיבור RS-232C, בצע את הגדרות החיבור כמפורט להלן.

קצב באוד	bps 9,600
נתונים	bit 8
זוגיות	ללא
ביט התחלה	bit 1
ביט סיום	bit 1
בקרת זרימה	ללא

פורמט נתונים

להלן פורמט הנתונים של תקשורת RS-232C.
(a) דרישות הבקר מהצג

מספר	פריט	ערך
1	כותרת עליונה	0x8C : בקרה
2	קטגוריה	0x00 (קבועה)
3	פונקציה	0xXX
4	אורך	0xXX (=נתונים 1 + byte)
5	נתונים 1	0xXX
:	:	0xXX
:	:	0xXX
X+4	נתונים X	0xXX
X+5	סיכום ביקורת	0xXX

הגדרת פונקציות מצב Pro

עבור אל [הגדרות Pro] ← [הגדרות] ← [בית (תפריט)] כאשר הצג נמצא במצב [הגדרת מצב Pro].*

* משתנה בהתאם לגרסת OS.

הגדרות מומלצות

בסעיף זה מוצגות הגדרות מומלצות בעת שימוש מקצועי בצג.

הגדרת תכונות ECO

- 1 גש אל [הגדרות] ← [העדפות מכשיר] ← [הפעלה].
- הגדר את [טלויזיה בהמתנה] ל-[כבוי].

הגדרת תכונות IP

- 2 גש אל [הגדרות] ← [רשת ואינטרנט] ← [הגדרת רשת ביתית] ← [בקרת IP].
- הגדר את [אימות] ל-[רגיל ומפתח שותף מראש].
 - הגדר את [בקרת IP פשוטה] ל-[מופעל].

הורדה תוכנה אוטומטית

- 3 גש אל [הגדרות] ← [העדפות מכשיר] ← [מידע כללי] ← [עדכון תוכנה].
- הגדר את [בדוק באופן אוטומטי אם יש עדכון] ל-[כבוי].

הגדרות תמונה

- 4 גש אל [הגדרות] ← [תצוגה וקול] ← [תמונה].
- הגדר את [חיישן תאורה] ל-[כבוי].
 - בחר [סגנון תמונה] לפי השימוש הרצוי.

[תמונה עשירה]: בעת שימוש בתצוגת מערכת השילוט הדיגיטלית

[מותאם אישית]: בעת הצגת התמונה המקורית כפי שהיא

[גרפיקה]: בעת הצגת מסך ה-PC

הגדרת ערכי [סגנון תמונה]

הערכים הבאים הם הערכים הראשוניים בכל הגדרות [סגנון תמונה].

[סגנון תמונה]				פריטים
[גרפיקה]*	[מותאם אישית]*	[רגיל]	[תמונה עשירה]	
40	40	40	(50) מקסי	[בהירות]
50	50	60	60	[צבע]
90	90	90	(100) מקסי	[ניגודיות]

* מאחר והצג מגיב מהר יותר במצב [גרפיקה] מאשר מצב [מותאם אישית], הצג יכול להציג את תנועת העכבר בצורה חלקה יותר בעת הפעלת מסך ה-PC במצב [גרפיקה].

הערה

כל הגדרת ערך עשויה להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

ב[מצב Pro], באפשרותך להשתמש במגוון פונקציות נוחות לשימוש מקצועי. כאן, תלמד כיצד לעבור אל [מצב Pro] ועל פונקציות אופייניות של [מצב Pro].

מצב Pro

מצב רגיל: זהו מצב ברירת מחדל. פונקציות [מצב Pro] אינן זמינות עבור מצב זה.
הגדרות מצב Pro: מצב זה מאפשר לך להגדיר מגוון הגדרות של פונקציות [מצב Pro].
מצב Pro: זהו מצב הפעלה המיועד לשימוש מקצועי שבו ניתן להשתמש בפונקציות [מצב Pro].

כיצד לעבור בין המצבים

כאשר צג נמצא במצב רגיל ובמצב הגדרות Pro

- גש אל [בית (תפריט)] ← [יישומים] ← [כלי מצב Pro], לאחר מכן בחר את המצב שברצונך לעבור אליו.

כאשר צג נמצא במצב Pro

- לח על לחצני ההפעלה בשלט המתוארים להלן לפי הסדר ובמרווחים של שנייה אחת.
 לאחר אתחול הצג, המצב יהיה [הגדרות מצב Pro].

לחצן ההפעלה: HOME/MENU / +/- (עוצמה) / X (השתק) / +/- (עוצמה) / HOME/MENU

* אינך יכול לעבור בין המצבים מ-[כלי מצב Pro] במצב [מצב Pro]. אם ברצונך לעבור מצב דרך [כלי מצב Pro], גש אל [הגדרות Pro] ← [הגבלות של אפשרויות] ← [יישומים] ושנה את [כלי מצב Pro] ל-[הפעל] במצב [הגדרות מצב Pro].

הכרת פונקציות מצב Pro

ב[מצב Pro], באפשרותך להשתמש במגוון פונקציות נוחות. להלן פונקציות אופייניות של [מצב Pro].

— הגדרת תפעול הצג בעת הפעלת מתח החילופין

באפשרותך להגדיר את תפעול הצג בעת ניתוק וחיבור מחדש של תקע מתח החילופין.

— תצוגה אופטימלית של מסך קלט ה-PC

המסך מציג את מסך קלט ה-PC בגודל אופטימלי על פי פורמט ה-PC.

— בקרת אספקת המתח ומעבר אוטומטי אל קלט על ידי זיהוי אות HDMI

אם תפעיל את הצג כשהתקן HDMI מחובר, באפשרותך לעבור אל קלט ה-HDMI המחובר באופן אוטומטי.

— הגדרות התפריט שיוצג בעת לחיצה על לחצן HOME/MENU

באפשרותך לבחור את התפריט שיוצג בעת לחיצה על לחצן HOME/MENU בשלט.

— הקצאת מקור קלט ראשוני בעת הפעלת הצג

באפשרותך להקצות מקור קלט ראשוני בעת הפעלת הצג.

— נעילת מצב Pro

באפשרותך להגן על הגדרות [מצב Pro] על ידי שימוש בקוד PIN.

— הגדרת עוצמה ראשונית/מירבית

באפשרותך להגדיר את העוצמה הראשונית והמירבית של הצג.

— הגבלת הפעלת הצג באמצעות השלט

באפשרותך להגביל את הפעלת הצג באמצעות השלט.

— הגבלת קלטים חיצוניים

באפשרותך להגביל את השימוש בקלטים חיצוניים.

— הגבלת שימוש ביישומים

באפשרותך להגביל את השימוש ביישומי הצג.


HOME 4

△ +/-(עוצמת שמע)

AUDIO: בחר את הצליל של מקור רב לשוני או צליל כפול (בהתאם למקור התוכנית).

✕ (השתק) *

CH/PAGE +/-

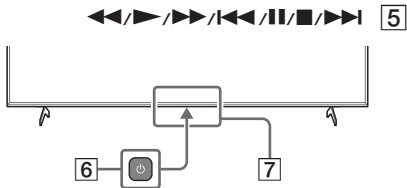


6  (הפעלה)

7 חיישן שלט רחוק / חיישן תאורה / LED

* קיצור נגישות זמין על ידי לחיצה ממושכת על * (השתק).

שלט רחוק וצג LCD

צורת השלט הרחוק, מיקומו, זמינותו ותפקוד לחצני השלט הרחוק עשויים להשתנות בהתאם לאזור/ארץ/דגם צג ה-LCD שלך.

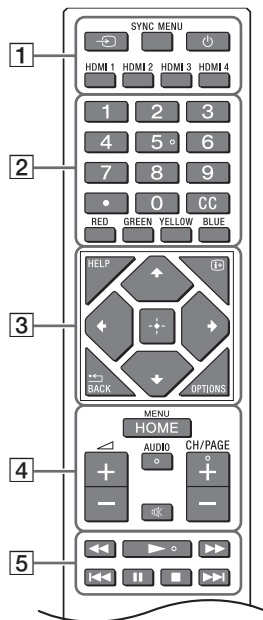

1 → (בחירת קלט): הצג ובחר את מקור הקלט, וכו'.

SYNC MENU: הצג את תפריט BRAVIA Sync

⏻ (מצב המתנה של הצג)

HDMI 1/2/3/4

2 לחצני מספרים

(נקודה)

CC

לחצני צבעים

3 **HELP:** הצג תפריט עזרה.

i+ (תצוגת המסך): הצג מידע.

◀/BACK

OPTIONS: הצגת רשימת פונקציות שניתן


להשתמש בהן בזמנית.

↑/↓/←/→/⊞ (משטח הניווט): ניווט ובחירה

בתפריט שבמסך.

REMOTE RS-232C [5]

- חיבור לתקשורת טורית. לפרטים, ראה "פונקציות בקרה".

**HDMI 4 AUDIO IN [6]**

- אם בהתקן קיים שקע DVI, חבר אליו HDMI IN 4 באמצעות ממשק מתאם DVI - HDMI (לא מסופק), וחבר אל שקע יציאת השמע של ההתקן HDMI 4 AUDIO IN.

USB 1, USB 2 [1]


- חיבור התקן USB גדול עלול להפריע להתקנים מחוברים אחרים הסמוכים לו.

(אוזניות) [2]


- תומך אך ורק בשקע סטריאו מיני בעל שלושה פינים.
- לא תוכל להשמיע קול מהאוזניות והרמקולים של צג ה-LCD בו זמנית.

AVIN [3]


- לחיבור מרוכב, השתמש בכבל מאריך אנלוגי (לא סופק).

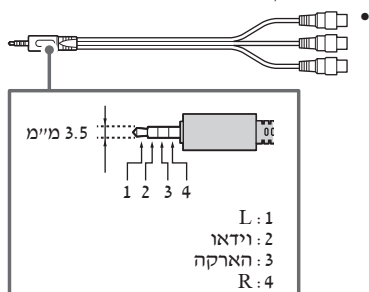**HDMI IN 1/2/3/4 [4]**

- ממשק HDMI מסוגל להעביר את הווידאו והשמע הדיגיטליים בכבל יחיד.
- אם להתקן יש שקע DVI, חבר אותו ל-HDMI IN 4 דרך ממשק מתאם DVI - HDMI (לא מסופק), וחבר את שקע יציאת השמע של ההתקן ל-HDMI 4 AUDIO IN.

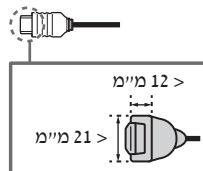**Audio Return) HDMI IN 3 ARC (Channel [5]**


- חבר את מערכת השמע ל-HDMI IN 3 כדי לנתב את שמע צג ה-LCD אל מערכת השמע שלך. מערכת שמע התומכת ב-HDMI ARC מסוגלת לשלוח וידאו אל צג ה-LCD ולקבל שמע מצג ה-LCD דרך אותו כבל HDMI. אם מערכת השמע לא תומכת ב-HDMI ARC, דרוש חיבור נוסף עם DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

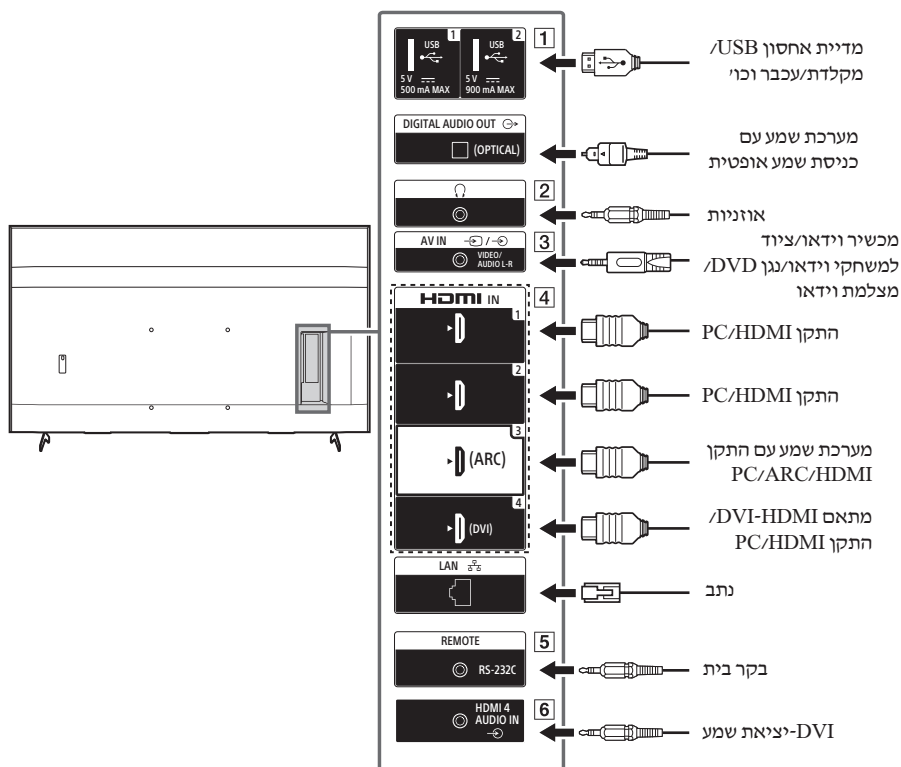


הובלה

- לפני הובלת צג ה-LCD, נתק את כל כבלים.
- יש צורך בשני אנשים או יותר (שלושה אנשים או יותר עבור FW-85BZ40H) כדי להוביל צג LCD גדול.
- בהובלה ידנית של צג ה-LCD, החזק אותו כמו באיור להלן. אל תפעיל לחץ על צג ה-LCD ועל המסגרת שסביב המסך.

FW-85BZ40H

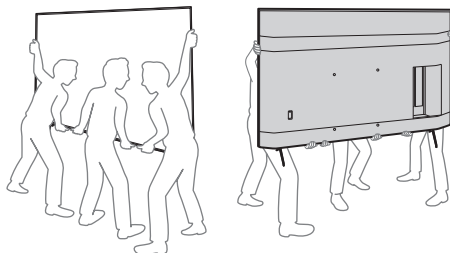


FW-75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

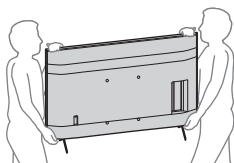

- בעת הובלת צג ה-LCD, אל תלטל אותו ואל תחשוף אותו לטלטול או תנודות חזקות.
- בעת הובלת צג ה-LCD לצורך תיקון או בעת מעבר דירה, ארוז אותו במארז המקורי שלו, עם חומרי האריזה המקוריים.

מניעת נפילה

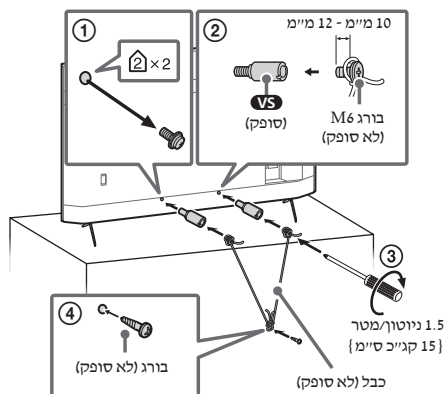

תוכן עניינים

2	הודעה חשובה
2	מידע בטיחות
4	תרשים חיבור
6	שלט רחוק וצג LCD
7	הגדרות
7	מצב Pro
8	הגדרות מומלצות
9	פונקציות בקרה
9	RS-232C
10	IP
12	נספח
12	תכנה מורחבת
13	התקנת צג ה-LCD על הקיר
15	פתרון בעיות
15	מפרטים

חשוב – קרא את הסכם הרישיון של תוכנת משתמש הקצה לפני השימוש במוצר Sony שלך. השימוש במוצר במצב על הסכמתך להסכם הרישיון של תוכנת משתמש הקצה. הסכם רישיון התוכנה בינך לבין Sony זמין באופן מקוון באתר החברה (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) או במסך המוצר שלך. עבור אל [הגדרות] ← [העדפות מכשיר] ← [מידע כללי] ← [מידע משפט] ← [הודעות ורישיונות].

הערה

- לפני הפעלת צג ה-LCD, קרא את הסעיף "מידע בטיחות".
- יש לקרוא את מסמכי התיעוד של הבטיחות המצורפים לקבלת מידע בטיחותי נוסף.
- התמונות והאיווים המופיעים במדריך ההגדרה ובמדריך זה הם לצורכי עיון בלבד וייתכן שיהיו שונים ממראה המוצר הממשי.

מיקום תווית הזיהוי

תוויות הכוללות את מספר דגם צג ה-LCD, תאריך הייצור (שנה/חודש) ואת דירוג אספקת המתח נמצאות בחלק האחורי של צג ה-LCD או האריזה.

הודעה חשובה

הודעה בנוגע לציוד רדיו

Sony Corporation מצהירה בזאת שסוגי ציוד מסוגי FW-85BZ40H, FW-75BZ40H, FW-65BZ40H, FW-55BZ40H תואמים להנחיה 2014/53/EU. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
<http://www.compliance.sony.eu/>

הודעה ללקוחות: המידע שלהלן מתייחס רק לציוד הנמכר במדינות שבחן תקפות הנחיות EU.

לציוד רדיו זה, חלית המגבלות הבאות על שימוש או דרישות רישוי לשימוש ב: AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME; קוסובו; פס התדירויות 5,150 - 5,350 MHz מוגבל לפעולות בתוך הבית בלבד.


מידע בטיחות

התקנה/הגדרה

התקן והשתמש צג ה-LCD בהתאם להוראות שלהלן כדי להימנע משרפה, התחשמלות או נזק ו/או פגיעות.

התקנה

- יש להתקין את צג ה-LCD ליד שקע חשמל נגיש.
- הצב את צג ה-LCD על משטח יציב ומאוון כדי למנוע נפילה שתגרם לפגיעה גופנית או נזק לרכוש.
- התקן את צג ה-LCD במקום שלא ניתן למשוך, לדחוף או להפיל אותו.
- התקן את צג ה-LCD כך המעמד השולחני שלו לא יבלוט מעבר למעמד שלו (לא מסופק). אם המעמד השולחני יבלוט מעבר למעמד צג ה-LCD, הוא עלול לגרום לצג ה-LCD להתחמם או ליפול ולגרור לפגיעה או לנזק לצג ה-LCD.




אודות המדריכים

צג LCD זה כולל את המדריכים הבאים. אנא שמור את המדריכים להתייחסות עתידית.

מדריך הגדרה

- התקנה והגדרה של צג LCD.



מדריך עיון (מדריך זה) / תיעוד בטיחות

- מידע בטיחות, שלט רחוק, איתור תקלות, התקנה על הקיר, מפרטים וכו'.



עזרה

תוכל למצוא מידע נוסף על איתור תקלות ומידע מועיל אחר ישירות מצג ה-LCD. לחץ על **HELP** בשלט הרחוק כדי להציג רשימת נושאים.





Manual Versions in Other Languages



Deutsch



Español



Mexicano



Français

Other ManualsLib Projects



www.manualslib.com



www.manualslib.de



www.manualslib.es



www.manualslib.fr



www.manualslib.nl



www.manualslib.mx



www.manualslib.tech 30+ Languages